



Felhasználói kézikönyv Rendszerbeállítások



A biztonság érdekében a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen.

Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. A készülék lehetőségeinek maximális kiaknázása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat. A kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el a Másoló kézikönyvben ismertetett Biztonsági tájékoztatót! A FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGA és A KÉSZÜLÉK HIBÁINAK MEGELŐZÉSE terén fontos információkat tartalmaz.

Megjegyzések:


Egyes ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

Nem minden változat kapható minden országban. A helyi forgalmazó részletes ismertetést ad .

Az üzemeltető biztonsága:

Ez a készülék I. osztály-besorolású lézeres berendezés, amely biztonságos irodai/számítógépes adatfeldolgozáshoz történő használatra. Az eszköz egy 5 milliwattos, 760 800 nanométer hullámhosszúságú, GaAIAs lézerdiodát tartalmaz. A lézersugár közvetlenül (vagy közvetve, visszaverődés útján) a szembe jutva komoly szemkárosodást okozhat. Biztonsági óvintézkedések és a beépített védőelemek ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a kezelő szemébe.

A következő címke található a készülék hátoldalán.

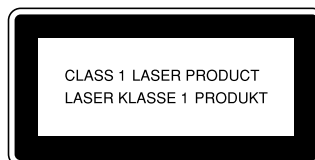

Lézer biztonság:

A védőburkolatos optikai egységet csak egy gyárban vagy a szükséges berendezésekkel felszerelt helyen lehet javítani. A lézer alrendszer a helyszínen kicserélheti egy szakképzett karbantartó mérnök. A lézerházat nem lehet javítani a helyszínen. A karbantartó mérnökök ezért kötelesek leadni az összes lézerházat és lézer alrendszer a gyárban vagy a szervizműhelyben, ha az optikai alrendszer cseréjére van szükség.

Figyelmeztetés:

Az e kézikönyvben feltüntetettől eltérő szabályozások, vagy beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt okozhatnak.

Megjegyzések:

A berendezések típusa a következő oldalakon nincs feltüntetve. Ellenőrizze saját készülékének típusát a kézikönyv elolvasása előtt. (A részleteket lásd: 3. oldal "Készüléktípusok".)

- 1-es típus: nincs fax funkció telepítve
- 2-es típus: a fax funkció telepítve van

Bizonyos típusok nem minden országban állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a területi márkaképviselet adhat bővebb információt.

A kézikönyvben kétféle méretrendszer használatos. Ennél a készüléknél a metrikus verzió alkalmazandó.

A gyártó eredeti gyári festék használatát ajánlja a jó minőségű fénymásolat eléréséhez.

A gyártó nem vállal felelősséget semmi olyan kárért vagy költségért, ami annak következtében léphet fel, hogy nem az eredeti gyári alkatrészeket használják az irodaeszközökhöz.

Áramforrás:

220-240 V, 50/60 Hz, 4 A vagy több

Győződjön meg róla, hogy a fentieknek megfelelően csatlakoztatta-e a hálózati kábelt az elektromos hálózathoz. A hálózati táplálás részleteivel kapcsolatban tanulmányozza a Másoló kézikönyv "Hálózati csatlakozás" című részét.

ENERGY STAR program



Az ENERGY STAR útmutató célja, hogy nemzetközi energiatakarékosági rendszert biztosítson az energiatakarékos irodaberendezések fejlesztése és bevezetése számára olyan környezetvédelmi kérdések, mint a globális felmelegedés problémájának kezelése céljából. Ha egy termék megfelel az ENERGY STAR útmutató energiahatékonysági követelményeinek, a partner feltüntetheti az ENERGY STAR logo-t az adott géptípuson. E terméket úgy tervezték, hogy csökkentse az irodaberendezésekre jellemző környezeti hatást olyan energiatakarékosági jellemzők segítségével, mint például a takarékos üzemmód.

- **Alacsony energiafogyasztású üzemmód**
Ez a termék az utolsó másolás vagy nyomtatás után 15 perccel automatikusan csökkenti az energiafogyasztását. A faxvétel és nyomtatás továbbra is lehetséges az Alacsony energiafogyasztású üzemmódban, de ha másolatokat kíván készíteni, elsőként a működtető kapcsolót nyomja meg. A készülék Alacsony energiafogyasztású üzemmódba lépése előtti várakozási időintervallumának alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd a "4. Energ.tak.mód idő" a 19. oldal "Rendszerbeállítások"-ben.
- **Alvó üzemmód (Fax vagy nyomtató telepítve)**
Ha a fax vagy a nyomtató funkciók telepítve vannak, ez a termék automatikusan leszállítja energiafogyasztását további 30 perccel az után, hogy az utolsó másolási vagy nyomtatási művelet befejeződött. A faxvétel és nyomtatás továbbra is lehetséges az Alvó üzemmódban, de ha másolatokat kíván készíteni, elsőként a működtető kapcsolót nyomja meg. A készülék Alvó üzemmódba lépése előtti várakozási időintervallumának alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd a "6. Auto. kikapcsolás" a 19. oldal "Rendszerbeállítások"-ban.
- **Automatikus kikapcsolás (csak másolónál)**
Az energiatakarékoság miatt ez a készülék az utolsó másolási vagy nyomtatási feladat befejezése után 30 perccel automatikusan kikapcsolja magát. Ha másolatokat kíván készíteni, amikor a készülék Automatikus kikapcsolás üzemmódban van, nyomja meg a főkapcsolót. A készülék Automatikus kikapcsolás üzemmódba lépése előtti várakozási időintervallumának alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd a "6. Auto. kikapcsolás" a 19. oldal "Rendszerbeállítások"-ban.

Műszaki adatok

		Csak másoló	Fax vagy nyomtató van telepítve
Alacsony energiafogyasztású üzemmód	Áramfogyasztás	50 Wh	60 Wh
	Időzítés alapértéke	15 perc	15 perc
	Visszatérési idő	10 másodperc	10 másodperc
Alvó üzemmód	Áramfogyasztás	-	20 Wh
	Időzítés alapértéke	-	30 perc
	Visszatérési idő	-	20 másodperc
Automatikus kikapcsolás	Áramfogyasztás	Kevesebb, mint 2 Wh	-
	Időzítés alapértéke	30 perc	-
	Visszatérési idő	20 másodperc	-

Újrahasznosított papír

Az ENERGY STAR programmal összhangban azt ajánljuk, hogy környezetbarát, újrahasznosított papírt használjon. Az értékesítési képviselőnél érdeklődhet az ajánlott papírtípusok után.

Hogyan olvassuk ezt a használati utasítást

Jelölések

Ebben a használati utasításban a az alábbi jelöléseket használtuk:

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet, amennyiben helytelen módon használja a gépet, figyelmen kívül hagyva a jellel ellátott utasításokat. Győződjön meg arról, hogy elolvasta a Felhasználói Kézikönyv Biztonsági Információk fejezetében részletezett valamennyi utasítást.

FIGYELEM:

Ez a jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely enyhébb vagy kevésbé súlyos sérüléshez, illetve személyi sérüléssel nem járó anyagi kárhoz vezethet, amennyiben helytelen módon használja a gépet, figyelmen kívül hagyva a jellel ellátott utasításokat. Győződjön meg arról, hogy elolvasta a Felhasználói Kézikönyv Biztonsági Információk fejezetében részletezett valamennyi utasítást.

*A fenti megállapítások az Önök biztonságát szolgálják.

Fontos

Ha nem követi ezt az utasítást, a papír tönkremehet, az eredeti példányok megsérülhetnek, vagy adatok veszhetnek el, ezért mindenképpen olvassa ezt el.

Előkészítés

Ez a jelölés a működtetés előtti előzetes tájékozódásra vagy előkészületekre vonatkozik.

Megjegyzés

Ez a jelölés a működtetéssel kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a helytelen használat utáni tennivalókat jelöli.

Korlátozások

Ez a jelölés a mennyiségi korlátokat jelöli, illetve olyan funkciókat amelyeket nem lehet egyidejűleg igénybe venni, vagy olyan helyzeteket amelyekben bizonyos funkciókat nem lehet használni.

Referencia

Ez a jelölés valamilyen hivatkozásra utal.

[]

A készülék vezérlőpaneljébe épített gombok.

TARTALOMJEGYZÉK

Kézikönyvek a készülékhez	1
Készüléktípusok	3
A belső kiegészítők által nyújtott további funkciók	4
Másolási üzemmód	4
Fax üzemmód (kiegészítő az 1-es típushoz)	4
Nyomtató üzemmód (kiegészítő)	4

1. Üzem módok

Az üzemmódok megváltoztatása	5
Többszörös hozzáférés	6
Másolási üzemmód	8
Másolási üzemmódba váltás	8
Fax üzemmód	9
Fax üzemmódba váltás	9
Fax küldése	9
Beérkezett fax kinyomtatása	10
Nyomtató üzemmód	11
Nyomtató üzemmódba váltás.....	11
Nyomtatás	11

2. Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

Gombok a Felhasználói eszközökhöz (Rendszerbeállítások)	13
A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)	15
Kilépés a Felhasználói eszközök menüből	17
A számláló értékének nyomtatása	17
Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)	18
A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások ...	19
Rendszerbeállítások.....	19
TÁRGYMUTATÓ	22

Kézikönyvek a készülékhez

Ez egy többfunkciós készülék, amely kombinálja a másolási, nyomtatási és faxfunkciókat. Mindegyik funkcióhoz egy külön kézikönyv áll rendelkezésre. Szükség szerint használja a megfelelő kézikönyvet.

❖ Rendszerbeállítások

Áttekintést nyújt a készülékről. Ez a kézikönyv mutatja be a készülék funkcióit. Itt ismerheti meg azokat a kiegészítőket is, amelyek segítségével további funkciókat használhat, továbbá a rendszer felhasználói eszközeinek elérési módját, melyek egyszerűbbé teszik a gép használatát.

Minden egyes nyelvi verzió PDF formátumban a megfelelő mappában van a CD-ROM-on. Nyissa meg a mappát és válassza ki az Önnek előnyös nyelvi verziót. Ezeknek a fájloknak az áttekintéséhez rendszerint az Adobe Acrobat Reader szükséges. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs telepítve az Ön számítógépére, telepítse azt a Rendszerbeállítások és a Fénymásoló kézikönyv tartalmazó CD-ROM-ról.

Megjegyzés

- A PDF fájl esetleg nem jeleníthető meg vagy nyomtatható ki megfelelően, az Ön által használt környezettől vagy nyelvtől függően.

❖ Fénymásoló kézikönyv

A különféle másolási funkciókat mutatja be, a másolás alapjaitól a továbbfejlesztett funkciókig, mint például a kicsinyítés és nagyítás, illetve a két eredeti kombinálása egy másolatra.

Minden egyes nyelvi verzió PDF formátumban a megfelelő mappában van a CD-ROM-on. Nyissa meg a mappát és válassza ki az Önnek előnyös nyelvi verziót. Ezeknek a fájloknak az áttekintéséhez rendszerint az Adobe Acrobat Reader szükséges. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs telepítve az Ön számítógépére, telepítse azt a Rendszerbeállítások és a Fénymásoló kézikönyv tartalmazó CD-ROM-ról.

Megjegyzés

- A PDF fájl esetleg nem jeleníthető meg vagy nyomtatható ki megfelelően, az Ön által használt környezettől vagy nyelvtől függően.

❖ Alapvető funkciók útmutatója

Elmagyarázza a leggyakrabban használt másolási funkciókat és a hibakeresést.

❖ Fax kézikönyv Alapvető funkciók (kiegészítő az 1-es típushoz)

Elmagyarázza a leggyakrabban használt faxfunkciókat és kezelésüket.

❖ Fax kézikönyv Speciális funkciók (kiegészítő az 1-es típushoz)

Leír több továbbfejlesztett faxfunkciót, valamint elmagyarázza a beállításokat a rendszergazda számára.

- ❖ **Nyomtató kézikönyv 1 (kiegészítő)**
A készülék nyomtatóként való használatához tartozó rendszerbeállításokat, műveleteket és funkciókat írja le.
- ❖ **Nyomtató kézikönyv 2 (kiegészítő)**
A készülék nyomtatóként való használatához szolgáló eljárásokat írja le és tartalmazza az ehhez szükséges információkat.
- ❖ **Hálózati kártya gyors konfigurálási útmutató (kiegészítő)**
Leírja az eljárásokat és megfelelő információkkal lát el a nyomtató hálózati környezetben való telepítéséhez és használatához.
- ❖ **Type 2 PostScript level2 Compatible Kit Felhasználói kézikönyv utasítások melléklet (kiegészítő)**
Azokat a menüket és tulajdonságokat írja le, amelyeket a PostScript nyomtató-meghajtó program használatával tud beállítani.
- ❖ **Hálózati kártya Type 2 Felhasználói kézikönyv (kiegészítő)**
Leírja az eljárásokat és megfelelő információkkal lát el a nyomtató hálózati környezetben való telepítéséhez és használatához.
- ❖ **A UNIX konfigurálása (kiegészítő)**
Információkkal lát el a nyomtató beállításáról és használatáról UNIX környezetben.

Rendszerkövetelmények

A CD-ROM-on lévő kézikönyv futtatásához az alábbiakat kell követnie:

Rendszer: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 vagy Macintosh

Azonban a működés nem garantált minden körülmény között. A kézikönyv esetleg nem használható egyes számítógépeken és/vagy operációs rendszereken.

Készüléktípusok

Ezt a készüléket két változatban gyártják. A 2-es típust gyárilag felszerelik fax egységgel.

	1. típus	2. típus
Faxegység	Kiegészítő	Szabványos
Nyomtató egység	Kiegészítő	Kiegészítő

A belső kiegészítők által nyújtott további funkciók

A készülék képességeit faxfunkciókkal és nyomtató funkciókkal bővítheti. Ha bővíteni szeretne egy funkciót, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviseléssel.

Másolási üzemmód

Másoló üzemmódban készíthet egyszerű másolatokat vagy használhat bonyolultabb funkciókat, mint például a kicsinyítés és nagyítás, illetve a két eredeti kombinálása egy másolatra. Telepíthet kiegészítő memóriát a dokumentumok tárolásához, így azt számos másolási funkcióhoz használhatja.

Memóriabővítési kiegészítők

- ❖ **32MB-os másoló memória egység**
A memória kapacitásának növelése.

Fax üzemmód (kiegészítő az 1-es típushoz)

Faxüzeneteket küldhet és fogadhat Fax üzemmódban.


Nyomtató üzemmód (kiegészítő)

Nyomtatóként használhatja ezt a készüléket, ha telepíti a kiegészítő nyomtatóvezérlőt.

1. Üzem módok

Az üzemmódok megváltoztatása

Nyomja meg a **【Másolás】**, a **【Fax】** vagy a **【Nyomtató】** gombot a Másoló, Fax vagy Nyomtató üzemmódba való kapcsoláshoz.

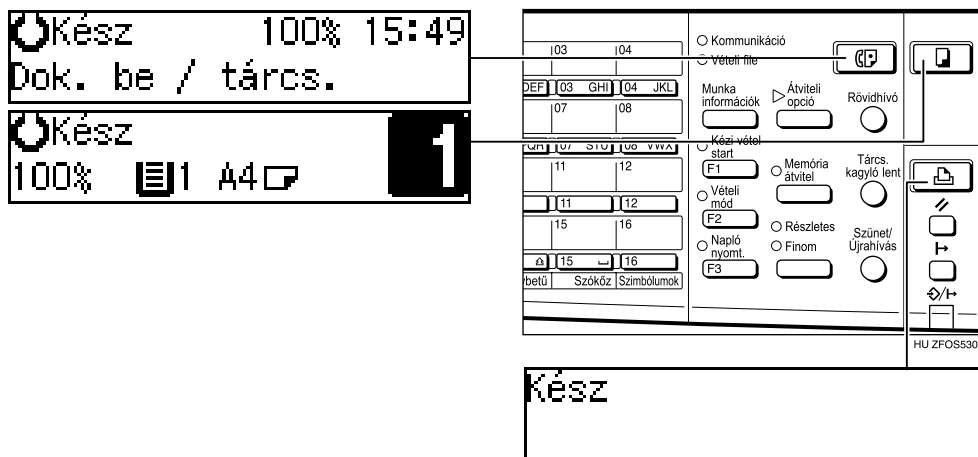

! Korlátozások

- Az alábbi esetekben nem tudja kapcsolni az üzemmódokat:
 - Amikor egy elküldendő faxüzenet beolvasása folyamatban van.
 - Azonnali átvitel alatt.
 - A felhasználói eszközök beállítása alatt.
 - Fax továbbításához kihangosított hívás közben.
 - Energiatakarékos üzemmódban.

Többszörös hozzáférés

1

Miközben a készülék egy bizonyos feladatot hajt végre, egy ettől eltérő funkcióval egy másik feladatot is elvégezhet.

Ezzel hatékonyan végezheti munkáját attól függetlenül, hogy hogyan használja a készüléket. Például:

- Másolás közben a készülék elküldhet egy, a memóriában tárolt dokumentumot.
- Másolatot készíthet, miközben a készülék faxot fogad.
- A készülék bármilyen üzemmódban fogadhat nyomtatási adatokat.

Az ilyen többféle funkciók egyidejű működtetését hívják többszörös hozzáférésnek.

Mintaműveletek

A más feltételek mellett történő működés részleteivel kapcsolatban forduljon a szervizképviselőhöz.

A kiválasztás utáni üzemmód		Másolás		Fax								Nyomtató				
		Másolás készenléti üzemmód	Másolás	Fax készenléti üzemmód	Küldés memóriából	Vétel memóriába	A vett adatok automatikus kinyomtatása	A vett adatok kézi kinyomtatása	Kézi vétel üzemmód	Jelentések/lisák automatikus nyomtatása	Jelentések/lisák kézi nyomtatása	Nyomtató készenléti üzemmód	Adatok fogadása	Nyomtatás	Felhasználói eszközök (számláló)	Felhasználói eszközök (másoló, fax vagy nyomtató)
Választás előtti üzemmód																
Másolás	Működtetés	—	—	○	☆	☆	☆	○	☆	☆	○	○	☆	☆	☆	○
	Másolás	—	—	×	☆	☆	→	×	☆	→	×	×	☆	→	×	×
	Leállítás	—	—	○	☆	☆	→	○	☆	→	○	○	☆	→	☆	○
	Külső kézi egység használatával	—	☆	○	×	×	☆	○	☆	☆	○	○	☆	☆	☆	○

Többszörös hozzáférés

A kiválasztás utáni üzemmód		Másolás		Fax							Nyomtató					
		Másolás készletli üzemmód	Másolás	Fax készletli üzemmód	Küldés memóriából	Vétel memóriába	A vett adatok automatikus kinyomtatása	A vett adatok kézi kinyomtatása	Kézi vétel üzemmód	Jelentések/listák automatikus nyomtatása	Jelentések/listák kézi nyomtatása	Nyomtató készletli üzemmód	Adatok fogadása	Nyomtatás	Felhasználói eszközök (számláló)	Felhasználói eszközök (másoló, fax vagy nyomtató)
Választás előtti üzemmód																
Fax	Működtetés	○	○	—	☆	☆	☆	○	☆	☆	○	○	☆	☆	☆	×
	Eredeti szkennelése memóriából való küldéshez	×	×	—	☆	☆	☆	×	☆	☆	×	×	☆	☆	×	×
	Küldés memóriából	☆	☆	☆	→	—	☆	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	Azonnal küldés	×	×	—	→	—	☆	×	—	☆	×	×	☆	☆	×	×
	Vétel memóriába	☆	☆	☆	→	—	☆	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	A vett adatok automatikus kinyomtatása	☆	→	☆	☆	☆	→	×	☆	→	×	☆	☆	→	☆	☆
	A vett adatok kézi kinyomtatása	×	×	—	☆	☆	→	—	☆	→	—	×	☆	→	×	×
	Azonnali fogadás	☆	☆ ^{*1}	☆	→	—	→	×	—	→	×	☆	☆	→	☆	☆
	Jelentések/listák automatikus nyomtatása	☆	→	☆	☆	☆	→	×	☆	→	×	☆	☆	→	☆	☆
	Jelentések/listák kézi nyomtatása	×	×	—	☆	☆	→	—	☆	→	—	×	☆	→	×	×
	Külső kézi egység használatával	☆	☆	☆	→	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Nyomtató	Működtetés	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	—	☆	☆	☆	☆
	Adatok fogadása	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	—	☆	☆	☆	☆
	Nyomtatás	☆	→	☆	☆	☆	→	×	☆	→	×	☆	☆	—	☆	☆
	Külső kézi egység használatával	☆	☆	☆	→	—	☆	○	☆	☆	○	—	☆	☆	☆	×
A Felhasználói eszközök elérése		×	×	×	☆	☆	☆	—	☆	☆	—	×	☆	☆	—	—

☆... azt jelenti, hogy ezek a funkciók együtt használhatóak.

○... azt jelenti, hogy félbeszakíthatja a folyamatban lévő műveletet a funkciógombokkal a következő művelet elvégzéséhez.

→... azt jelenti, hogy amint a készülék befejezi az aktuális feladatot, automatikusan elkezdheti a következőt.

×

*1 A Fax bekapcsolja a Vétel memóriába üzemmódot és folyamatosan működteti.



Üzem módok

Másolási üzemmód


1

Másolási üzemmódba váltás

Másolatot mindig készíthet, amikor a készülék nem nyomtat és nem olvas be faxot.

1 Nyomja meg a **[Másolás]** gombot.

A kijelzőn megjelenik a másolás képernyő.



Referencia

A részletekkel kapcsolatban lásd a "Fénymásoló kézikönyv"-et.

Fax üzemmód

Fax üzemmódba váltás

1

Mindig használhatja a készüléket faxoláshoz, ha nem használja éppen a szkennel funkció.

1 Nyomja meg a **[Fax]** gombot.

A fax kijelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

A screenshot of the LCD display showing the text 'Kész 100% 15:49' on the top line and 'Dok. be / tárcs.' on the bottom line. The text is in a monospaced font.

Megjegyzés

- A memória küldés/vétel funkció automatikusan végrehajtásra kerül, még ha másik funkciót használ is. Nem szükséges átkapcsolnia a kijelzőt. Amikor az adatok megérkeztek a memóriába, a Vételi fájllámpa kigyullad.

Referencia

A részletekkel kapcsolatban lásd a Fax kézikönyvet.

Fax küldése

Fax küldése másolás közben

1 Nyomja meg a **[Fax]** gombot a fax kijelzésre kapcsolásához.

Megjegyzés

- Ha megnyomja a **[Fax]** gombot egy dokumentum beolvasása vagy Másolási üzemmódban Szortírozás közben, távolítsa el a másolási művelet minden eredetijét.

2 Végezze el a faxküldésnél szokásos műveleteket, majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

3 A küldés befejezése után nyomja meg a **[Másolás]** gombot.

4 Tegye vissza a másolási feladat eredeti példányait, majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

A készülék folytatja a megszakított másolási feladatot.

Üzem módok

Fax küldése nyomtatás közben

- 1** Nyomja meg a **[Fax]** gombot a fax kijelzésre kapcsolásához.
- 2** Végezze el a faxküldésnél szokásos műveleteket, majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

Beérkezett fax kinyomtatása

Ha éppen nem készít másolatokat, a vett faxokat automatikusan kinyomtatja a készülék. Nem szükséges a készüléket átkapcsolni Fax üzemmódba.

Nyomtató üzemmód

Nyomtató üzemmódba váltás

1

Amikor egy alkalmazásból nyomtat, nem szükséges nyomtató üzemmódba váltania.

Referencia

A részletekért lásd a Nyomtató kézikönyv.

Nyomtatás

A készülék másik üzemmódban is képes a nyomtatási adatok fogadására.


Üzem módok

1


2. Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

Gombok a Felhasználói eszközökhöz (Rendszerbeállítások)

❖ Ha a készüléknek csak másolási funkciója van

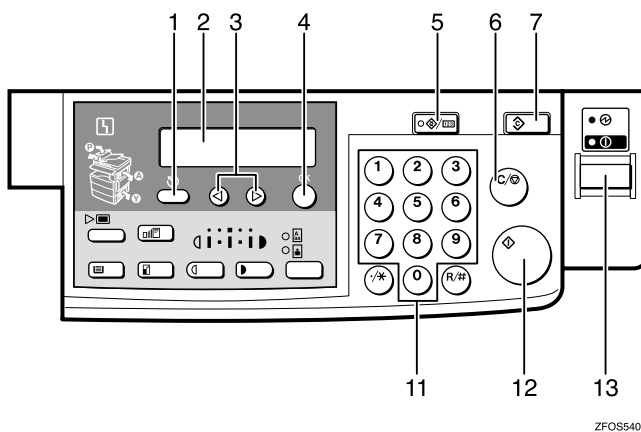

❖ Ha a készüléknek nyomtató és/vagy fax kiegészítője van

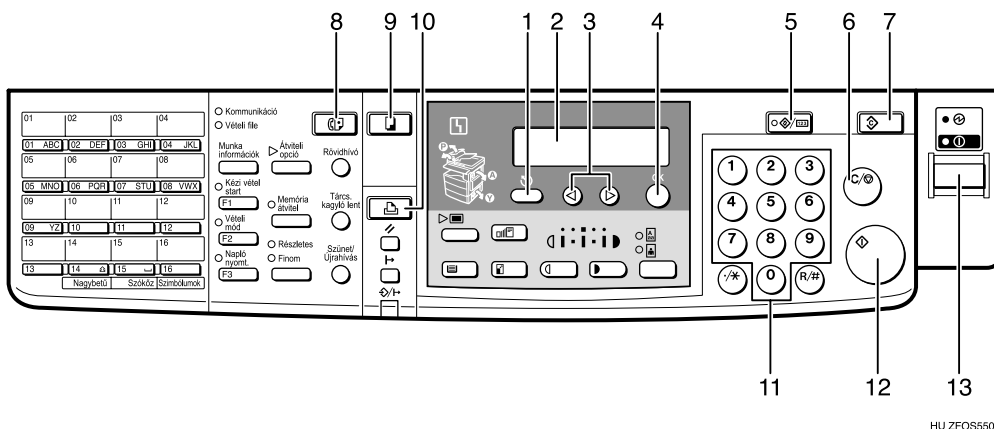

1. **[Mégse]** gomb

Ez a gomb az előző menübe visz vissza.

2. **LCD kijelző**

Az LCD kijelző a működési állapotot, a hibaüzeneteket és a funkciómenüket jeleníti meg.

3. **⏪** vagy a **⏩** gombok (Kurzor gombok)

Nyomja meg az Előző/Következő menü kijelzéséhez vagy az LCD kijelzőn egy tétel kiválasztásához.

4. **[OK]** gomb

Ezen gomb megnyomásával állíthat be új értékeket és térhet vissza az előző menübe.

5. [Felhasználói eszközök/Számláló] gomb

Lásd: 15. oldal "A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)".

6. [Törlés/Stop] gomb

Nyomja meg egy bevitt szám törléséhez vagy a másolás leállításához.

7. [Alapállapot] gomb

Nyomja meg az előzőleg megadott másolási beállítások törléséhez.

8. [Fax] gomb (csak a fax funkcióval ellátott készülékeknél)

Nyomja meg a fax funkciók használatához.

9. [Másolás] gomb

Nyomja meg a másolás funkciók használatához.

10. [Nyomtató] gomb (csak a nyomtató funkcióval ellátott készülékeknél)

Nyomja meg a nyomtató funkciók használatához.

11. Számjegy gombok

Számértékek megadásához használja.

12. [Start] gomb

Nyomja meg a másolás vagy faxolás elindításához.

13. Működtető kapcsoló

Ezt a kapcsolót nyomja meg a készülék bekapcsolásához vagy a visszatéréshez az Alacsony energiafogyasztású üzemmódból, illetve az Alvó vagy az Automatikus kikapcsolás üzemmódból. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a kapcsolót.

A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)

Ez a rész a készülék működéséért felelős kiemelt felhasználóknak szól. A készülék alapbeállításait változtathatja meg vagy állíthatja be.

Előkészítés


A Felhasználói eszközök használata után bizonyosodjon meg arról, hogy visszatér a Másolási üzemmódba.

A beállítások nem kerülnek törlésre, még akkor sem, ha a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva vagy az **【Alapállapot】** gomb lett megnyomva.

Referencia


A másolási, a fax és a nyomtatási Felhasználói eszközökről részletesebb információt a megfelelő kézikönyvben találhat.

1 Nyomja meg a **【Felhasználói eszközök/Számláló】** gombot.

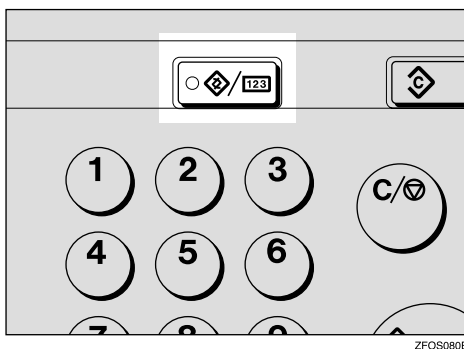

A Felhasználói eszközök főmenüje jelenik meg.



2 Nyomja meg a **⏪** vagy a **⏩** gombot, amíg a "2.Rendszer beáll-ok" megjelenik, majd nyomja meg az **【OK】** gombot.





Megjegyzés


- A készülék által készített nyomtatások összes számának áttekintéséhez lásd: 17. oldal "A számláló értékének nyomtatása".
- A kijelző nyelvének átváltásához válassza ki a "6. Nyelv"-et, majd nyomja meg az **【OK】** gombot. Nyomja meg a **⏪** vagy a **⏩** gombot, amíg a kívánt menü megjelenik, majd nyomja meg az **【OK】** gombot.


Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)


3 Nyomja meg a  vagy a  gombot, amíg a kívánt menü megjelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.


Rendszer beáll-ok:
1.Funkció prioritás 


Rendszer beáll-ok:
2.Más. számlálása 


Rendszer beáll-ok:
3.Rendszer alapáll. 


Rendszer beáll-ok:
4.Energ.tak.mód idő 

Rendszer beáll-ok:
5.En.tak. mód szint 

Rendszer beáll-ok:
6.Auto. kikapcsolás 



Rendszer beáll-ok:
7.A.be/ki(kapcs.be) 

Rendszer beáll-ok:
8.Adag. papírmér. 

Rendszer beáll-ok:
11Kijelző fényerő 

Rendszer beáll-ok:
12Mértékegység 

 **Megjegyzés**

- : Nyomja meg a következő menüre való lépéshez.
- : Nyomja meg az előző menühöz való visszatéréshez.

 **Referencia**

18. oldal "Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)"

- 4** A beállítások módosításához kövesse a kijelzőpanelen megjelenő üzeneteket, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

 **Referencia**

19. oldal "A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások"

 **Megjegyzés**

- [OK]** : Az új beállítások elfogadásához és az előző menübe történő visszatéréshez nyomja meg.
- [Mégse]** : Az előző menübe történő visszatéréshez nyomja meg, ha mégsem kívánja megváltoztatni az adatokat.


2

Kilépés a Felhasználói eszközök menüből

- 1** Miután megváltoztatta a Felhasználói eszközök beállításait, nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

A számláló értékének nyomtatása

- 1** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

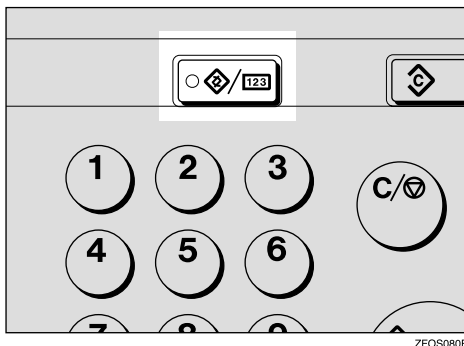


- 2** Bizonyosodjon meg arról, hogy az "1.Számláló" megjelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot az oldalak teljes számának megtekintéséhez.



- 3** Nyomja meg a **[Start]** gombot.

Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)

2

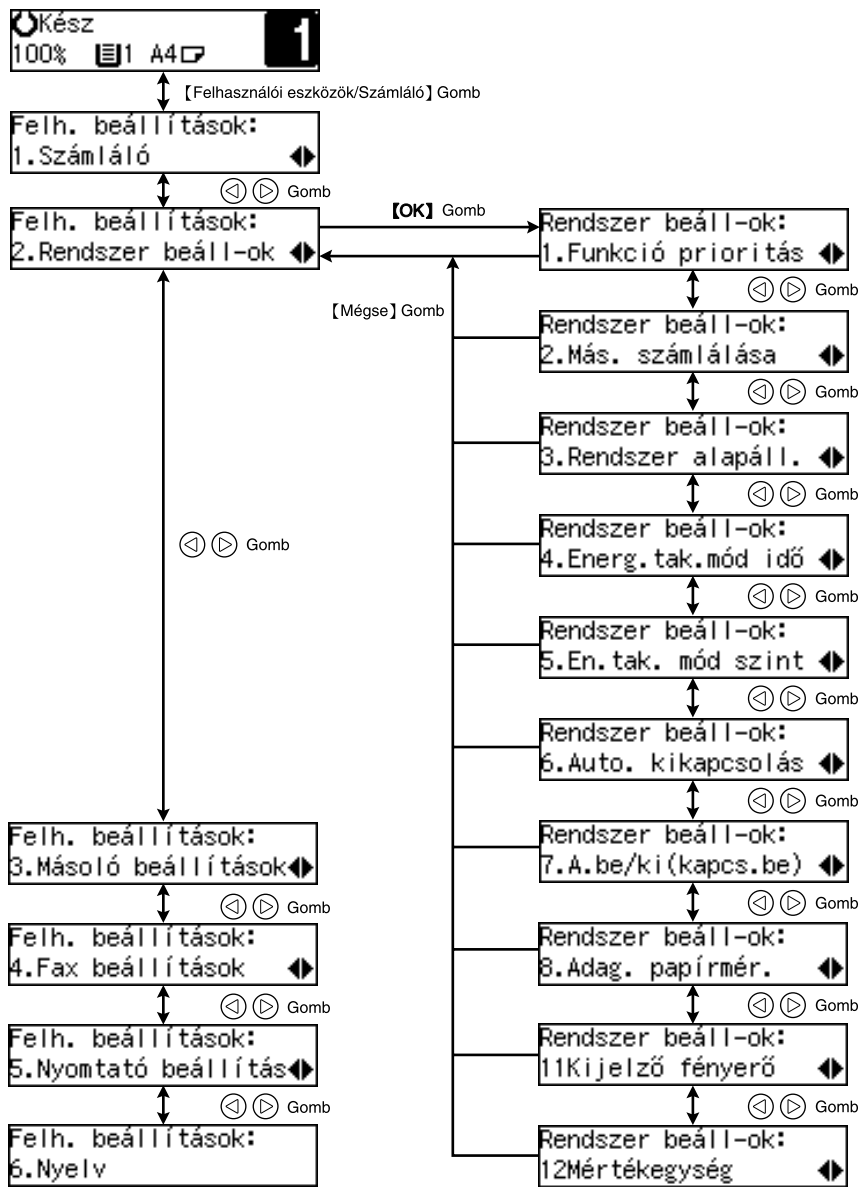

HU ZFOS103E





A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások

Referencia

További részletek a Felhasználói eszközök elérésével kapcsolatban: 18. oldal "Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)".





2

Rendszerbeállítások


Menü	Leírás
1. Funkció prioritás	<p>Meghatározhatja azt az üzemmódot (Másoló vagy Fax), amely megjelenik közvetlenül a hálózati kapcsoló bekapcsolása után vagy a rendszer Alapállapotba állítása bekapcsolásakor.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Másoló</i></p>
2. Más. számlálása	<p>A másolatszámoló beállítható úgy, hogy mutassa az eddig elkészült másolatok számát (növekvő számlálás), vagy a még el nem készült másolatok számát (csökkenő számlálás).</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Növekvő</i></p>
3. Rendszer alapáll.	<p>A másológép automatikusan visszatér a kezdőállapotba, miután Ön a másolást befejezte. E funkciónak a "Rendszer alapállapotba állítása" a neve. Amikor az időt állítja be, állítsa az "1. Be/Ki" kapcsolót "Be" állásba, majd a "2. Időzítő" segítségével állítsa be a kívánt időtartamot. Az időzítést 10 és 999 perc közötti értékekre állíthatja be.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Be (60 másodperc)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Az elsőbbséget élvező üzemmódot a felhasználói eszközökkel határozhatja meg. Lásd: "1. Funkció prioritás".</p>
4. Energ.tak.mód idő	<p>A készülék automatikusan Alacsony energiafogyasztású üzemmódba lép a művelet befejezése után, a kiválasztott idő elteltével. Az időzítést 1 és 240 perc közötti értékekre állíthatja be. Alacsony energiafogyasztású üzemmódban az energiafogyasztás 5%-kal csökkenthető a Készenléti üzemmódhoz képest.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>15 perc</i></p> <p><input type="checkbox"/> Az Energiatakarékos üzemmód nem léphet működésbe, ha egy hibüzenet van a kijelzőn.</p> <p><input type="checkbox"/> Ha a készülék faxüzenetet vesz vagy nyomtatási feladatot kap Energiatakarékos üzemmódban, automatikusan kinyomtatja a faxon vett vagy a kinyomtatandó adatokat.</p>

Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

2

Menü	Leírás
5. En.tak. mód szint	<p>Kiválaszthatja az Energiatakarékos üzemmód szintjét.</p> <p>❖ 1. szint</p> <ul style="list-style-type: none"> Áramfogyasztás: 5%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest. Felmelegedési idő: kb. 5 másodperc <p>❖ 2. szint</p> <ul style="list-style-type: none"> Áramfogyasztás: 40%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest. Felmelegedési idő: kb. 10 másodperc <p>❖ 3. szint</p> <ul style="list-style-type: none"> Áramfogyasztás: 80%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest. Felmelegedési idő: kb. 20 másodperc <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: 2. szint</p>
6. Auto. kikapcsolás	<p>A készülék energiamegtakarítás céljából automatikusan kikapcsol a feladat befejezése után, a megadott idő elteltével. Ezt a funkciót "Automatikus kikapcsolás"-nak hívják. Az időzítést 1 és 240 perc közötti értékekre állíthatja be.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: 30 perc</p> <p><input type="checkbox"/> Az Automatikus kikapcsolás nem léphet működésbe, ha egy hibaüzenet van a kijelzőn.</p> <p><input type="checkbox"/> Az Automatikus kikapcsolásból a készenléti állapotba való visszatéréshez ugyanakkora felmelegedési időre van szüksége a készüléknek, mint amennyire a bekapcsolás után a készenlét eléréséig.</p> <p><input type="checkbox"/> Ha a készülék faxüzenetet vesz vagy nyomtatási feladatot kap Automatikus kikapcsolás üzemmódban, automatikusan kinyomtatja a vett vagy a nyomtatandó adatokat.</p>
7. A.be/ki(kapcs.be)	<p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Ezen funkció részleteit illetően lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.</p>
8. Adag. papírmér.	<p>Válassza ki a papírtálcába helyezett papír méretét.</p> <p> Referencia</p> <p>Lásd a "Papírméret megváltoztatása" fejezetet a "Fénymásoló kézikönyv"-ben.</p>

A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások

Menü	Leírás
11Kijelző fényerő	Be tudja állítani a kijelző fényerejét.
12Mértékegység	Kiválaszthatja a mértékegységet.  Megjegyzés <input type="checkbox"/> Alapértelmezés: <i>mm</i>

TÁRGYMUTATÓ

A

Alapállapot gomb, 14
Auto. be/ki (Tartsa bekapcsolva), 20
Automatikus kikapcsolás időzítése, 20

E

Energiatakarékossági szint, 20
Energiatakarékos üzemmód időzítése, 19

F

Fax üzemmód, 4, 9
Felhasználói eszközök
(Rendszerbeállítások), 13
Felhasználói eszközök/Számláló gomb, 14
Funkció elsőbbség, 19

G

Gombok a Felhasználói eszközökhöz
(Rendszerbeállítások), 13

K

Kontraszt, 21
Kurzor gombok, 13

L

LCD kijelző, 13

M

Másolási üzemmód, 4, 8
Másolatszámoló kijelzés, 19
Mértékegység, 21
Működtető kapcsoló, 14

N

Nyomtató üzemmód, 4, 11

O

OK gomb, 13

P

Papírméret az adagolóban, 20

R

Rendszer alapállapotba állítása, 19

S

Start gomb, 14
Számjegy gombok, 14

T

Többszörös hozzáférés, 6
Törlés/Stop gomb, 14

Ü

Üzemmódok, 5



Megfelelési Nyilatkozat

“A termék megfelel a 89/336/EEC EMC irányelv és a 73/23/EEC kisfeszültségi irányelv előírásainak.”

Az IEC 60417 szabvány szerint a gépen a következő jelöléseket alkalmazzuk a hálózati főkapcsolóhoz:

I jelentése: **BEKAPCSOLVA.**

⏻ jelentése: **KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD.**

Védjegyek

Az Adobe[®], az Acrobat[®] és a PostScript[®] az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.

A Microsoft[®], a Windows[®], a Windows NT[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh az Apple Computer Incorporated bejegyzett védjegye.



Felhasználói kézikönyv Rendszerbeállítások



HU (H) B045-8659