



Felhasználói kézikönyv Rendszerbeállítások



A termék használata előtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, hogy szükség esetén tanulmányozhassuk.
A biztonság érdekében tartsuk be a kézikönyv előírásait.

Bevezetés

Ez a kézikönyv a készülék kezelésének és hibaelhárításának részletes leírását tartalmazza. Ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a készülék képességeit, minden felhasználó olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A kézikönyvet tartsa a készülékhez közel, elérhető helyen.

A készülék használata előtt olvassa el a Biztonsági információkat a Fénymásoló kézikönyv. Ez a rész a FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGÁVAL és a készülék használatakor felmerülő PROBLÉMAMEGELŐZÉSSEL kapcsolatos fontos információkat tartalmaz.

Megjegyzések:

Egyes ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

Nem minden változat kapható minden országban. A helyi forgalmazó részletes ismertetést ad.

Az üzemeltető biztonsága:

Ez a készülék I. osztályú lézeres berendezés, amely biztonságos hivatali/számítógépes adatfeldolgozáshoz történő használatra. A készülékben egy 5–milliWattos, 760 – 800 nanométer hullámhosszúságú GaAlAs lézerdióda található. A lézersugár közvetlen (vagy közvetetten visszaverődő) szembejutása komoly szemkárosodást okozhat. A biztonsági elővigyázatosságokkal és mechanizmusokkal tervezett készülék nem engedi a lézersugarat a kezelőhöz jutni.

A berendezés hátulján a következő címke található.



Lézer biztonság:

A védőburkolatos optikai egységet csak egy gyárban vagy a szükséges berendezésekkel felszerelt helyen lehet javítani. A lézer alrendszer a helyszínen kicserélheti egy szakképzett karbantartó mérnök. A lézerházat nem lehet javítani a helyszínen. A karbantartó mérnökök ezért kötelesek leadni az összes lézerházat és lézer alrendszer a gyárban vagy a szervizműhelyben, ha az optikai alrendszer cseréjére van szükség.

Figyelmeztetés:

Az e kézikönyvben feltüntetetteltől eltérő szabályozások, vagy beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt okozhatnak.

Megjegyzések:

A berendezések típusa a következő oldalakon nincs feltüntetve. Ellenőrizze saját készülékének típusát a kézikönyv elolvasása előtt. (A részleteket lásd 3. oldal "Készüléktípusok".)

- 1. típus: 15 másolat/perc (A4 \square , 8 $\frac{1}{2}$ " \times 11" \square)
- 2. típus: 18 másolat/perc (A4 \square , 8 $\frac{1}{2}$ " \times 11" \square)
- 3. típus: 18 másolat/perc kétoldalas egységgel (A4 \square , 8 $\frac{1}{2}$ " \times 11" \square)

Bizonyos típusok nem minden országban állnak rendelkezésre. A részleteket a készüléket értékesítő kereskedőtől tudhatja meg.

A kézikönyvben kétféle méretrendszer használatos. Ennél a készüléknél a metrikus verzió alkalmazandó.

A gyártó eredeti gyári festék használatát ajánlja a jó minőségű fénymásolat eléréséhez.

A gyártó nem vállal felelősséget semmi olyan kárért vagy költségért, ami annak következtében léphet fel, hogy nem az eredeti gyári alkatrészeket használják az irodaeszközkhöz.

Energiaforrás:

220-240 V, 50/60 Hz, 7 A vagy több

A hálózati zsinórt csak a fentieknek megfelelő aljzathoz csatlakoztassa! A hálózati táplálás részleteiről lásd a "Fénymásoló kézikönyv" "Hálózati csatlakozás" című részét.

ENERGY STAR program

<p>ENERGY STAR®</p> 	<p>Az ENERGY STAR partnereként kijelentjük, hogy ez a típus megfelel az ENERGY STAR útmutató energiahatékonysági követelményeinek.</p>
---	--

Az ENERGY STAR útmutató célja, hogy nemzetközi energiatakarékossági rendszert biztosítson az energiatakarékos irodaberendezések fejlesztése és bevezetése számára olyan környezetvédelmi kérdések, mint a globális felmelegedés problémájának kezelése céljából.

Ha egy termék megfelel az ENERGY STAR útmutató energiahatékonysági követelményeinek, a partner feltüntetheti az ENERGY STAR logo-t az adott géptípuson.

E terméket úgy tervezték, hogy csökkentse az irodaberendezésekre jellemző környezeti hatást olyan energiatakarékossági jellemzők segítségével, mint például a takarékos üzemmód.

- **Alacsony energiafogyasztású üzemmód**
Ez a termék az utolsó másolás vagy nyomtatás után 1 perccel automatikusan csökkenti az energiafogyasztását. A faxvétel és nyomtatás továbbra is lehetséges az Alacsony energiafogyasztású üzemmódban, de ha másolatokat kíván készíteni, elsőként a hálózati kapcsolót nyomja meg.
A készülék Alacsony energiafogyasztású üzemmódba lépése előtti várakozási időintervallumának alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd a "4.Energ.tak. mód idő" a 20. oldal "Rendszerbeállítások".
- **Alvó üzemmód (Fax vagy nyomtató telepítve)**
Ha a fax vagy a nyomtató funkciók telepítve vannak, ez a termék automatikusan leszállítja energiafogyasztását további 30 perccel az után, hogy az utolsó másolási vagy nyomtatási művelet befejeződött. A faxvétel és nyomtatás továbbra is lehetséges az Alvó üzemmódban, de ha másolatokat kíván készíteni, elsőként a hálózati kapcsolót nyomja meg.
A készülék Alvó üzemmódba lépése előtti várakozási időintervallumának alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd a "6.Auto. kikapcsolás" a 20. oldal "Rendszerbeállítások".
- **Automatikus kikapcsolás (csak másolónál)**
Az energiatakarékosság miatt ez a készülék az utolsó másolási vagy nyomtatási feladat befejezése után 30 perccel automatikusan kikapcsolja magát. Ha másolatokat kíván készíteni, amikor a készülék Automatikus kikapcsolás üzemmódban van, nyomja meg a főkapcsolót.
A készülék Automatikus kikapcsolás üzemmódba lépése előtti várakozási időintervallumának alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd a "6.Auto. kikapcsolás" a 20. oldal "Rendszerbeállítások".

- Kétoldalas elsőbbség (csak a 3. típusnál)
A papírtakarékosság érdekében a kétoldalas másolás üzemmód (1 oldalas /2 oldalas) választható elsődlegesen, ha bekapcsolja a hálózati kapcsolót vagy a főkapcsolót, megnyomja az **【Alapbeállítás】** gombot, vagy a készülék automatikusan visszaállítja magát. A Kétoldalas másolás üzemmód megváltoztatásához lásd "10.Kéto. más. alaph." a Fénymásoló kézikönyv.

Műszaki adatok

		Csak másoló	Fax vagy nyomtató van telepítve
Alacsony energiafogyasztású üzemmód	Áramfogyasztás	70 Wh	80 Wh
	Időzítés alapértéke	1 perc	1 perc
	Visszatérési idő	Kevesebb, mint 25 másodperc	Kevesebb, mint 25 másodperc
Alvó üzemmód	Áramfogyasztás	–	70 Wh
	Időzítés alapértéke	–	30 perc
	Visszatérési idő	–	25 másodperc
Automatikus kikapcsolás	Áramfogyasztás	Kevesebb, mint 1 Wh	–
	Időzítés alapértéke	30 perc	–
	Visszatérési idő	25 másodperc	–
Kétoldalas elsőbbség (csak a 3. típusnál)		egyoldalast → egyoldalásra	

Újrahasznosított papír

Az ENERGY STAR programmal összhangban azt ajánljuk, hogy környezetbarát, újrahasznosított papírt használjon. Az értékesítési képviselőnél érdeklődhet az ajánlott papírtípusok után.

Hogyan olvassuk ezt a használati utasítást

Jelölések

Ebben a használati utasításban a az alábbi jelöléseket használtuk:

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet, amennyiben helytelen módon használja a gépet, figyelmen kívül hagyva a jellel ellátott utasításokat. Győződjön meg arról, hogy elolvasta a Felhasználói Kézikönyv Biztonsági Információk fejezetében részletezett valamennyi utasítást.

FIGYELEM:

Ez a jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely enyhébb vagy kevésbé súlyos sérüléshez, illetve személyi sérüléssel nem járó anyagi kárhoz vezethet, amennyiben helytelen módon használja a gépet, figyelmen kívül hagyva a jellel ellátott utasításokat. Győződjön meg arról, hogy elolvasta a Felhasználói Kézikönyv Biztonsági Információk fejezetében részletezett valamennyi utasítást.

*A fenti megállapítások az Önök biztonságát szolgálják.

Fontos

Ha nem követi ezt az utasítást, a papír tönkremehet, az eredeti példányok megsérülhetnek, vagy adatok veszhetnek el, ezért mindenképpen olvassa ezt el.

Előkészítés

Ez a jelölés a működtetés előtti előzetes tájékozódásra vagy előkészületekre vonatkozik.

Megjegyzés

Ez a jelölés a működtetéssel kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a helytelen használat utáni tennivalókat jelöli.

Korlátozások

Ez a jelölés a mennyiségi korlátokat jelöli, illetve olyan funkciókat amelyeket nem lehet egyidejűleg igénybe venni, vagy olyan helyzeteket amelyekben bizonyos funkciókat nem lehet használni.

Referencia

Ez a jelölés valamilyen hivatkozásra utal.

[]

A készülék vezérlőpaneljébe épített gombok.

TARTALOMJEGYZÉK

Kézikönyvek a készülékhez	1
Készüléktípusok	3
A belső kiegészítők által nyújtott kiegészítő funkciók	4
Másolási üzemmód	4
Fax üzemmód (kiegészítő).....	4
Nyomtató üzemmód (kiegészítő)	4

1. Üzem módok

Az üzemmódok megváltoztatása	5
Többszörös hozzáférés	6
Másolási üzemmód	9
Másolási üzemmódba váltás.....	9
Fax üzemmód	10
Fax üzemmódba váltás	10
Fax küldése.....	10
Fogadott fax nyomtatása.....	11
Nyomtató üzemmód	12
Nyomtató üzemmódba váltás.....	12
Nyomtatás	12

2. Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

Gombok a Felhasználói eszközökhöz (Rendszerbeállítások)	13
A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)	15
Kilépés a Felhasználói eszközökből	17
A számláló értékének nyomtatása	18
Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)	19
A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások 20	
Rendszerbeállítások.....	20
TÁRGYMUTATÓ	26

Kézikönyvek a készülékhez

Ez egy többfunkciós készülék, amely kombinálja a másolási, nyomtatási és faxfunkciókat. Mindegyik funkcióhoz egy külön kézikönyv áll rendelkezésre. Kérjük, igénye szerint tanulmányozza a megfelelő kézikönyvet.

◆ Rendszerbeállítások

Áttekintést nyújt a készülékről. Ez a kézikönyv mutatja be a készülék funkcióit. Itt ismerheti meg azokat a kiegészítőket is, amelyek segítségével további funkciókat használhat, továbbá a rendszer felhasználói eszközeinek elérési módját, melyek egyszerűbbé teszik a gép használatát.

Minden egyes nyelvi verzió PDF formátumban a megfelelő mappában van a CD-ROM-on. Nyissa meg a mappát és válassza ki az Önnek előnyös nyelvi verziót. Ezeknek a fájloknak az áttekintéséhez rendszerint az Adobe Acrobat Reader szükséges. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs telepítve az Ön számítógépére, telepítse azt a Rendszerbeállítások és a Fénymásoló kézikönyv tartalmazó CD-ROM-ról.

Megjegyzés

- A PDF fájl esetleg nem jeleníthető meg vagy nyomtatható ki megfelelően, az Ön által használt környezettől vagy nyelvtől függően.

◆ Fénymásoló kézikönyv

A különféle másolási funkciókat mutatja be, a másolás alapjaitól a továbbfejlesztett funkciókig, mint például a kicsinyítés és nagyítás, illetve a több dokumentum kombinálása egy másolatra.

Minden egyes nyelvi verzió PDF formátumban a megfelelő mappában van a CD-ROM-on. Nyissa meg a mappát és válassza ki az Önnek előnyös nyelvi verziót. Ezeknek a fájloknak az áttekintéséhez rendszerint az Adobe Acrobat Reader szükséges. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs telepítve az Ön számítógépére, telepítse azt a Rendszerbeállítások és a Fénymásoló kézikönyv tartalmazó CD-ROM-ról.

Megjegyzés

- A PDF fájl esetleg nem jeleníthető meg vagy nyomtatható ki megfelelően, az Ön által használt környezettől vagy nyelvtől függően.

◆ Alapvető funkciók útmutatója

Elmagyarázza a leggyakrabban használt másolási funkciókat és a hibakeresést.

◆ Faxkészülék alapvető funkciói (kiegészítő)

Elmagyarázza a leggyakrabban használt faxfunkciókat és kezelésüket.

◆ Faxkészülék alapvető funkciói (kiegészítő)

Leír több továbbfejlesztett faxfunkciót, valamint elmagyarázza a beállításokat a rendszergazda számára.

- ❖ **Nyomtató kézikönyv 1 (kiegészítő)**
A készülék nyomtatóként való használatához tartozó rendszerbeállításokat, műveleteket és funkciókat írja le.
- ❖ **Nyomtató kézikönyv 2 (kiegészítő)**
A készülék nyomtatóként való használatához szolgáló eljárásokat írja le és tartalmazza az ehhez szükséges információkat.
- ❖ **Network Interface Board gyors konfigurálási útmutató (kiegészítő)**
Leírja az eljárásokat és megfelelő információkkal lát el a nyomtató hálózati környezetben való telepítéséhez és használatához.
- ❖ **Type 1018 PostScript level2 Compatible Kit Felhasználói kézikönyv utasítások melléklet (kiegészítő)**
Azokat a menüket és tulajdonságokat írja le, amelyeket a PostScript nyomtató-meghajtó program használatával tud beállítani.
- ❖ **Network Interface Board Type 1018 Owner's Manual (kiegészítő)**
Leírja az eljárásokat és megfelelő információkkal lát el a nyomtató hálózati környezetben való telepítéséhez és használatához.
- ❖ **Unix-kiegészítés (kiegészítő)**
Információkkal lát el a nyomtató beállításáról és használatáról UNIX környezetben.

Rendszer-szükségletek

A CD-ROM-on lévő kézikönyv futtatásához az alábbiakat kell követnie:

Rendszer: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000 vagy Macintosh Computer

Mindemellett a működés nem biztosítható minden körülmények között. Legyen tisztában vele, hogy a készülék esetleg nem működik bizonyos számítógépekkel és/vagy operációs rendszer verziókkal.

Készüléktípusok

Ennek a készüléknek három típusa van, amelyek a nyomtatási sebességben és a kétoldalas funkciókban különböznek egymástól.

	1. típus	2. típus	3. típus
Másolási sebesség	15 másolat/perc (A4 \square , 8 ¹ / ₂ " \times 11" \square)	18 másolat/perc (A4 \square , 8 ¹ / ₂ " \times 11" \square)	18 másolat/perc (A4 \square , 8 ¹ / ₂ " \times 11" \square)
Faxegység	Kiegészítő	Kiegészítő	Kiegészítő
Nyomtató egység	Kiegészítő	Kiegészítő	Kiegészítő
Kétoldalas egység	—	—	○

○ : Ehhez a típushoz használható

— : Ehhez a típushoz nem használható

A belső kiegészítők által nyújtott kiegészítő funkciók

A készülék képességeit faxfunkciókkal és nyomtató funkciókkal bővítheti. Ha egy újabb funkcióval kívánja kibővíteni a gépet, akkor keresse fel a készüléket forgalmazó kereskedőt vagy a szerviz képviselőjét.

Másolási üzemmód

Másolási üzemmódban a másolás alapfunkcióit, valamint olyan bonyolultabb technikákat használhat, mint például a kicsinyítés/nagyítás, illetve több dokumentum kombinálása egy másolatra. Telepíthet egy kiegészítő memóriabővítést a dokumentumképek tárolásához, ezáltal a legjobban kihasználhatja a memóriát különböző másolási funkciókhoz (Az 1. típushoz a kiegészítő 16 MB-os másoló memóriaegység szükséges a Szortírozás vagy Kombinálás funkciók használata esetén).

Memóriabővítési kiegészítők

- ◆ **16 MB-os másoló memóriaegység (csak az 1. típushoz)**
Bővíti a másolási funkciókat, lehetővé téve a Szortírozás vagy a Kombinálás funkciók használatát.
- ◆ **32 MB-os DIMM**
Megnöveli a memóriakapacitást, lehetővé téve az eltárolt dokumentumok adatmennyiségének növelését. Az 1. típushoz csak akkor lehetséges, ha a kiegészítő 16 MB-os másoló memóriaegység telepítve van.

Fax üzemmód (kiegészítő)

Faxüzeneteket küldhet és fogadhat Fax üzemmódban.


Nyomtató üzemmód (kiegészítő)

Nyomtatóként használhatja ezt a készüléket, ha telepíti a kiegészítő nyomtatóvezérlőt.

1. Üzem módok

Az üzemmódok megváltoztatása

Nyomja meg külön-külön a **[Másoló]**, a **[Fax]** vagy a **[Nyomtató]** gombot a Másoló, Fax vagy Nyomtató üzemmódba való kapcsoláshoz.

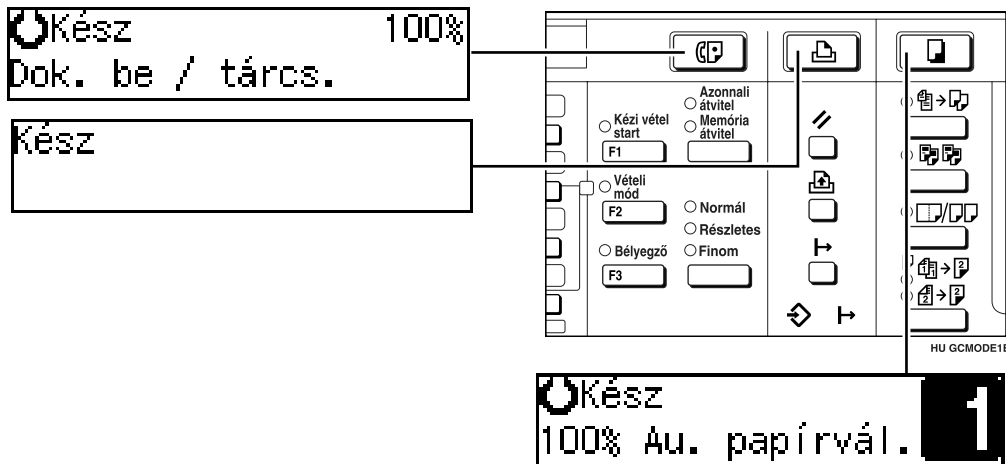

! Korlátozások

- Az alábbi esetekben nem tudja kapcsolni az üzemmódokat:
 - Amikor egy elküldendő faxüzenet beolvasása folyamatban van.
 - Azonnali átvitel alatt.
 - A felhasználói eszközök beállítása alatt.
 - Fax továbbításához kihangosított hívás közben.
 - Energiatakarékos üzemmódban.

Többszörös hozzáférés

1

Miközben a készülék egy bizonyos feladatot hajt végre, egy ettől eltérő funkcióval egy másik feladatot is elvégezhet.

Ezzel hatékonyan végezheti munkáját attól függetlenül, hogy hogyan használja a készüléket. Például:

- Másolás közben a készülék elküldhet egy, a memóriában tárolt dokumentumot.
- Másolatot készíthet, miközben a készülék faxot fogad.
- A készülék bármilyen üzemmódban fogadhat nyomtatási adatokat.

Az ilyen többféle funkciók egyidejű működtetését hívják többszörös hozzáférésnek.

Megjegyzés

- Kiválaszthatja, hogy melyik üzemmódnak legyen elsőbbsége a nyomtatásnál. Az alapbeállítás a "Másoló". Lásd "11Nyomt. prioritás" a 20. oldal "Rendszerbeállítások".

Mintaműveletek

A táblázat az alábbi feltételek alapján készült:

- A "11Nyomt. prioritás" beállítása "Egyidejű" (Lásd "11Nyomt. prioritás" a 20. oldal "Rendszerbeállítások")
- Ha más beállítások mellett kívánja működtetni a készüléket, forduljon a szerviz képviselőjéhez.

Választás utáni üzemmód		Másolás		Fax						Nyomtató		
		Másolás	Szortírozás	Adattovábbítási művelet/Manuális vételi művelet	Adattovábbítás			Vétel		Fogadott adatok	Nyomtatás	
Dokumentum beolvasása memóriátvitelhez	Memóriaátvitel				Azonnali átvitel	Vétel memóriába	Vett adatok nyomtatása	Nyomtatás	Szortírozás			
Választás előtti üzemmód		Másolás	Szortírozás	Adattovábbítási művelet/Manuális vételi művelet	Dokumentum beolvasása memóriátvitelhez	Memóriaátvitel	Azonnali átvitel	Vétel memóriába	Vett adatok nyomtatása	Fogadott adatok	Nyomtatás	Szortírozás
Másolás	Másolás	○	○	○	○	☆	○	☆	☆	☆	☆	☆
	Szortírozás	○	○ ^{*1}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	☆	○ ^{*2}	☆	☆	☆	☆	☆
Fax	Adattovábbítási művelet/ Manuális vételi művelet		○	○	×	×	☆	×	☆	☆	☆	☆
	Adattovábbítás	Dokumentum beolvasása memóriátvitelhez	×	×	×	×	☆	×	☆	☆	☆	☆
		Memóriaátvitel	☆	☆	☆	☆	×	×	×	☆	☆	☆
		Azonnali átvitel	×	×	×	×	×	×	×	☆	☆	☆
	Vétel	Vétel memóriába	☆	☆	☆	☆	×	×	→	☆	☆	☆
		Vett adatok nyomtatása	☆	☆	☆	☆	☆ ^{*3}	☆ ^{*3}	☆ ^{*3}	→	☆	☆
Nyomtató	Fogadott adatok		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	→	→	→
	Nyomtatás	Nyomtatás	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	→	→	→
		Szortírozás	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	→	→	→

☆... azt jelenti, hogy ezek a funkciók együtt használhatóak.

○... azt jelenti, hogy félbeszakíthatja a folyamatban lévő műveletet a funkciógombokkal a következő művelet elvégzéséhez.

→... azt jelenti, hogy amint a készülék befejezi az aktuális feladatot, automatikusan elkezdődik a következő.

×... azt jelenti, hogy manuálisan kell elindítania egy másik műveletet az aktuális feladat befejezése után (vagyis ezek a műveletek nem használhatóak együtt).

Üzem módok

- *1 Az 1. típusúhoz csak akkor lehetséges, ha a kiegészítő 16 MB-os másoló memóriaegység telepítve van.
- *2 Egyidejű műveleteket csak az után végezhet, miután az összes másolandó dokumentum beolvasásra került és a másolás folyamatban van.
- *3 Ha több adatot fogad egyidejűleg, más műveletek nem lehetségesek, amíg a folyamatban lévő vétel be nem fejeződik.

1



Másolási üzemmód

Másolási üzemmódba váltás

1

Másolatot mindig készíthet, amikor a készülék nem nyomtat és nem olvas be faxot.

1 Nyomja meg a **[Másoló]** gombot.

A másoló kijelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.



Referencia

A részletekért lásd a "Fénymásoló kézikönyv"-et.

Fax üzemmód


1

Fax üzemmódba váltás

Mindig használhatja a készüléket faxoláshoz, ha nem végez beolvasást.

1 Nyomja meg a **[Fax]** gombot.

A fax kijelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.



Megjegyzés

- A Memóriaátvitel/Vétel funkciók automatikusan működnek akkor is, ha Ön éppen egy másik funkciót használ. Nem szükséges átkapcsolnia a kijelzőt. Ha a készülék memóriába vesz, akkor a Fájlvétel jelzőlámpa világít.

Referencia

A részletekért lásd a Fax kézikönyv.

Fax küldése

Fax küldése másolás közben

1 Nyomja meg a **[Fax]** gombot a fax kijelzésre kapcsolásához.

Megjegyzés

- Ha megnyomja a **[Fax]** gombot egy dokumentum beolvasása vagy Másolási üzemmódban Szortírozás közben, távolítsa el a másolási művelet minden dokumentumát.

2 Végezze el a faxküldésnél szokásos műveleteket, majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

3 Az adattovábbítás befejezése után nyomja meg a **[Másoló]** gombot.

4 Helyezze vissza a másolandó dokumentumot, majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

A készülék folytatja a megszakított másolást.

Fax küldése nyomtatás közben

- 1** Nyomja meg a **[Fax]** gombot a fax kijelzésre kapcsolásához.
- 2** Végezze el a faxküldésnél szokásos műveleteket, majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

1

Fogadott fax nyomtatása

Ha éppen nem készít másolatokat, a vett faxokat automatikusan kinyomtatja a készülék. Nem szükséges a készüléket átkapcsolni Fax üzemmódba.

 **Megjegyzés**

- A készülék működése különböző lehet, a "11Nyomt. prioritás" (Lásd 20. oldal "Rendszerbeállítások") vagy a "13Rsz.gazda beáll." (Lásd 20. oldal "Rendszerbeállítások") beállításoktól függően.

Nyomtató üzemmód

1

Nyomtató üzemmódba váltás

Amikor alkalmazásból nyomtat, nem kell Nyomtató üzemmódba kapcsolnia.

Referencia

A részletekért lásd a Nyomtató kézikönyv.


Nyomtatás

A készülék fogadni tudja a nyomtatási adatokat bármilyen funkció működése közben.


2. Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

Gombok a Felhasználói eszközökhöz (Rendszerbeállítások)

❖ Ha a készüléknek csak másolási funkciója van

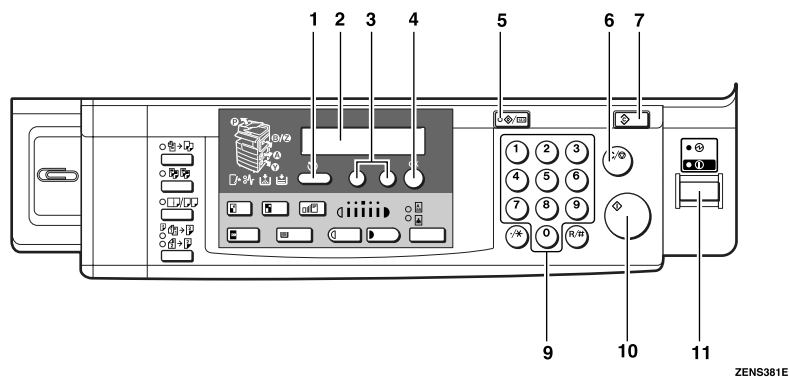

❖ Ha a készüléknek nyomtató é fax kiegészítője van

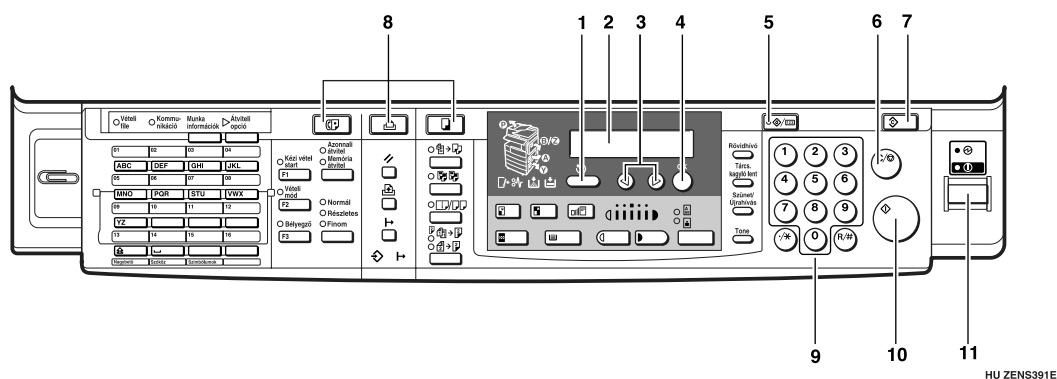

1. **【Mégse】** gomb

Ez a gomb az előző menübe viszi vissza a kijelzőt.

2. **LCD** kijelző

Az LCD kijelzőn a működési állapotot, a hibaüzeneteket és a funkciómenüket jeleníti meg.

3. **⏪** vagy a **⏩** gombok (Kurzor gombok)

Nyomja meg az Előző/Következő menü kijelzéséhez vagy az LCD kijelzőn egy tétel kiválasztásához.

4. **【OK】** gomb

Nyomja meg az új beállítások elkészítéséhez és az előző menübe való visszatéréshez.

5. [Felhasználói eszközök/Számláló] gomb

Lásd 15. oldal "A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)".

6. [Törlés/Stop] gomb

Nyomja meg egy bevitt szám törléséhez vagy a másolás leállításához.

7. [Alapállapot] gomb

A korábban megadott másolási feladat beállításainak törléséhez kell megnyomni.

2

8. Funkciógombok (Csak olyan készüléken, amelyre fax vagy nyomtató van telepítve.)

Nyomja meg az üzemmódok megváltoztatásához.

9. Számjegy gombok

Számértékek megadásához használja.

10. [Start] gomb

Nyomja meg a másolás vagy faxolás elindításához.

11. Hálózati kapcsoló

Ezt a kapcsolót nyomja meg a készülék bekapcsolásához vagy a visszatéréshez egy Alacsony energiafogyasztású üzemmódból, illetve az Alvó üzemmódból. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a kapcsolót.

A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)

Ez a rész a készülék működéséért felelős rendszergazdáknak szól. A készülék alapbeállításait változtathatja meg vagy állíthatja be.

Előkészítés


A Felhasználói eszközök használata után bizonyosodjon meg arról, hogy visszatér a Másolási üzemmódba.

A beállítások nem kerülnek törlésre, még akkor sem, ha a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva vagy az **[Alapállapot]** gomb lett megnyomva.

Referencia

A másolási, a fax és a nyomtatási Felhasználói eszközökről részletesebb információt a megfelelő kézikönyvben találhat.

1 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

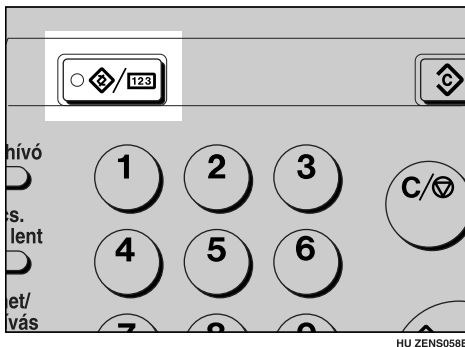

A Felhasználói eszközök főmenüje jelenik meg.

2 Nyomja meg a vagy a gombot, amíg a "2.Rendszer beáll-ok" megjelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

```
Felh. beállítások:
2.Rendszer beáll-ok ◀▶
```

Megjegyzés

- A készülék által készített nyomtatások összes számának áttekintéséhez. Lásd 18. oldal "A számláló értékének nyomtatása".
- A kijelző nyelvének átváltásához válassza ki a "6. Nyelv"-et, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

3 Nyomja meg a **⏪** vagy a **⏩** gombot, amíg a kívánt menü megjelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Rendszer beáll-ok:
1.Funkció prioritás ◀▶

Rendszer beáll-ok:
2.Más. számlálása ◀▶

Rendszer beáll-ok:
3.Rendszer alapáll. ◀▶

Rendszer beáll-ok:
4.Energ.tak. mód idő◀▶

Rendszer beáll-ok:
5.En.tak. mód szint ◀▶

Rendszer beáll-ok:
6.Auto. kikapcsolás ◀▶

Rendszer beáll-ok:
7.A.be/ki(kapcs.be) ◀▶

Rendszer beáll-ok:
8.Spec. papírméret ◀▶

Rendszer beáll-ok:
9.Adagoló alaphelyz.◀▶

Rendszer beáll-ok:
10Auto. adag. vált. ◀▶



Rendszer beáll-ok:
11Nyomt. prioritás ◀▶

Rendszer beáll-ok:
12Kijelző fényerő ◀▶

Rendszer beáll-ok:
13Rsz.gazda beáll. ◀▶

2

 **Megjegyzés**

- : Nyomja meg a következő menüre való lépéshez.
- : Nyomja meg az előző menühöz való visszatéréshez.

 **Referencia**

19. oldal *"Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)"*

- 4** A kijelzőn megjelenő utasításokat követve változtassa meg a beállításokat. Ezután nyomja meg az **[OK]** gombot.

2

 **Referencia**

20. oldal *"A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások"*

 **Megjegyzés**

- [OK]** : Az új beállítások elfogadásához és az előző menübe történő visszatéréshez nyomja meg.
- [Cancel]** : Az előző menübe történő visszatéréshez nyomja meg, ha mégsem kívánja megváltoztatni az adatokat.

Kilépés a Felhasználói eszközökből


- 1** Miután megváltoztatta a Felhasználói eszközök beállításait, nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

A számláló értékének nyomtatása

Az 1. típushoz a kiegészítő 16 MB-os másoló memóriaegység szükséges.

1 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

2

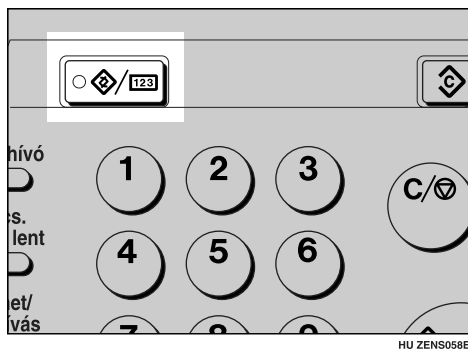


2 Bizonyosodjon meg arról, hogy az "1.Számláló" megjelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a nyomtatások teljes számának megtekintéséhez.

```
Számláló:Nyomt.: Start  
Össz oldalszám0000109
```

3 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)

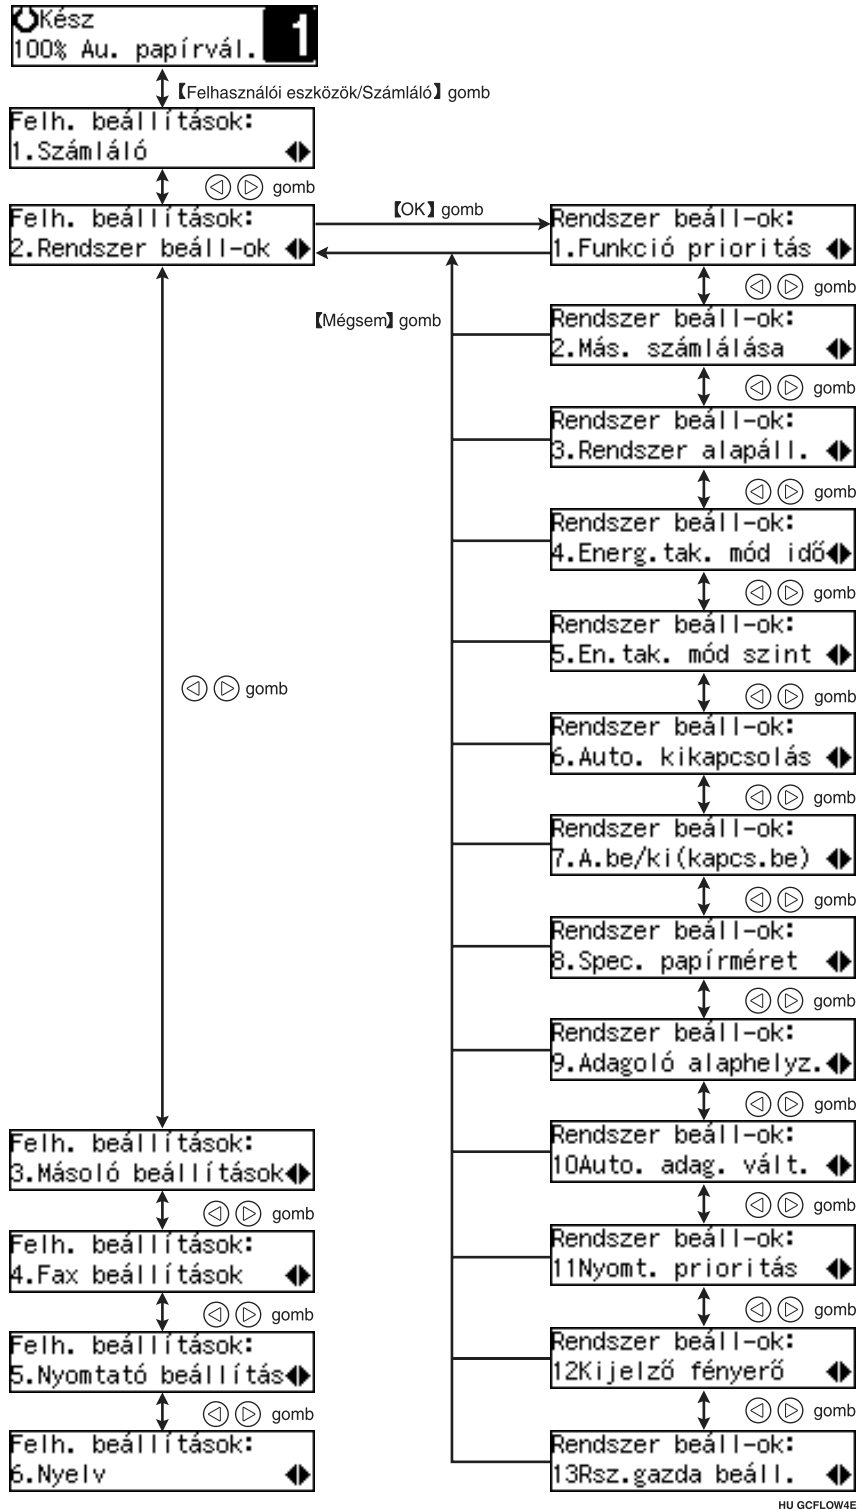




A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások



Referencia

Arra vonatkozóan, hogyan érheti el a Felhasználói eszközöket, lásd 19. oldal "Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)".





2




Rendszerbeállítások

Menü	Leírás
1.Funkció prioritás	<p>Meghatározhatja azt az üzemmódot (Másoló, Fax vagy Nyomtató), amely megjelenik közvetlenül a hálózati kapcsoló bekapcsolása után vagy a rendszer Alapállapotba állítása bekapcsolásakor.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Másoló</i></p>
2.Más. számlálása	<p>A másolatszámoló beállítható, hogy mutassa az eddig elkészült másolatok számát (növekvő számlálás), vagy a még el nem készült másolatok számát (csökkenő számlálás).</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Növekvő</i></p>
3.Rendszer alapáll.	<p>A feladat elvégzése után a készülék automatikusan visszatér a prioritás szerinti üzemmódba, ha kiválasztotta az időt. E funkciónak "Rendszer alapállapotba állítása" a neve. Az időt 10 és 999 másodperc közötti értékben határozhatja meg, vagy ki is kapcsolhatja a rendszer alapállapotba állítását.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Bekapcsolva (60 másodperc)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Az elsőbbséget élvező üzemmódot a felhasználói eszközökkel határozhatja meg. Lásd "1.Funkció prioritás".</p>

Menü	Leírás
4.Energ.tak. mód idő	<p>A készülék automatikusan Alacsony energiafogyasztású üzemmódba lép a művelet befejezése után, a kiválasztott idő elteltével. Az időzítést 1 és 240 perc közötti értékekre állíthatja be. Alacsony energiafogyasztású üzemmódban az áramfogyasztás 30%-kal csökkenthető a Készenléti üzemmódhoz képest. Ez az érték csak a Másoló funkciókra vonatkozik.</p> <p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alapbeállítás: 1 perc <input type="checkbox"/> Az Energiatakarékos üzemmód nem léphet működésbe, ha egy hibaüzenet van a kijelzőn. <input type="checkbox"/> Ha a készülék faxüzenetet vesz vagy nyomtatási feladatot kap Energiatakarékos üzemmódban, automatikusan kinyomtatja a faxon vett vagy a nyomtatandó adatokat.
5.En.tak. mód szint	<p>Kiválaszthatja az Energiatakarékos üzemmód szintjét.</p> <p>◆ 1. szint</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramfogyasztás: 30%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest. • Felmelegedési idő: kb.12 másodperc <p>◆ 2. szint</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramfogyasztás: 60%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest. • Felmelegedési idő: kb. 18 másodperc <p>◆ 3. szint</p> <ul style="list-style-type: none"> • Áramfogyasztás: 70%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest. • Felmelegedési idő: kb. 25 másodperc <p>Ez az érték csak a Másoló funkciókra vonatkozik.</p> <p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alapbeállítás: 1. szint



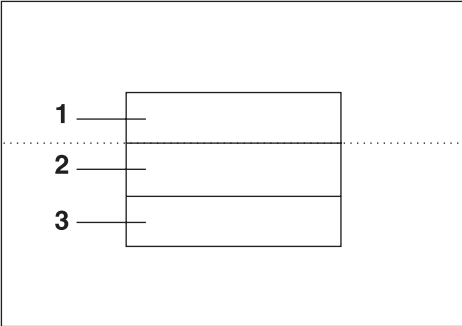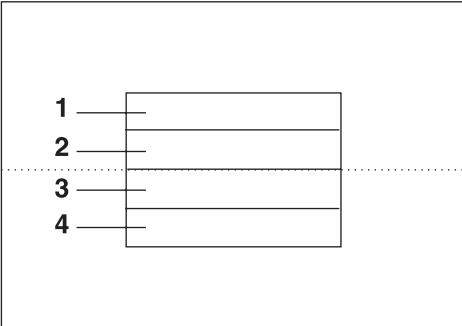

Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)





Menü	Leírás
6.Auto. kikapcsolás	<p>A készülék az energiamegtakarítás érdekében automatikusan kikapcsol a művelet után, a kiválasztott idő elteltével. Ezt a funkciót "Automatikus kikapcsolás"-nak hívják. Az időzítést 1 és 240 perc közötti értékekre állíthatja be.</p> <p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alapbeállítás: 30 perc <input type="checkbox"/> Az Automatikus kikapcsolás nem léphet működésbe, ha egy hibaüzenet van a kijelzőn. <input type="checkbox"/> Az Automatikus kikapcsolásból a készenléti állapotba való visszatéréshez ugyanakkora felmelegedési időre van szüksége a készüléknek, mint amennyire a bekapcsolás után a készenlét eléréséig. <input type="checkbox"/> Ha a készülék faxüzenetet vesz vagy nyomtatási feladatot kap Automatikus kikapcsolás üzemmódban, automatikusan kinyomtatja a vett vagy a nyomtatandó adatokat.
7.A.be/ki(kapcs.be)	<p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ennek a funkciónak a részleteiről kérdezze meg a szerviz képviselőjét.
8.Spec. papírméret	<p>Válassza ki a papírtálcába helyezett papír méretét.</p> <p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha a megadott papírméret különbözik a papírtálcára helyezett papír tényleges méretétől, a papírlapok elakadhatnak, mert a papírméretet nem helyesen érzékeli a készülék. <p> Referencia</p> <p>Lásd a "A papírméret megváltoztatása" fejezetet a "Fénymásoló kézikönyv"-ben.</p>

Menü	Leírás
<p>9.Adagoló alaphelyz. (csak Másolási üzemmódhoz)</p>	<p>Meghatározhatja azt a papírtálcát, amely az alapbeállítás szerinti tálcaként lesz kiválasztva a következő feltételek szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva. • Ha az [Alapállapot] gomb meg lett nyomva. • Ha az Automatikus papírválasztás üzemmód nincs bekapcsolva. <p>Ez az ábra az 1. típust mutatja a kiegészítő papíradagoló egységgel (2-tálcás típus).</p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">GCTRAY1E</p> <p>1: 1. tálca 2: 2. tálca (kiegészítő papíradagoló egység) 3: 3. tálca (kiegészítő papíradagoló egység)</p> <p>Ez az ábra a 2. vagy a 3. típust mutatja a kiegészítő papíradagoló egységgel (2-tálcás típus).</p>  <p style="text-align: right; font-size: small;">GCTRAY0E</p> <p>1: 1. tálca 2: 2. tálca 3: 3. tálca (kiegészítő papíradagoló egység) 4: 4. tálca (kiegészítő papíradagoló egység)</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: 1. tálca</p>

Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

2

Menü	Leírás
10Auto. adag. vált. (csak Másolási üzemmódhoz)	<p>Ha két vagy több papíradagolóba azonos méretű papírt helyez be, a készülék automatikusan átvált a másik adagolóra, amikor az éppen használtból kifogy a papír. Ezt a beállítást kiválaszthatja vagy kikapcsolhatja.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Be</i></p>
11Nyomt. prioritás (a többszörös hozzáférés funkciójának beállítása)	<p>Beállítja a Nyomatási elsőbbséget minden egyes üzemmódhoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Másoló" A Nyomatási elsőbbséget hozzáadja a másoló funkcióhoz. • "Fax" A Nyomatási elsőbbséget hozzáadja a faxfunkcióhoz. • "Nyomtató" A Nyomatási elsőbbséget hozzáadja a nyomtató funkcióhoz. • "Egyidejű" A készülék abban a sorrendben nyomtatja ki a feladatokat, amilyen sorrendben kezdeményezte azokat, az üzemmódtól vagy a funkciótól függetlenül. • "Kijelző" A nyomtatási elsőbbséget a kijelzőn éppen látható üzemmód élvezi. <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: <i>Másoló</i></p> <p> Referencia</p> <p>6. oldal "Többszörös hozzáférés"</p>
12Kijelző fényerő	<p>Be tudja állítani a kijelző fényerejét.</p>
13Rendszergazda-eszközök (13Rsz.gazda beáll.)	<p>A számlálók megtekintéséhez és nyomtatásához, valamint a felhasználói kódok beállításához használatosak. Ha regisztrálta a hozzáférési kódot és beállította a "3.Rsz.gazda elérés"-t "Be"-re, nem tudja használni ezt a funkciót, amíg meg nem adja a megfelelő kódot.</p> <p> Referencia</p> <p>"4.Mesterkód változt." és "3.Rsz.gazda elérés".</p>
2.Számláló kijelzés	<p>A számláló értékeit mutatja a kijelzőn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teljes oldalszám • Nyomtató (a kiegészítő nyomtató funkcióval rendelkező készülékekhez) • Másoló • Fax (a kiegészítő faxfunkcióval rendelkező készülékekhez) • A3 méret • Kétoldalas nyomtatás (csak a 3. típusnál)

Menü	Leírás
2.Számláló nyomtatás	<p>Nyomtatási számláló lista.</p> <p> Korlátozások</p> <p><input type="checkbox"/> Az 1. típushoz a kiegészítő 16 MB-os másoló memóriaegység szükséges, ha ezt a funkciót használja.</p>
3.Rendszergazda hozzáférés (3.Rsz.gazda elérés)	<p>A rendszergazda hozzáférési kódját "Be" vagy "Ki" kapcsolja. Ha a "Be"-t választja, a regisztrált hozzáférési kód szükséges minden alkalmazás használatához.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: Ki</p> <p> Referencia</p> <p>Lásd "4.Mesterkód változt."</p>
4.A rendszergazda kód regisztrálása (4.Mesterkód változt.)	<p>Regisztrálja vagy megváltoztatja a rendszergazda hozzáférési kódot (8 számjegy).</p> <ul style="list-style-type: none"> Hozzáférési kód regisztrálása Válassza ezt a funkciót és adja meg a kívánt számot (8 számjegy) a számjegy gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot. <pre>Mesterkód változt.: [- - - - -] → [■■■■■■■■]</pre> <ul style="list-style-type: none"> A hozzáférési kód megváltoztatása Ha ezt a funkciót választja, az éppen regisztrált kód jelenik meg a bal oldalon. <pre>Mesterkód változt.: [12345678] → [■■■■■■■■]</pre> <p>Adja meg az új kódot (8 számjegy) a számjegy gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.</p>
5.Korl. hozzáférés	<p>Korlátozza a felhasználói hozzáférést az egyes üzemmódokhoz (Másoló, Fax vagy Nyomtató) a kiegészítő rendszerszámlálót használva.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapbeállítás: Ki</p>

TÁRGYMUTATÓ

A

Alapállapot gomb, 14
Automatikus kikapcsolás időzítése, 22
Automatikus tálcaváltás, 24

E

Energiatakarékos üzemmód időzítése, 21

F

Faxkészülék továbbfejlesztett funkciói, 1
Fax üzemmód, 4, 10
Felhasználói eszközök
(Rendszerbeállítások), 13
Felhasználói eszközök/Számláló gomb,
14
Funkció elsőbbség, 20

G

Gombok a Felhasználói eszközökhöz
(Rendszerbeállítások), 13

H

Hálózati kapcsoló, 14

K

Kontraszt, 24
Kurzor gombok, 13

L

LCD kijelző, 13

M

Másolási üzemmód, 4, 9
Másolatszámoló kijelzés, 20

N

Nyomtatási elsőbbség, 24
Nyomtató üzemmód, 4, 12

O

OK gomb, 13

P

Papírtálca elsőbbség, 23

R

Rendszer alapállapotba állítása, 20
Rendszergazda-eszközök, 24

S

Speciális papírméret, 22
Start gomb, 14
Számjegy gombok, 14

T

Többszörös hozzáférés, 6
Törlés/Stop gomb, 14

U

Üzemmódok, 5



Megfelelési Nyilatkozat

“A termék megfelel a 89/336/EEC EMC irányelv és a 73/23/EEC kiefeszültségi irányelv előírásainak.”

Az IEC 60417 szabvány szerint a gépen a következő jelöléseket alkalmazzuk a hálózati főkapcsolóhoz:

I jelentése: **BEKAPCSOLVA.**

⏻ jelentése: **KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD.**

Védjegyek

Adobe®, Acrobat® és PostScript® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.

Microsoft®, Windows®, Windows NT® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Macintosh az Apple Computer Incorporated bejegyzett védjegye.



Felhasználói kézikönyv

HU (H) B039-8648