



FAX Option Type 1232



Felhasználói útmutató Fax kézikönyv (kiegészítő) <Alapvető funkciók>



-
- 1 Kezdeti lépések
 - 2 Fax küldése és fogadása
 - 3 Regisztrálás
 - 4 Hibaelhárítás

A készülék biztonságos és helyes használata érdekében kérjük, hogy használat előtt olvassa el az Általános beállítások útmutatóban a Biztonsági információk című részt.



Megfelelőségi nyilatkozat

Figyelmeztetés EGK országbeli felhasználók számára

A termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i, 1999/5/EC számú, a rádió-távközlő berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint azok megfelelőségének kölcsönös elismeréséről szóló irányelvében foglalt lényegi követelményeknek és rendelkezéseknek.

Figyelmeztetés EGK országbeli analóg PSTN hálózathoz hozzáférő felhasználók számára

A terméket úgy tervezték, hogy valamennyi EGK országban alkalmas legyen analóg PSTN hálózathoz való hozzáférésre. A helyi PSTN-nel való kompatibilitás szoftverkapcsolók beállításától függ. Forduljon a márkaszervizhez, ha a terméket áthelyezi másik országba. Probléma esetén elsősorban a márkaszervizhez forduljon.

Figyelmeztetés EGK országbeli ISDN hálózathoz hozzáférő felhasználók számára

A terméket úgy tervezték, hogy valamennyi EGK országban alkalmas legyen ISDN hálózathoz való hozzáférésre szoftverkapcsolók beállításának módosítása nélkül. Probléma esetén elsősorban a márkaszervizhez forduljon.

A CE Megfelelőségi nyilatkozat elérhető az Interneten, a következő URL-en:

http://www.rioh.co.jp/fax/ce_doc/

TARTALOMJEGYZÉK

A kézikönyv használatáról	1
Szimbólumok.....	1
Kézikönyvek a fax üzemmódhoz.....	3
Alapvető funkciók (ez a kézikönyv)	3
Speciális funkciók.....	3
1. Kezdeti lépések	
<hr/>	
Kezelőpanel	5
Kijelzőpanel	7
A kijelzőpanel adatainak leolvasása és a gombok használata	7
Készenléti képernyő.....	8
Kommunikációs kijelző.....	9
2. Fax küldése és fogadása	
<hr/>	
Eredeti dokumentumok behelyezése.....	11
Eredeti dokumentum elhelyezése az expozíciós üveglapon.....	13
Kötött dokumentum oldalainak sorrendje	14
Eredetik behelyezése a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF)	14
A kiegészítő dokumentum-adagolóban (ADF) nem használható eredetik	15
A szkennelési terület beállítása.....	16
Nehezen felismerhető dokumentumméretek.....	18
Memória átvitel.....	19
Memória átvitel törlése	23
Az eredeti beolvasása előtt.....	23
Az eredeti beolvasása közben	23
Az üzenet továbbítása közben	23
Átvitel törlése a [Fájl küld. módosít./leáll.] lehetőség használatával.....	23
Átvitel visszavonása a [Törlés/Stop] gomb segítségével.....	24
Azonnali átvitel.....	26
Azonnali átvitel visszavonása	29
A Start gomb megnyomása előtt.....	29
A Start gomb megnyomása után.....	29
Beolvasási beállítások.....	30
Felbontás	30
Az eredeti dokumentum típusa	32
Fényerősség (Kontraszt).....	33
Különböző szkennelési beállítások alkalmazása többoldalas dokumentumoknál ...	35
Tárcsázás.....	36
Számgombok	36
Korlátozások a számgombokkal történő tárcsázás során	36
Szünet	38
Tone hangjelzés	38
Közvetlenhívók.....	39
Csoporthívók	41

Vétel	43
A vételi mód kiválasztása.....	43
Kézi vétel.....	43
Automatikus vétel.....	43

3. Regisztrálás

Kezdeti beállítások.....	45
Programozás.....	46
Szerkesztés.....	49
Törlés.....	49
Közvetlenhívó.....	50
Programozás.....	51
Szerkesztés.....	54
Törlés.....	54
Csoporthívók.....	55
Programozás.....	55
Szerkesztés.....	59
Törlés.....	62
Csoporthívóba beprogramozott célállomás törlése.....	62
Csoporthívók törlése.....	64

4. Hibaelhárítás

Hangerő beállítása.....	65
Ha a [Fax] gomb pirosan világít.....	67
Hibaüzenetek és jelentésük.....	68
Problémák megoldása.....	70
TÁRGYMUTATÓ.....	72

A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amikor a készülék nem megfelelő használata és az utasítások be nem tartása halálhoz, vagy súlyos sérüléshez vezethet. Mindenképpen olvassa el az utasításokat, amelyek az Általános beállítások útmutatóban, a "Biztonsági információk" című részben találhatóak.

FIGYELEM:

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amikor a készülék nem megfelelő használata és az utasítások be nem tartása könnyebb vagy közepes sérüléshez, illetve anyagi kár bekövetkezéséhez vezethet. Mindenképpen olvassa el az utasításokat, amelyek az Általános beállítások útmutatóban, a "Biztonsági információk" című részben találhatóak.

* A fenti megállapítások az Ön biztonságát szolgálják.

Fontos

Ha ezt az utasítást nem követi, a papír elakadhat, megsérülhet az eredeti vagy adat veszhet el. Ezt feltétlenül olvassa el.

Előkészítés

Ez a szimbólum az adott művelethez szükséges információkat és előkészületeket jelzi.

Megjegyzés

Ez a szimbólum a kezelés biztonsági előírásait jelöli vagy rendellenes működéskor az ajánlott teendőket.

Korlátozások

Ez a szimbólum számbeli határértékeket, együtt nem használható funkciókat, vagy olyan körülményeket jelöl, melyek között egy adott funkció nem használható.

Referencia

Ez a szimbólum egy hivatkozást jelöl.

[]

A gép kijelzőjén található gombok.







[]

Olyan gombok és funkciók amelyek a számítógép képernyőjén jelennek meg.

[]

A készülék Kezelőpaneljébe épített gombok.

Figyelem!

A B4 JIS , B5 JIS  és B6 JIS  ebben kézikönyvben úgy szerepelnek, mint B4 , B5  és B6 .

Kézikönyvek a fax üzemmódhoz

A készülékhez két fax kézikönyv tartozik, az Alapvető funkciók és a Speciális funkciók kézikönyv. Szükség szerint használja a megfelelőt.

Alapvető funkciók (ez a kézikönyv)

Az Alapvető funkciók kézikönyv a leggyakrabban használt fax műveletek és funkciók leírását tartalmazza.

Speciális funkciók

A Speciális funkciók kézikönyvben a fejlettebb funkcióknak, valamint a fő operátor beállításainak leírása található.

◆ 1. fejezet: Küldési mód

Leírja, hogy hogyan lehet megadott időben faxot küldeni anélkül, hogy a készülék mellett kellene lenni, és így kihasználni a kedvezményes idejű hívásokkal járó árkülönbözetet.

◆ 2. fejezet: Küldési fájlok ellenőrzése és törlése

Leírja, hogy hogyan lehet törölni egy küldést, illetve hogy sikertelen küldés esetén hogyan lehet újra elküldeni egy üzenetet.

◆ 3. fejezet: Kommunikációs információk

Leírja, hogy hogyan lehet egy memóriában tárolt faxüzenetet törölni, valamint hogy hogyan lehet a memóriában lévő fájlok tartalmát ellenőrizni.

◆ 4. fejezet: További küldési tulajdonságok

Leírja az átvitelrel kapcsolatos hasznos funkciókat. Bemutatja a számok egyszerű tárcsázási módjait.

◆ 5. fejezet: Vételi tulajdonságok

Leírja, hogy hogyan lehet faxüzeneteket fogadni. Megtanulhatja a faxok fogadásának különböző egyszerű módjait és a bonyolultabb faxfogadási funkciókat, mint például a fogadott kétoldalas eredeti egy oldalra való nyomtatását, valamint a bejövő hívás során történő automatikus átkapcsolást a fax és a telefon között.

◆ 6. fejezet: A használat egyszerűsítése

Elmagyarázza a programok készítését és a dokumentum szerver használatát.

◆ 7. fejezet: Fax tulajdonságok

Elmagyarázza a listák és különböző típusú jelentések kinyomtatásának módjait, valamint a faxok küldésére és fogadására vonatkozó beállítási lehetőségeket.

❖ **8. fejezet: Fő operátor beállítás**

Elmagyarázza a funkciókat, amelyeket a fő operátor kezel. Megtudhatja, hogy hogyan lehet beállítani a telefonvonal típusát, és hogy hogyan lehet tárolni a Memóriában tárolt azonosítót és a Bizalmas azonosítót.

❖ **9. fejezet: LAN FAX funkciók**

Leírja, hogy hogyan küldhet faxot közvetlenül a számítógépéről, és bemutatja az ehhez szükséges beállításokat.

❖ **10. fejezet: Működési problémák megoldása**

Elmagyarázza, hogy mi a teendő, ha kifogy a festék, vagy ha áramkimaradás van.


❖ **11. fejezet: Függelék**

Itt találja a fax kiegészítők és a fogyóeszközök leírását.

1. Kezdeti lépések

Kezelőpanel

A Kezelőpanel a telepített kiegészítő egységektől függően az ábrázolttól eltérhet. Ez az ábra az összes kiegészítővel telepített berendezést szemlélteti.

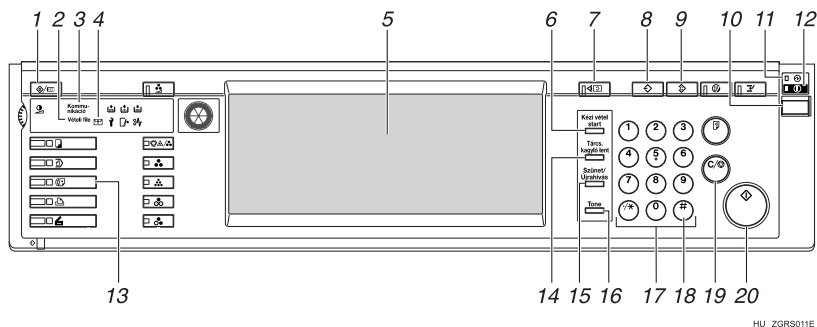

1. **[Felhasználói eszközök/Számláló/Tudakozódás] gomb**

Felhasználói eszközök:

Nyomja meg a felhasználói eszközök üzemmódba való belépéshez. Ezek az eszközök lehetővé teszik az alapbeállítások testre szabását. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Számláló:

Megjeleníti és kinyomtatja a másolatok vagy kinyomtatott oldalak számát.

Tudakozódás:

Megadja azokat a szervizinformációkat, amelyekből kiderül, hogy a készülék mikor igényel karbantartást vagy új festékkazettát.

2. **Vételi fájl lámpa**

Világít, ha egy üzenet érkezett, Bizalmas vétel és Memóriában zárolt fájl kivételével. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

3. **Kommunikáció lámpa**

Faxüzenet küldése és vétele során világít.

4. **Bizalmas fájl lámpa**

Világít, ha a memóriába bizalmas vétellel érkezik üzenet. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Akkor villog, ha a berendezés memóriája a memóriazárban tárol egy fájlt. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

5. **Kijelzőpanel**

A feladatok elvégzésekor vezeti a felhasználót, és tájékoztat a berendezés állapotáról. Az üzenetek itt jelennek meg.

6. **[Kézi vétel start] gomb**

Nyomja meg az 'igény-szerinti-fax szolgáltatások' (faxbank) használatához, vagy ha a vételi mód kézi vételre van állítva.

7. [Beállítások ellenőrzése] gomb

A **[Start]** gomb megnyomása előtt nyomja meg ezt a gombot, hogy ellenőrizze a küldendő faxhoz kiválasztott beállításokat.

8. [Program] gomb

Lehetővé teszi, hogy beprogramozza a gyakran használt beállításokat, és ezeket később előhívja. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

9. [Alapállapot] gomb

Nyomja meg, ha törölni akarja az aktuális beállításokat.

10. Működtető kapcsoló

Nyomja meg ezt a kapcsolót a készülék bekapcsolásához (a **Be** lámpa felgyullad). A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra ezt a gombot (a **Be** jelzőfény kialszik). Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

11. Főkapcsoló lámpa

Ez a jelzés ég, ha a főkapcsoló be van kapcsolva.

12. Be jelzés

Ez a jelzés ég, ha a működtető kapcsoló be van kapcsolva.

13. [Fax] gomb

Nyomja meg a fax üzemmódra váltáshoz.

- Sárgán világít
A fax üzemmód van kiválasztva.
- Zölden világít
Fax üzemmódban nyomtatás van folyamatban.
- Pirosan világít
Bármilyen fax hiba esetén világít.
Nyomja meg a **[Fax]** gombot a hibaüzenet és a szükséges művelet megjelenítéséhez.

14. [Táracs. kagyló lent] gomb

Nyomja meg, ha a készülék kézi fax vételre van állítva vagy fax információs szolgáltatásokat vesz igénybe.

15. [Szünet/Újrahívás] gomb

Szünet:

Szünet beszúrását teszi lehetővé a faxszámok tárcsázásakor vagy tárolásakor. A szünet nem lehet az első számjegy helyén.

Újrahívás:

Nyomja meg az utolsó tíz szám egyikének újrahívásához. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

16. [Tone] gomb

Ezzel a gombbal Tone jeleket küldhet Pulse tárcsázós vonalra.

17. Számgombok

Faxszámok vagy a másolatok számának megadásához használhatja.

18. [#] gomb (bevitel gomb)

Rögzíti a beírt számokat vagy beállításokat.

19. [Törlés/Stop] gomb

Törlés:

Törli a beírt számokat.

Stop:

Megszakítja az aktuális műveletet (küldést, szkennelést, másolást vagy nyomtatást).

20. [Start] gomb

Nyomja meg, ha faxolást, szkennelést, másolást vagy nyomtatást szeretne elindítani.

Kijelzőpanel

A kijelző tájékoztat a készülék állapotáról, üzenetekkel segíti és végigvezeti a felhasználót a műveleteken.


1

Megjegyzés

- A kijelölt funkciók kiemelten jelennek meg (például: **Autom. fényerősség**). A nem választható gombok halványan körvonallal jelennek meg (például: **☐CFM beáll.**).
- Az ebben a könyvben szereplő összes eljárás azt feltételezi, hogy a készülék fax üzemmódban van. Ha a készülék nem fax üzemmódban van, nyomja meg a **[Fax]** gombot fax üzemmódra váltáshoz. Beállíthatja, hogy a készülék fax üzemmódban induljon. Lásd az "Általános tulajdonságok" részt az Általános beállítások útmutatóban.
- Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor az visszatér készenléti üzemmódba. A fax alapállapot időzítésben állíthatja be ezt a készenléti állapotot. Lásd az "Időzítő beállítása" részt az Általános beállítások útmutatóban.

A kijelzőpanel adatainak leolvasása és a gombok használata

A kijelző tartalma a telepített kiegészítő egységektől függően az ábrázolttól eltérhet.

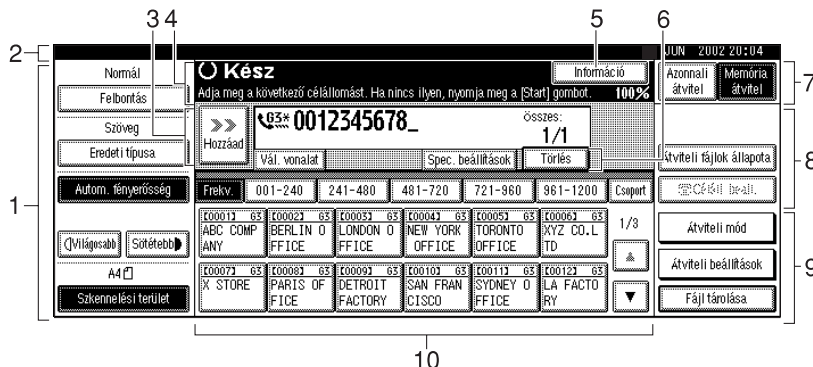

HU ZDP8131E

1. A szkennelési beállításokat és a választható méreteket mutatja.
2. Küldéskor a dátumot, az időt, a nevet és a célállomás faxszámát valamint az eredeti méretét mutatja.

3. A beírt telefonszám itt látható. Ha célállomást a számgombokkal ad hozzá, nyomja meg a **[Hozzáad]** gombot.

Kezdeti lépések

1

4. Az üzenetek és a készülék állapota itt jelenik meg.
5. Nyomja meg a küldési információk megjelenítéséhez.
6. Akkor jelenik meg, amikor beír célállomást. Nyomja meg a [Törlés] vagy a [Törlés/Stop] gombot a karakterek vagy a számjegyek egyenként való törléséhez.
7. A küldési módot kapcsolhatja át a memória átvitel és az azonnali átvitel között.
8. Megjeleníti a gyakran használt funkciókhoz beállított Gyors műveleti gombokat. A [Átviteli tájékoztató állapota] és a [Céláll. beáll.] előre be van állítva.
9. Több küldési funkciót jelenít meg.
10. Megjeleníti a beprogramozott célok Közvetlen hívás táblázatát.

Készenléti képernyő

Ha a készülék készenléti üzemmódban van (közvetlenül a [Fax] vagy az [Alapállapot] gomb megnyomása után), a következő képernyő látható.

◆ Kezdő képernyő

The screenshot shows the 'Kezlet' (Ready) screen with the following elements:

- Top Bar:** 'Normál', 'Információ', 'Átviteli állapot', 'Memória átvitel', '100%'.
- Message Area:** 'Tegyed be az eredetit és adja meg a cílt.' Below it, a display shows 'Q5*' and 'összes: 1 sz.'.
- Sender Info:** 'Vál. vonalat', 'Szék. beállítások'.
- Autóm. törlés:** A grid of buttons for different office locations: '001-240', '241-480', '481-720', '721-960', '961-1200', 'Copy', 'Céláll. beáll.', 'Átviteli mód', 'Átviteli beállítások', 'Fájl tárolása'.
- Grid of Office Locations:**

00013 03	00027 03	00049 03	00047 03	00059 03	00065 03
JASZ COMP	BESLINTI O	LONDON O	NEW YORK	TORONTO	KY2 CO.L
ANY	FFICE	FFICE	OFFICE	OFFICE	TD
- Bottom Section:** 'Autóm. törlés', 'Szakmai terület', '00072 03', '00089 03', '00092 03', '00109 03', '00112 03', '00122 03', 'BY STORE', 'PARIS OF', 'DETROIT', 'SAN FRAN', 'SYDNEY O', 'LA FACTO', 'FFICE', 'RY'.

📝 Megjegyzés

- Az alábbi műveletek egyikével a készüléket visszaállíthatja a készenléti állapotba:
 - Ha már betette az eredetit a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF), de még nem nyomta meg a [Start] gombot, vegye ki az eredetit.
 - Ha nem tette be az eredetit, nyomja meg az [Alapállapot] gombot.
 - Ha a felhasználói eszközök üzemmódban van, nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló/Tudakozódás] gombot.

Kommunikációs kijelző

A készülék kommunikációja közben megjelenik az állapot.

◆ Memória átvitel

1

Normál	Kész		Fájl mód, módosít./bél.	Információ	Azonnali átvitel	Memória átvitel
Felbontás	Tegy-e az eredetit és adja meg a cílt.		99%			
Szöveg	05* _		Összes:	1 sz.		
Eredeti típusa	Vál. vonalat	Spec. beállítások			Átviteli fájlok állapota	
Autóm. fényerősség	Frekv.	001-240 241-480 481-720 721-960 961-1200	Coaprt		Céllal. beáll.	
Intézkedés	Sötétebb	E00012 63 E00021 63 E00031 63 E00041 63 E00051 63 E00061 63	1/3		Átviteli mód	
Autóm. felism.	Szkennerelési terület	ABC COMP BERLIN O LONDON O NEW YORK TORONTO XYZ CO.L TD			Átviteli beállítások	
		ANY FFICE FFICE OFFICE OFFICE			Fájl tárolása	

◆ Vétel

Normál	Kész		Információ	Azonnali átvitel	Memória átvitel
Felbontás	Tegy-e az eredetit és adja meg a cílt.		100%		
Szöveg	05* _		Összes:	1 sz.	
Eredeti típusa	Vál. vonalat	Spec. beállítások			Átviteli fájlok állapota
Autóm. fényerősség	Frekv.	001-240 241-480 481-720 721-960 961-1200	Coaprt		Céllal. beáll.
Intézkedés	Sötétebb	E00012 63 E00021 63 E00031 63 E00041 63 E00051 63 E00061 63	1/3		Átviteli mód
Autóm. felism.	Szkennerelési terület	ABC COMP BERLIN O LONDON O NEW YORK TORONTO XYZ CO.L TD			Átviteli beállítások
		ANY FFICE FFICE OFFICE OFFICE			Fájl tárolása

📄 Megjegyzés

- Ha a készülék éppen a memóriát használja egy faxüzenet küldéséhez vagy vételéhez, akkor is beszkenneheti a következő eredetit a memóriába. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Ha a készüléket másolóként, nyomtatóként vagy szkennerként használja, a küldő neve vagy száma akkor is megjelenik a fogadott faxokon.

◆ Azonnali átvitel

Normál	Küldés.		Küldés leállítás	Memória	Azonnali átvitel	Memória átvitel
Felbontás	Tegy-e a hív-t		9 mp-en belül, és nyomja meg a [Start], a végén a [End]	100%		
Szöveg	Eredeti:	05* 0123456789	Ered. kódt:	1 pld		
Eredeti típusa		E00012 ABC COMPANY			Átviteli mód	
Autóm. fényerősség					Átviteli beállítások	
Intézkedés	Sötétebb				Fájl tárolása	
Autóm. felism.						
Szkennerelési terület						

Kezdeti lépések

1

2. Fax küldése és fogadása

Eredeti dokumentumok behelyezése

Az eredetiket a automatikus dokumentum adagolóba (ADF) vagy az expozíciós üveglapra helyezheti. Az eredetiek egyes típusait nem teheti a automatikus dokumentum adagolóba (ADF-be), ezért azokat az expozíciós üveglapra kell helyezni.

Az eredeti behelyezésének módja függ annak méretétől, továbbá hogy a kiegészítő dokumentum adagolót (ADF) vagy az expozíciós üveglapot használja. Lásd 18. oldal "Nehezen felismerhető dokumentumméretek".

Korlátozások

- Az A5 méretű dokumentumokat a készülék nem tudja érzékelni az expozíciós üveglapon. A kiegészítő dokumentum adagolóba (ADF) helyezett A5 méretű dokumentumokat a készülék A4 méretűként továbbítja.

Megjegyzés







- Faxok küldésekor a célállomáson megjelenő kép az ott használatos papír méretétől és tájolásától függ. Ha a vevőkészülék nem a dokumentummal megegyező méretű és tájolású papírt használ, a faxolt kép lekicsinyíthető, a készülék mindkét végén levághat belőle, illetve a kép kettő vagy több lapon jelenhet meg. Ha fontos dokumentumot továbbít, ajánlatos megkérdezni a címzettet, hogy milyen méretű és tájolású papírt használnak a célállomáson.
- Ha rendhagyó (azaz nem szabványos) méretű dokumentumot küld, vagy egy nagy eredeti bizonyos részét továbbítja, pontosan meghatározhatja a beolvasandó területet. Lásd 16. oldal "A szkennelési terület beállítása".
- Nem szabványos méretű dokumentumokat szabványos méretű dokumentumokként az Egyéni méretű szkennelési terület funkcióval olvashat be. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a beolvasandó terület a meghatározott mód szerint kerül alkalmazásra, az adott dokumentum méretétől függetlenül. A vevőállomáson egy üres margó jelenik meg a képen, vagy a kép egy része le lesz vágva.
- Ha az A4 méretű dokumentumot álló tájolással helyezi be, a készülék a képet küldés előtt 90 fokkal elfordítja. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Az első oldalakat elküldheti az expozíciós üveglapról, majd a fennmaradó oldalakat a kiegészítő dokumentum adagolóból (ADF). Miután eltávolította az utolsó lapot az expozíciós üveglapról, a fennmaradó lapokat helyezze a kiegészítő dokumentum adagolóba (ADF), majd nyomja meg a **[Start]** gombot.

Referencia

A 2 oldalas dokumentumok behelyezésével kapcsolatban lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Fax küldése és fogadása

⚙️ Hogyan helyezzünk be A4, B4, A3, 8¹/₂"x11", 11"x14" és 11"x17" méretű eredetiket







Eredeti	Ide az eredeti dokumentumokat	
	Expozíciós üveglap	Dokumentum adagoló (ADF)
*1 		
*2 		

HU ZFGH001E

📝 Megjegyzés

- Ha az eredetiket a kiegészítő dokumentum adagolóba (ADF) a fenti ábra szerint helyezi be, a fax fejléc a célállomáson a következő helyre kerül:
 - *1 A fax felső részére
 - *2 A fax bal oldalára

⚙️ A4, A5, és B5 méretű eredetik behelyezése

Eredeti	Ide az eredeti dokumentumokat	
	Expozíciós üveglap	Dokumentum adagoló (ADF)
*2 		
*1 		

HU ZFGH011E

⚠️ Korlátozások

- Az A5 méretű dokumentumokat a készülék az expozíciós üveglapon nem érzékeli. Az A5 méretű dokumentumokat helyezze a dokumentum-adagolóba (ADF).

Megjegyzés


- Ha az eredetiket a kiegészítő dokumentum adagolóba (ADF) a fenti ábra szerint helyezi be, a fax fejléc a célállomáson a következő helyre kerül:
 - *1 A fax felső részére
 - *2 A fax bal oldalára

2

Eredeti dokumentum elhelyezése az expozíciós üveglapon

Helyezze egyesével az expozíciós üveglapra azokat a dokumentumokat, amelyeket nem lehet a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF) helyezni (például könyveket).

- 1** Nyissa fel az expozíciós üveglap fedelét vagy a kiegészítő dokumentum adagolót (ADF) legalább 30 fokkal. Helyezze az eredetit másolandó oldallal lefelé az expozíciós üveglapra. Az eredetit a bal oldali jelzéshez kell igazítani.

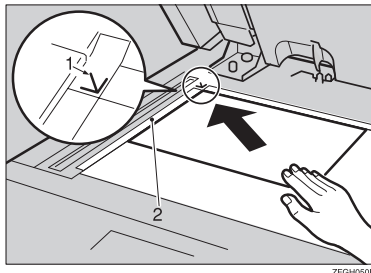

1. Referenciajel

2. Jelzés

- 2** Csukja le a kiegészítő dokumentum adagolót (ADF-et).

Megjegyzés

- Ha kötött dokumentumot küld, a vett kép fekete területeket tartalmazhat. Ez a hatás csökkenthető, ha lenyomva tartja a dokumentumot, hogy a kötésnél ne emelkedjen fel.

Kötött dokumentum oldalainak sorrendje

Kötött dokumentumok (könyvek, magazinok, stb.) behelyezésénél kiválaszthatja, hogy a készülék a bal vagy a jobb oldalt küldje el elsőként. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Megjegyzés

- Kiválaszthatja, hogy a készülék a bal vagy a jobb oldalt küldje el elsőként. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók> (14-es kapcsoló, 1. bit).

2

Eredetik behelyezése a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF)

A kiegészítő dokumentum adagolót (ADF) egy köteg eredeti dokumentum egy művelettel történő beolvasásához használhatja. A kiegészítő dokumentum adagoló (ADF) egyoldalas és kétoldalas eredetik kezelésére is képes.


Korlátozások

- Tegyen minden küldendő eredetit egyetlen kötegbe.
- A kiegészítő dokumentum adagolóba (ADF) nem lehet laponként ill. kötegekre szétválasztva betenni az eredetiket.

Megjegyzés

- A maximális dokumentum hossz 1.200 mm (47").
- Amennyiben 420 mm-nél (17") hosszabb dokumentumokat továbbít, a felhasználói paraméterek között válassza a hosszú dokumentum üzemmódot. Ha a lapok elakadnak, a dokumentumok megsérülhetnek, mivel a beolvasás nem áll le. Lásd 16. oldal "A szkennelési terület beállítása". Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>(14-es kapcsoló, 1. bit).
- A 432 mm-nél (17") hosszabb dokumentumokat csak a memóriából lehet elküldeni (azonnali átvitel nem lehetséges).
- Ha egy eredeti elakad, nyomja meg a **【Törlés/Stop】** gombot, majd óvatosan távolítsa el a dokumentumot.
- A vékony dokumentumokat helyezze az expozíciós üveglapra.
- A kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF) helyezhető dokumentumok méretével és számával kapcsolatban lásd a "Használható eredetik" című részt. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

- 1** A lapterelő kart állítsa a dokumentum méretéhez. Rendezze egyenletes kötegbe a dokumentumokat, majd helyezze be a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF) nyomtatott oldalukkal felfelé.

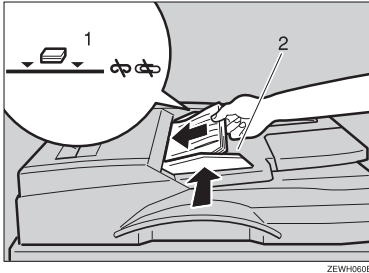

2

1. Határoló jelzés
2. Lapterelő

A kiegészítő dokumentum-adagolóban (ADF) nem használható eredetiek

Ne helyezze az alábbi típusú eredetiket a automatikus dokumentum adagolóba, mert azok megsérülhetnek. Inkább helyezze azokat az expozíciós üveglapra.

- Tűzőkapcsokat vagy gemkapcsokat tartalmazó dokumentumok
- Perforált vagy szakadt dokumentumok
- Hullámos, gyűrött vagy számárfüles dokumentum
- Ragasztott eredetiek
- Bármilyen bevonatos dokumentum, például hőérzékeny faxpapír, műnyomó papír, alumíniumfólia, karbonpapír vagy vezetőképes papír
- Címkével, fülekkel vagy más kiálló részekkel rendelkező dokumentumok
- Tapadós dokumentumok, például áttetsző papír
- Vékony és kis merevségű dokumentumok
- Nem megfelelő súlyú dokumentumok
- Kötött dokumentumok (például könyvek)
- Átlátszó dokumentumok, például írásvetítő fóliák vagy áttetsző papír

A szkennelési terület beállítása

Általában a behelyezett dokumentum területének beolvasása automatikusan történik. Ha megad egy szkennelési területet, akkor a dokumentum beolvasása ennek megfelelően történik. Így a dokumentumokat felesleges kihagyások vagy üres margók nélkül lehet elküldeni.

2

◆ Autom. felism.

A behelyezett dokumentum területének szkennelése automatikusan történik.

📝 Megjegyzés

- Ha a készülék nem képes felismerni a dokumentum méretét, egy üzenet jelenik meg. Tegye vissza az eredetit és próbálja újra a másolást.

◆ Normál

A behelyezett dokumentum szkennelése a megadott méret alapján történik, a tényleges méretétől függetlenül.

A megadható méretek a következők: A4 , B4 , A3 , 8¹/₂"×11" , 11"×14" és 11"×17" .

◆ Terület


Adja meg a szkennelni kívánt területet. A behelyezett dokumentum szkennelése a megadott méret alapján történik, a tényleges méretétől függetlenül. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

1 Helyezze be az eredetiket, és válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat.

📝 Megjegyzés


- Ha különböző méretű eredetiket helyez a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF), akkor a lapterelőt a legnagyobb dokumentum méretéhez állítsa.
- Előfordulhat, hogy a készülék a kisebb méretű eredetiket kissé ferdén küldi el, mivel azok nem illeszkednek a lapterelőre.

2 Nyomja meg az [Szkennelési terület] gombot.

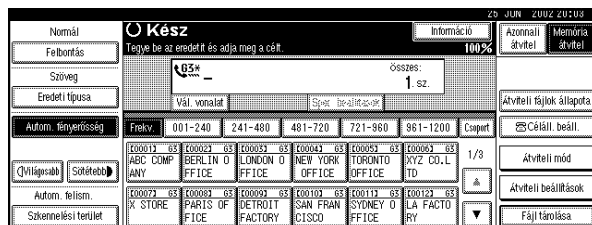

Megjelenik a Szkennelési terület menü.


3 Válassza ki a szkennelési területet.

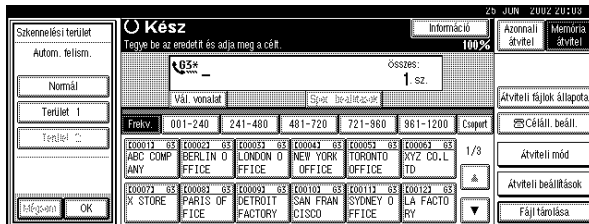

2

Normál méretek megadása

- 1 Nyomja meg az [Normál] gombot.
- 2 Nyomja meg az elküldeni kívánt eredeti méretének megfelelő gombot, majd a [OK] gombot.

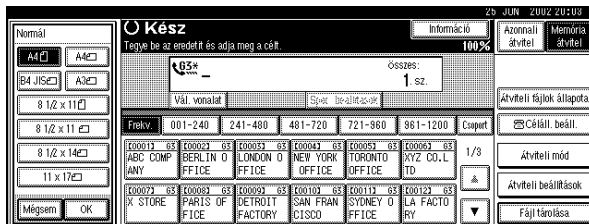

Megjegyzés

- A megadott normál méret törléséhez nyomja meg a [Mégsem] gombot. Ekkor a 2 lépésben látott képernyő jelenik meg.

- 3 Nyomja meg az [OK] gombot.
A képernyőn a [Normál] kiemelten jelenik meg, és a méret e fölött látható.

Eltárolt méretek megadása

- 1 Nyomja meg a [Terület 1] vagy [Terület 2] gombot, majd a [OK] gombot.
A képernyőn a [Terület 1] vagy [Terület 2] kiemelten jelenik meg, és a szkennelési terület e fölött látható.

Megjegyzés

- A beállított méret törléséhez nyomja meg a [Mégsem] gombot. A 2. lépésben látható menü jelenik meg.

- 4 Tártsázzon egy célállomást, majd nyomja meg a [Start] gombot.

Fax küldése és fogadása






Nehezen felismerhető dokumentumméreték

A készülék az alábbi típusú eredetiek méreteit nehezen ismeri fel. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a vevő berendezés nem a megfelelő méretű nyomtatópapírt választja.





- Az expozíciós üveglapra helyezett és az alábbi táblázatban nem szereplő méretű eredetiek
- Eredetiek címkékkel, fülekkel vagy más kiálló részekkel
- Átlátszó dokumentumok, például írásvetítő fóliák vagy áttetsző papír
- Sötét dokumentumok sok szöveggel és ábrával
- Dokumentumok, melyek részben tömör képeket is tartalmaznak
- Dokumentumok, melyek széleinél tömör képek vannak
- Csúszós eredetiek
- Kötétt dokumentumok, melyek vastagsága nagyobb, mint 10 mm (0,3") (például könyvek)

Fax üzemmódban a készülék az alábbi papírméreteket ismeri fel automatikusan.

❖ Metrikus változat

Papírméret A hová az eredeti dokumentumot helyeztük	A3 	8 1/2"×13" (F4)	B4 	A4 	B5 	A5 
Expozíciós üveglap	O	O	O	O	O	×
Kiegészítő dokumentum adagoló (ADF)	O	O	O	O	O	O

❖ Hüvelykrendszerű változat

Papírméret Hová helyezze az eredeti dokumentumot	11"×17" 	8 1/2"×14" 	8 1/2"×11" 	5 1/2"×8 1/2" 
Expozíciós üveglap	O	O	O	×
Kiegészítő dokumentum adagoló (ADF)	O	O	O	O

O - Automatikusan felismeri

× - Nem ismeri fel automatikusan

Memória átvitel

Memória átvitel üzemmódban, miután megnyomta a **[Start]** gombot, a készülék egészen addig nem kezdi el tárcsázni a célállomás számát, amíg be nem olvasta a memóriába a faxüzenet összes oldalát (ellentétben az azonnali átvittel), amikor a készülék először a számot tárcsázza és csak ezután kezdi el az oldalak egyenkénti beolvasását).

A memória átvitel hasznos funkció, mivel:

- Elviheti a készüléktől az eredetit anélkül, hogy túl sokáig kellene várakoznia.
- Miközben a készülék az ön üzenetét továbbítja, mások is használhatják a készüléket.
- Egy művelettel egyszerre több helyre is szétküldheti ugyanazt az üzenetet (Körfax).

2

Fontos

- Ha áramszünet van (a főkapcsoló ki van kapcsolva) vagy a hálózati tápkábel 1 óránál tovább ki van húzva, a memóriában lévő összes dokumentum törlésre kerül. Mihelyt az áramellátás helyreáll (a főkapcsoló be van kapcsolva), a készülék kinyomtat egy áramkimaradás jelentést, hogy segítsen meghatározni, hogy mely fájlok törlődtek ki. Ha csak a működtető kapcsolót kapcsolja ki, a dokumentumok nem vesznek el. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Korlátozások

- Ha a memória tele van (a kijelző 0%-ot mutat), a memória átvitel nem használható. Helyette használja az azonnali átvitelt.


Megjegyzés

- A memória átvitelként megadható célállomások maximális száma: 500
- Az összes eltárolható célállomás száma: 500 (vagy 2.000 a kiegészítő fax funkció bővítő egységgel).
- A számgombokkal megadható célállomások maximális száma elméletileg 100 (1.000 a kiegészítő Fax funkció bővítő egységgel), de ez függ az aktuálisan rendelkezésre álló memóriától is. Lásd 36. oldal "Korlátozások a számgombokkal történő tárcsázás során".
- A memóriában eltárolható oldalak száma a dokumentum képektől és a beolvasási beállításoktól függ. Legfeljebb 160 szabványos oldalt lehet eltárolni (ITU-T #1 táblázat, Felbontás: Normál, Eredeti típusa: Szöveg).
- A memóriában tárolható összes dokumentum maximális száma a következő:
 - Kb. 1.000 oldal, amennyiben az opcionális memóriabővítés telepítve van
 - Kb. 2.080 oldal, ha mind a kiegészítő memóriabővítés, mind a faxfunkció bővítő telepítve van
- Legfeljebb 400 programot programozhat be. 800 programot tárolhat a kiegészítő Fax funkció bővítő egységgel.

Fax küldése és fogadása

- Beállítható, hogy a készülék minden átvitel után visszatérjen az alapbeállítás szerinti átviteli módba (memória átvitel vagy azonnali átvitel). Ezt megváltoztathatja úgy, hogy mindig a kívánt üzemmód maradjon bekapcsolva. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

1 Ellenőrizze, hogy a Memória átvitel van-e kiválasztva.

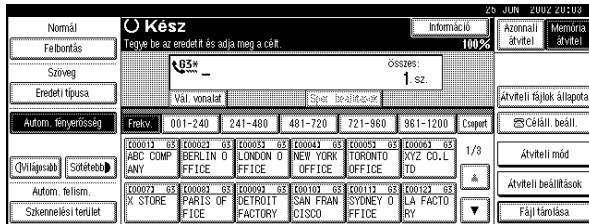

Ha nem, nyomja meg a **[Memória átvitel]** gombot.

2 Helyezze be az eredetit.


Megjegyzés

- Ne feledje, hogy nem teheti az expozíciós üveglapra az oldalakat, ha a kiegészítő dokumentum adagolót (ADF) kezdte el használni.
- Az első oldalakat elküldheti az expozíciós üveglapról, majd a fennmaradó oldalakat a kiegészítő dokumentum adagolóból (ADF). Miután eltávolította az utolsó lapot az expozíciós üveglapról, 60 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a fennmaradó lapokat a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF) helyezze.
- Ha többlapos dokumentumot szeretne beolvasni az expozíciós üveglapról, akkor azt oldalanként helyezze oda.
- Az eredetit beteheti a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF) vagy az expozíciós üveglapra, amíg meg nem nyomja a **[Start]** gombot.

Referencia

Lásd 11. oldal "Eredeti dokumentumok behelyezése".

3 Végezze el a szükséges beállításokat.

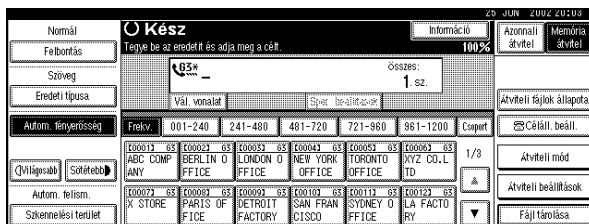

Referencia

Lásd 30. oldal "Beolvasási beállítások".

4 Tárcsázzon egy célállomást.

000012	03	000023	03	000033	03	000043	03	000053	03	1/3	Átviteli mód
ABC COMP		BERLIN O		LONDON O		NEW YORK		TORONTO		SYZ CO.L	
ANY		FFICE		FFICE		FFICE		FFICE		TD	
000072	03	000083	03	000093	03	000103	03	000113	03	000123	03
X STORE		PARIS OF		DETROIT		SAN FRAN		SYDNEY O		LA FACTO	
		FICE		FACTORY		CISCO		FFICE		RY	

2

Megjegyzés

- Ha eltéveszt egy számot, nyomja meg a **[Törles]** vagy a **[Törles/Stop]** gombot, és írja be a helyes értéket.

Referencia

Lásd 36. oldal "Tárcsázás".

Lásd 39. oldal "Közvetlenhívók".

Lásd 41. oldal "Csoporthívók".

Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

5 Ha ugyanazt az eredetit több címzettnek is szeretné továbbítani (körfax), nyomja meg a **[Hozzáad]** gombot a célállomások megadásához.

000012	03	000023	03	000033	03	000043	03	000053	03	000063	03	1/3	Átviteli mód
ABC COMP		BERLIN O		LONDON O		NEW YORK		TORONTO		SYZ CO.L			
ANY		FFICE		FFICE		FFICE		FFICE		TD			
000072	03	000083	03	000093	03	000103	03	000113	03	000123	03		
X STORE		PARIS OF		DETROIT		SAN FRAN		SYDNEY O		LA FACTO			
		FICE		FACTORY		CISCO		FFICE		RY			

Megjegyzés

- Csoporthívás funkció alkalmazásakor nem kell megnyomnia a **[Hozzáad]** gombot, ha újabb célállomás címét szeretné a listába felvenni.
- Ha nem szeretne körfax jellegű átvitelt kezdeményezni, folytassa a **6.** lépéstől.
- Ismétlje meg a lépést, ha új célállomást akar megadni.

6 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

A beolvasás után a készülék visszatér a készenléti üzemmódba.

Eredetiek küldése az expozíciós üveglapról

- 1** Helyezze a dokumentum első oldalát nyomtatott oldallal lefelé az expozíciós üveglapra.


Fax küldése és fogadása

2

- 2 Tárcsázzon egy célállomást.
- 3 Végezze el a szükséges szkennelési beállításokat.
- 4 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

A készülék megkezdi az eredeti beolvasását.

- 5 Helyezze a következő dokumentumot az expozíciós üveglapra 60 másodpercen belül azt követően, hogy a készülék befejezte az első dokumentum beolvasását.

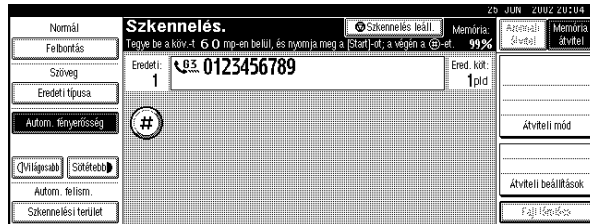

Megjegyzés

- Ismételje meg a 3 - 5 lépéseket, ameddig minden eredeti beolvasása megtörténik.

- 6 Helyezze be az utolsó eredetit, és nyomja meg a **[#]** gombot.

A küldési beállítások ellenőrzése

A küldési beállításokat (például a célállomást és a küldési módot) a képernyőn ellenőrizheti.

- 1 Nyomja meg az **[Beállítások ellenőrzése]** gombot.
A következő képernyő jelenik meg.



- 2 Miután ellenőrizte a kijelzőn megjelenő beállításokat, nyomja meg az **[Beállítások ellenőrzése]** gombot.
Ekkor ismét az a képernyő jelenik meg, amelyik az **[Beállítások ellenőrzése]** gomb első megnyomása előtt volt látható.

Memória átvitel törlése

Az eredeti beolvasása előtt

Egy átvitel visszavonása a **[Start]** gomb megnyomása előtt. Ezt az eljárást olyankor alkalmazza, ha a dokumentum beolvasása előtt szeretné leállítani az átvitelt.

1 Nyomja meg az **[Alapállapot]** gombot.

Megjegyzés

- Ha a dokumentumot a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF) helyezi, az átvitelt már azzal visszavonhatja, ha kiveszi onnan.

2

Az eredeti beolvasása közben

Egy átvitel visszavonása a **[Start]** gomb megnyomása után. Ezt az eljárást olyankor alkalmazza, ha a dokumentum beolvasása után szeretné leállítani az átvitelt.

1 Nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot.

A készülék leállítja a beolvasást.

Megjegyzés


- Egy beolvasást a **[Mégsem]** gomb megnyomásával is visszavonhat.
- Előfordulhat, hogy egy átvitel törlése közben még folytatódik az eredetiek beolvasása.

Az üzenet továbbítása közben

Ezt az eljárást olyankor alkalmazza, ha a dokumentum beolvasása után szeretné leállítani az átvitelt.


Átvitel törlése a **[Fájl küld. módosít./leáll.]** lehetőség használatával

1 Nyomja meg az **[Fájl küld. módosít./leáll.]** gombot.

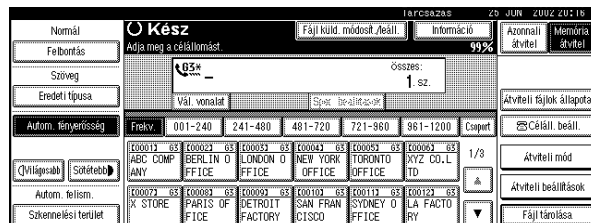

Megjelenik a küldés alatt lévő vagy küldésre váró fájlok listája.

Fax küldése és fogadása

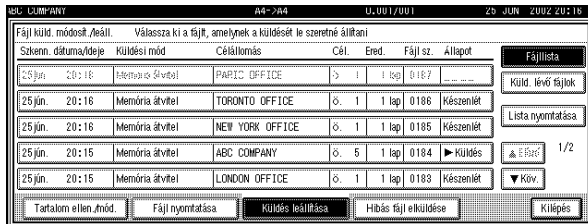2 Válassza ki a visszavonni kívánt fájlt.**3** Nyomja meg az [Küldés leállítása] gombot. **Megjegyzés**

- Egy másik fájl visszavonásához ismételje meg a **2** és a **3** lépést.

4 Nyomja meg az [Kilépés] gombot.


A készülék visszatér készenléti üzemmódba.

Átvitel visszavonása a [Törlés/Stop] gomb segítségével **Megjegyzés**

- Nem törölheti azokat az oldalakat, melyek már elküldésre kerültek a célállomásra.
- Ha a továbbítás befejeződik, miközben ezt a műveletet végzi, az átvitel visszavonása nem következik be.
- Ha a fájlt annak továbbítása közben visszavonja, a továbbítást a készülék leállítja, amint befejezte ezt az eljárást. A faxüzenet egyes oldalai viszont esetleg továbbíthatódnak és megjelenhetnek a hívott fél készülékén.

1 Nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot. **Megjegyzés**

- Egy memória átvitel folyamatot a [Fájl küld. módosít./leáll.] gomb megnyomásával is visszavonhat.

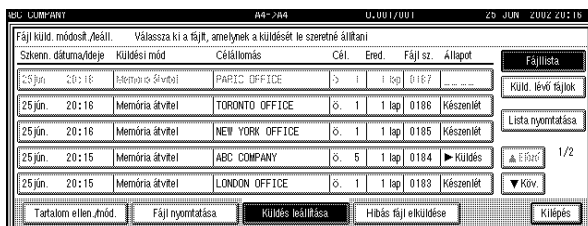2 Válassza ki a visszavonni kívánt fájlt.

3 Nyomja meg az [Küldés leállítása] gombot.

 **Megjegyzés**

Egy másik fájl visszavonásához ismétlje meg a **2** és a **3** lépést.

4 Nyomja meg az [Kilépés] gombot.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba.

2

Azonnali átvitel

Azonnali átvitelkor, amikor megnyomja a **[Start]** gombot, a készülék rögtön tárcsázni kezdi a faxeszámot. Az üzenetet a készülék laponként beszkennelel és el is küldi anélkül, hogy azt a memóriában tárolná. Ezzel ellentétben a memória átvitelnél a készülék beolvassa az összes oldalt a memóriába, mielőtt tárcsázná a célállomást.


2

Az azonnali átvitel olyankor hasznos, ha szeretne azonnal meggyőződni arról, hogy az üzenet a helyes címzethez érkezik meg (elég az átvitel közben ellenőrizni a hívott állomás saját nevét vagy saját faxeszámát a kezelőpanelen).

Megjegyzés

- Nem továbbíthatja ugyanazt az üzenetet több címzettnek (körfax). Ezt a lehetőséget a memória átvitel funkció támogatja.
- Helyezze az eredetit az expozíciós üveglapra vagy a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF). Ha két vagy több oldalt szeretne küldeni az expozíciós üveglapról, egyenként helyezze rá a lapokat.
- Az eredeti dokumentumok egy részét beolvashatja az expozíciós üveglapról, a fennmaradó oldalakat pedig a kiegészítő dokumentum adagolóból (ADF). Ha befejezte a beolvasást az expozíciós üveglapról, helyezze a fennmaradó oldalakat a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF), majd tíz másodpercen belül nyomja meg a **[Start]** gombot.
- Beállíthatja, hogy a készülék a bekapcsolása után a Memória átvitel vagy az Azonnali átvitel üzemmódba kerüljön. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

1 Ellenőrizze, hogy az Azonnali átvitel van-e kiválasztva.

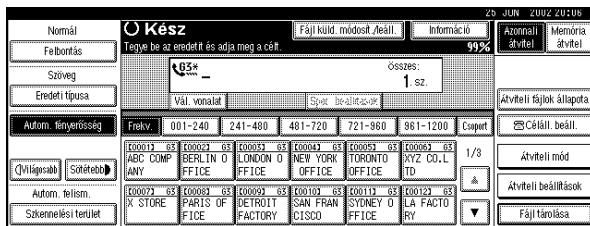

Megjegyzés

- Ha nincs kiválasztva, nyomja meg a **[Azonnali átvitel]** gombot.

2 Helyezze be az eredetit.

Megjegyzés


- Az eredetit mindaddig behelyezheti, amíg a **[Start]** gombot meg nem nyomja.
- Ne nyissa fel a kiegészítő dokumentum adagolót (ADF) szkennelés közben. Ellenkező esetben a dokumentum elakadhat.

Referencia

Lásd 11. oldal "Eredeti dokumentumok behelyezése".

2


3 Válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat.

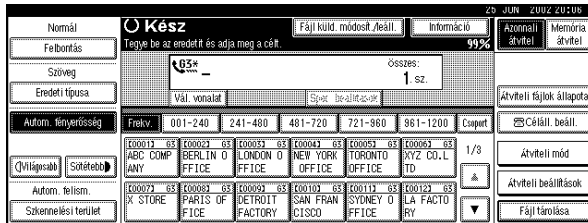

Referencia

Lásd 30. oldal "Beolvasási beállítások".

4 Tártsázzon egy célállomást.

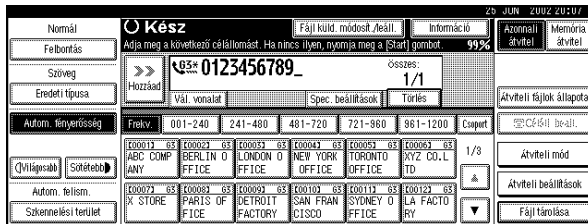

Megjegyzés

- Ha eltéveszt egy számot, nyomja meg a **[Törlés]** vagy a **[Törlés/Stop]** gombot, és írja be a helyes értéket.

Referencia

Lásd 36. oldal "Tártszás".

Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

5 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

Az átvitel után a készülék visszatér a készenléti üzemmódba.

Eredetik küldése az expozíciós üveglapról

2

- 1** Helyezze a dokumentum első oldalát nyomtatott oldallal lefelé az expozíciós üveglapra.
- 2** Tártsázzon egy célállomást.
- 3** Végezze el a szükséges szkennelési beállításokat.
- 4** Nyomja meg a **[Start]** gombot.

A készülék megkezdí az eredeti beolvasását.

- 5** Helyezze a következő dokumentumot az expozíciós üveglapra 10 másodpercen belül azt követően, hogy a készülék befejezte az első dokumentum beolvasását.

**Megjegyzés**

- Ismétlje meg a **3** - **5** lépéseket, ameddig minden eredeti beolvasása megtörténik.

- 6** Helyezze be az utolsó eredetit, és nyomja meg a **[#]** gombot.

Azonnali átvitel visszavonása

A Start gomb megnyomása előtt

1 Nyomja meg az **[Alapállapot]** gombot.

 **Megjegyzés**

- Ha a dokumentumot a kiegészítő automatikus dokumentum adagolóba (ADF) helyezi, az átvitelt már azzal is visszavonhatja, ha kiveszi onnan.

2

A Start gomb megnyomása után

1 Nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, majd távolítsa el a dokumentumot.

 **Megjegyzés**

- Egy azonnali átvitel folyamatot a **[Küldés leállítása]** gomb megnyomásával is visszavonhat.
- Ha a továbbítás befejeződik, miközben ezt a műveletet végzi, az átvitel visszavonása nem következik be.

Beolvasási beállítások

Sok különféle típusú faxüzenet továbbítására lehet szüksége. Ezek közül néhányat esetleg nehéz reprodukálni a hívott fél készülékén. Az ön készüléke viszont háromféle beállítással rendelkezik, amelyek segítenek a dokumentum lehető legjobb képminőségű továbbításában.

2

❖ **Felbontás:**

Normál, Részletek, Szuper finom (kiegészítő)

❖ **Eredeti típusa:**

Szöveg, Szöveg/fénykép, Fénykép

❖ **Fényerősség (Kontraszt):**

Autom. fényerősség, Kézi képfényerősség beállítás (7 szint)

Felbontás

A képeket és a szöveget a készülék úgy olvassa be, hogy kis pontok halmazává alakítja azokat. A pontok sűrűsége határozza meg a kép minőségét, valamint a továbbítás idejét. Így a nagy felbontással (**Szuper finom**) beolvasott képek nagyon jó minőségűek, de tovább tart elküldeni azokat. Ezzel szemben, a kis felbontással (**Normál**) kevésbé jó lesz a képminőség, de a dokumentum továbbítása gyorsabb. Válassza az igényeinek megfelelő beállítást az átviteli sebesség és a képminőség közötti kompromisszum alapján.

❖ **Normál**

Normál nagyságú karakterek esetében válassza.

❖ **Részletek**

Kis karaktereket tartalmazó dokumentumok esetén válassza, illetve ha tisztább képminőségre van szüksége. Ez a felbontás kétszer olyan finom, mint a Normál.

❖ **Szuper finom (kiegészítő memóriabővítés szükséges)**

Nagyon finom részletekkel rendelkező dokumentumok esetén válassza, továbbá ha a lehető legjobb tisztaságú képminőségre van szüksége. Ez a felbontás nyolcszor olyan finom, mint a normál.

● **Korlátozások**


- Ha a hívott fél készüléke nem támogatja a továbbításhoz kiválasztott felbontást, a készülék automatikusan átkapcsol a támogatott felbontási beállításra.
- A **Szuper finom** felbontásban való küldéshez a kiegészítő memóriabővítésre van szükség, valamint, hogy a másik fél készüléke alkalmas legyen **Szuper finom** felbontásban küldött fax fogadására.

Megjegyzés


- Megjegyzendő, hogy ha ez az opció telepítve van az ön készülékében, az átvitel és a vétel **Részletek** felbontással történhet akkor is, ha a másik fél készüléke nem támogatja ezt a funkciót.
- Az **[Általános beállítások]** gomb segítségével kiválaszthatja azt a felbontási típust, amely a készülék bekapcsolásakor, vagy a beállítások törlése esetén lép érvénybe. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- A **[Általános beállítások]** gomb segítségével azt is beállíthatja, hogy a készülék minden átvitel után visszatérjen az alapértelmezett felbontáshoz. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

2

1 Nyomja meg az **[Felbontás]** gombot.

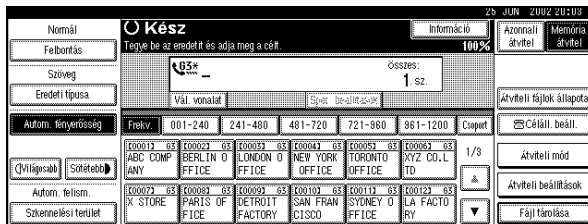

2 Válassza ki a kívánt felbontást, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

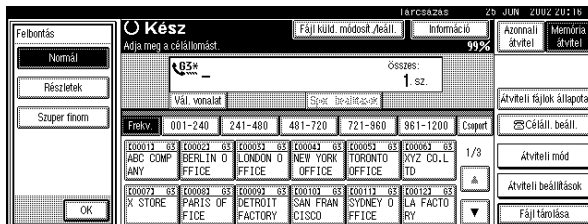

Megjegyzés

- Ha telepíti a kiegészítő memóriabővítést, a "Szuper finom" lehetőség meg fog jelenni a felbontás jelölő négyzetben.

Az eredeti dokumentum típusa

Ha az eredeti dokumentum fényképeket, ábrákat vagy grafikonokat tartalmaz összetett árnyékolt mintázattal vagy szürke fokozatokkal, a képminőség optimalizálásához válassza ki a megfelelő dokumentumtípust.

2

❖ Szöveg

Válassza a **Szöveg** beállítást, ha erősen kontrasztos fekete-fehér képet tartalmazó eredetit küld. Használja ezt a beállítást, ha az eredeti szöveget és fényképeket tartalmaz, és ha tisztábban látható szöveget kíván továbbítani.

❖ Szöveg/fénykép

Válassza a **Szöveg/fénykép** beállítást, ha a továbbítandó dokumentum nagy kontrasztú fekete-fehér képet, például szöveget, és szürkefokozatos képet, például fényképet is tartalmaz egyszerre.

❖ Fénykép

Válassza a **Fénykép** beállítást, ha a továbbítandó dokumentum szürkefokozatokkal rendelkező képet, például fényképet tartalmaz, illetve színes dokumentumok esetén.


📝 Megjegyzés

- Ha a faxot **Szöveg/fénykép**, vagy **Fénykép** felbontással küldi el, az átvitel lassabb lesz, mint a **Szöveg** beállítással.
- Ha a faxüzenetet **Szöveg/fénykép**, vagy **Fénykép** felbontással küldi el és a kapott háttér szürke lesz, csökkentse a képfényerősséget, majd küldje el újból. Lásd 33. oldal "Fényerősség (Kontraszt)".
- A **[Általános beállítások]** gomb segítségével kiválaszthatja azt a dokumentumtípust, amely a készülék bekapcsolásakor vagy a beállítások törlése esetén lép érvénybe. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- A **[Általános beállítások]** gomb segítségével azt is beállíthatja, hogy a készülék minden átvitel után visszatérjen az alapértelmezett dokumentumtípushoz. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

1 Nyomja meg az [Eredeti típusa] gombot.

The screenshot shows the control panel of a fax machine. The 'Eredeti típusa' (Original type) menu is open, and 'Szöveg' (Text) is selected. Other options include 'Szöveg/fénykép' (Text/Photo) and 'Fénykép' (Photo). The panel also displays 'Fényerősség' (Brightness) set to 100%, 'Átviteli mód' (Transmission mode) set to 'Átviteli mód', and 'Fájltárolás' (File storage). The top of the panel shows 'Kész' (Ready) and '20 JUN 2002 20:05'.

- 2** Válassza ki a kívánt dokumentumtípust, majd nyomja meg az [OK] gombot.

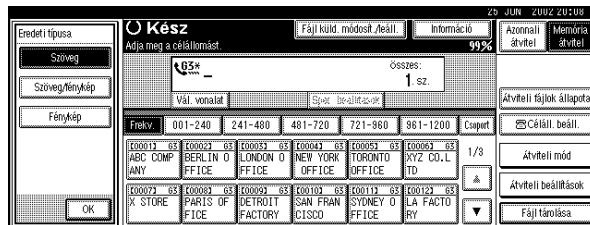

2

Fényerősség (Kontraszt)

Az eredeti dokumentumban a szövegnek és a grafikonoknak jól el kell válnia annak a papírnak a háttérétől, amelyre nyomtatásra kerültek. Amennyiben a dokumentum a normálisnál sötétebb háttérű (például egy kivágott újságcikk esetén), vagy ha a nyomtatott szöveg halvány, módosítsa a fényerősséget.

❖ Autom. fényerősség

Az eredetihez használandó fényerősség beállítást a készülék automatikusan választja ki.

❖ Kézi fényerősség

Használja a kézi fényerősség beállítást, ha a fényerősséget saját maga szeretné beállítani.

❖ Kombinált automatikus és kézi fényerősség

A fényerősséget csak fotók, ábrák és diagramok esetén módosíthatja, ha az eredeti háttere sötét.

📝 Megjegyzés

- Az [Általános beállítások] gomb segítségével kiválaszthatja azt a fényerősséget, amely a készülék bekapcsolásakor, vagy üzemmódok törlése esetén lép érvénybe. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- A [Általános beállítások] gomb segítségével azt is beállíthatja, hogy a készülék minden átvitel után visszatérjen az alapértelmezett fényerősséghez. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Fax küldése és fogadása

1 A fényerősség típusának kiválasztása.

Frekv.	001-240	241-480	481-720	721-960	961-1200	Csapat
E00012	E00023	E00034	E00045	E00056	E00067	1/3
ABC COMP	BERLIN O	LONDON O	NEW YORK	TORONTO	XYZ CO.,L	Átviteli mód
ANY	FFICE	FFICE	OFFICE	OFFICE	TD	Átviteli beállítások
E00078	E00089	E00090	E00101	E00112	E00123	Fájl tárolása
K STORE	PARIS OF	DETROIT	SAN FRAN	SYDNEY O	LA FACTO	
	FFICE	FACTORY	ISCO	FFICE	RY	

2

Automatikus fényerősség

1 Ellenőrizze, hogy az [Autom. fényerősség] van-e kiválasztva. **Megjegyzés**

- Ha nem az [Autom. fényerősség] van kiválasztva, nyomja meg az [Autom. fényerősség] gombot.

Kézi fényerősség

1 Ellenőrizze, hogy az [Autom. fényerősség] ki van-e választva. Ha igen, akkor a kikapcsolásához nyomja meg az [Autom. fényerősség] gombot. **Megjegyzés**

- Ha nem az [Autom. fényerősség] van kiválasztva, ugorjon a következő lépésre: **2**.

2 A fényerősség változtatásához nyomja meg a [**Világosabb**] vagy a [**Sötétebb**] gombot.

Frekv.	001-240	241-480	481-720	721-960	961-1200	Csapat
E00012	E00023	E00034	E00045	E00056	E00067	1/3
ABC COMP	BERLIN O	LONDON O	NEW YORK	TORONTO	XYZ CO.,L	Átviteli mód
ANY	FFICE	FFICE	OFFICE	OFFICE	TD	Átviteli beállítások
E00078	E00089	E00090	E00101	E00112	E00123	Fájl tárolása
K STORE	PARIS OF	DETROIT	SAN FRAN	SYDNEY O	LA FACTO	
	FFICE	FACTORY	ISCO	FFICE	RY	

Megjegyzés

- Hét fényerősség szint közül választhat.

Kombinált automatikus és kézi fényerősség


1 Ellenőrizze, hogy az **[Autom. fényerősség]** van-e kiválasztva.

Megjegyzés

- Ha nem az **[Autom. fényerősség]** van kiválasztva, nyomja meg az **[Autom. fényerősség]** gombot.

2 A fényerősség változtatásához nyomja meg a **[Világosabb]** vagy a **[Sötétebb]** gombot.

2

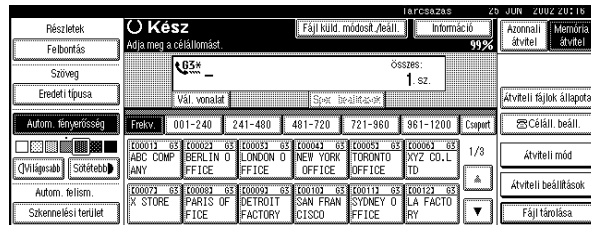

Megjegyzés

- Hét fényerősség szint közül választhat.

Különböző szkennelési beállítások alkalmazása többoldalas dokumentumoknál

Ha több oldalból álló eredeti dokumentumot továbbít, minden egyes oldalnál különböző fényerősség, felbontás és eredeti típus beállítás alkalmazható.

Helyezze be az eredetit, válassza ki az első oldal szkennelési beállításait, tárcsázzon, és nyomja meg a **[Start]** gombot. Ezután az alábbi két művelet sor egyike szerint járjon el.

Megjegyzés

- Miközben a készülék hangjelzéseket ad, mintegy 60 másodperce (az azonnali átvitelnél 10 másodperce) van arra, hogy kiválassza a fényerősség, a felbontás és a dokumentumtípus beállításokat. A fennmaradó időt a kijelző mutatja.

1 Ellenőrizze azokat az oldalakat, melyeknél meg szeretné változtatni a beállításokat.

2 Távolítsa el az előző lapot, és helyezze be a következő lapot.

3 Válassza ki a fényerősség, felbontás és dokumentumtípus beállításokat.

Megjegyzés

- Minden egyes oldalnál végezze el a beállításokat, mielőtt megnyomná a **[Start]** gombot.

Tárcsázás

Három fő módja van a telefonszámok tárcsázásának:

- ❖ **Számgombok**
Lásd 36. oldal "Számgombok".
- ❖ **Közvetlenhívók**
Lásd 39. oldal "Közvetlenhívók".
- ❖ **Csoportok**
Lásd 41. oldal "Csoporthívók".

Ezekről és további funkciókról részletes információkat talál ebben a fejezetben.

Számgombok

A kezelőpanel jobb oldalán lévő gombok segítségével közvetlenül írja be a számokat.

Megjegyzés


- Egy faxszám maximális hossza: 254 számjegy.
- A faxszámba szüneteket és TONE jeleket is beilleszthet. Lásd 38. oldal "Szünet", 38. oldal "Tone hangjelzés".
- Ha az opcionális ISDN modul telepítve van, alcím és UUI beadására is szüksége lehet. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Korlátozások a számgombokkal történő tárcsázás során

A számgombok segítségével beírt faxszámokat a készülék a belső memóriájában tárolja (külön az eredeti dokumentum adatainak eltárolására szolgáló memóriától).

1 Írja be a faxszámot a számgombok segítségével.

A számjegyek egymás után megjelennek a kijelzőn.

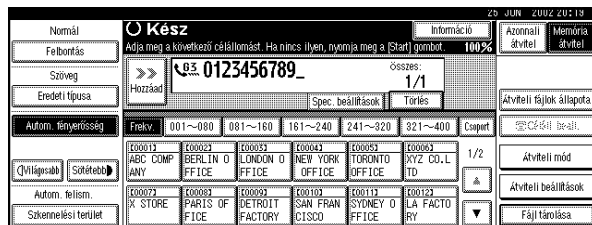

 **Megjegyzés**

- Ha elvétí a beírást, nyomja meg a **[Törlés]** vagy a **[Törlés/Stop]** gombot, és próbálja újból.
- Ha telepítette az opcionális ISDN egységet, mielőtt a következő lépésre térne, válassza a G3 vagy a G4 beállítást. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Ezért a számgombok használatával legfeljebb 100 számot programozhat be az alábbi esetekben:

- A memória átvitelben meghatározott célállomások (beleértve a bizalmas átvitelt és a hívást átvitelrel)
- A továbbküldési megbízásban meghatározott továbbküldő állomások és végállomások
- Egy csoportban meghatározott célállomások és továbbküldő állomások
- Program rögzítésekor megadott célállomások

Például ha 90 számot programozott be egy csoporthoz a számgombokkal, memória átvitelhez már csak 10 számot tárcsázhat a számgombokkal.

 **Megjegyzés**

- Ha a készülék egy hívás továbbküldésére kap felkérést (azaz továbbküldő állomás lesz), két fax számot automatikusan eltárol. Tehát a számgombokról hívható célállomások száma kettővel csökken, amikor a készüléknek továbbítania kell egy hívást.
- Ha már 100 faxszámot eltárolt (1.000 a kiegészítő faxfunkció bővítő modul segítségével), akkor csak az azonnali átvitel használható.
- Ha a memóriában egy fájl vár továbbításra és megjelenik a "A memória megtelt. Nem lehet tovább szkennelni. Csak a már beszkenelt oldalak lesznek elküldve." üzenet amikor a számgombokkal tárcsáz, nem tud további számokat felhívni. Ennek az az oka, hogy a számgombokkal hívtak számokat néhány várakozó fájl esetében. Amikor a várakozó fájlokat elküldték és a hozzájuk tartozó faxszámokat kitörölték a memóriából, további faxszámokat lehet hívni.
- A kijelző az eltárolható eredeti dokumentumok szempontjából mutatja a szabad memória százalékos értékét. Mivel a faxszámok egy külön memóriában tárolódnak, a számgombokkal történő tárcsázás nem változtatja meg a kijelzőn látható százalékos értéket.

Fax küldése és fogadása

Szünet

Nyomja meg a **【Szünet/Újrahívás】** gombot a tárcsázás vagy a faxszám eltárolása közben, ha egy két másodperces szünetet szeretne beilleszteni a számba.

Megjegyzés

- A faxszám első számjegye elé nem illeszthet be szünetet. Ha megnyomja a **【Szünet/Újrahívás】** gombot az első számjegynél, akkor az újrahívás funkció aktiválódik. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- A szünetet a kijelzőn a “-” szimbólum jelzi.
- A közvetlenhívás gombokhoz beprogramozott számokba illeszthet be szünetet.

Tone hangjelzés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy PULSE tárcsázású vonalhoz csatlakoztatott készülékről TONE jelzéseket küldjön (ha például TONE tárcsázású vonalon szeretne speciális szolgáltatásokat használni). Ha megnyomja a **【Tone】** gombot, a készülék a számokat a TONE jelzések segítségével tárcsázza.

Korlátozások

- A faxszám első számjegye elé nem illeszthet TONE jelzést.
- Egyes szolgáltatások nem érhetőek el, ha a **【Tone】** gombot használja.

Megjegyzés

- A TONE jelzést a kijelzőn a “•” szimbólum jelzi.

A **【Tone】** gomb használata letett kagyló melletti tárcsázásnál

- ① Nyomja meg a **【Tárcs. kagyló lent】** gombot.
- ② Írja be a faxszámot a számgombok segítségével.
- ③ Nyomja meg a **【Tone】** gombot.
- ④ Írja be az ID számot a számgombok segítségével.

TONE jelzések küldése ISDN-en (ISDN opció szükséges)

Továbbíthat TONE jelzéseket G3 felhasználóknak még akkor is, ha a készülék csak ISDN vonalhoz van csatlakoztatva.

Megjegyzés

- Ez a funkció csak memória átvitel vagy azonnali átvitel esetén használható. Nem tárcsázhat az ISDN vonalon keresztül kihangosított tárcsázás vagy kézi tárcsázás üzemmódokban.
- Ha G4 van kiválasztva, a kijelzőn az UUI látható a TONE jelzés után “•”.
- Ha G3 van kiválasztva ISDN vonalon, a TONE jelzés “•” utáni jelzést a felhasználói paraméterek között állíthatja be: BP(TONE) vagy UUI. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>(11-es kapcsoló, 1. bit).

2

Közvetlenhívók

Ha eltárolta egy célállomás telefonszámát egy közvetlenhívó gombra, az adott számot tárcsázhatja a célállomás kiválasztásával a közvetlenhívás táblából.

Ráadásul eltárolhat egy nevet, amely megjelenik a kijelzőn, valahányszor megnyomja az adott közvetlenhívó gombot.

Előkészítés

A közvetlenhívó gomb használata előtt el kell tárolni hozzá a célállomás számát. Lásd 50. oldal “Közvetlenhívó”.

Megjegyzés


- Ha megnyomja a célállomás gombok felett a megnevezés gombot, az arra programozott célállomás gombok jelennek meg.
- Egy eltárolt név kinyomtatható a faxüzenet vételekor, annak első lapján. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Referencia

Lásd 36. oldal “Tárcsázás”.

Fax küldése és fogadása


- 1** Helyezze be a dokumentumot, ezután válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat.
- 2** Nyomja meg annak a táblának a gombját, amely a kívánt közvetlenhívó gombját tartalmazza.

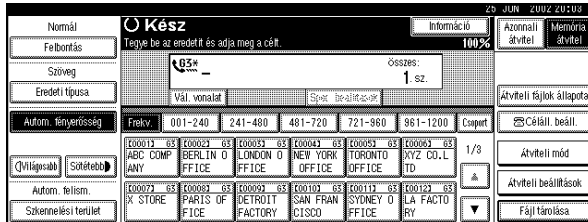

Megjegyzés

- A közvetlenhívó táblázatban háromféle megnevezés lehet: “Megnevezés 1”, “Megnevezés 2” és “Megnevezés 3”
- Használja a **[Céláll. beáll.]** gombot, ha a Közvetlen hívás táblázat megnevezéseit módosítani szeretné.

- 3** Nyomja meg a közvetlenhívó gombját.

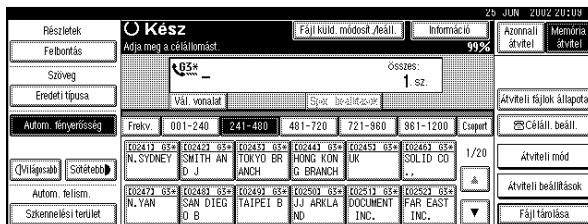

Megjegyzés

- Egy kiválasztott célállomás kiválasztásának törléséhez nyomja meg újra a célállomás gombját.
- Ha másik célállomást kíván megadni, ismétlje meg a lépéseket a **2** lépéstől.

- 4** Nyomja meg a **[Start]** gombot.

Csoporthívók

Ha gyakran továbbítja ugyanazt az üzenetet több helyre, programozza be ezeket a számokat egy csoportba. Így később néhány gombnyomással elküldheti az üzenetet a csoportban lévő összes célállomásra. A csoporthoz egy nevet is hozzárendelhet (például "Fiókirodák"), amely megjelenik a kijelzőn, mielőtt megnyomja a **[Start]** gombot.

Előkészítés

Be kell programoznia a csoporthívókat. Lásd 55. oldal "Csoporthívók".

Korlátozások


- A csoporthívó funkció csak memória átvitelhez alkalmazható; azonnali átvitel nem használhatja. A csoporthívó funkció használata esetén a készülék automatikusan memória átvitelre vált.

Megjegyzés


- Csoporthíváshoz összesen 500 célállomás programozható be.

1 Helyezze be a dokumentumot és válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat.

2 Nyomja meg az **[Csoportos]** gombot.

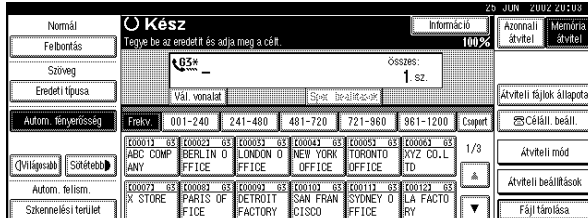


3 Nyomja meg a kívánt csoport gombját.



Fax küldése és fogadása

Megjelenik az egyik beprogramozott célállomás és a célállomások száma. A többi célállomás megjelenítéséhez használja a **[▲]** és a **[▼]** gombokat.

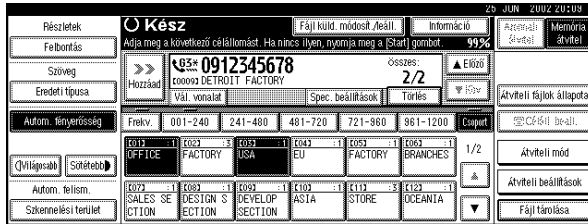

2

Megjegyzés

- Ha a célállomás nem látható, nyomja meg az **[▲Előző.]** vagy a **[▼Köv.]** gombot, hogy megtalálja.
- Egy beállítás visszavonásához nyomja meg még egyszer a kiválasztott közvetlenhívó gombot. A beállítások a **[Törölés]** vagy a **[Törölés/Stop]** gombbal is megváltoztathatóak.
- Több csoport beállításához ismételje meg a folyamatot **3** lépéstől.

4 Nyomja meg a **[Start]** gombot.

Vétel

A vételi mód kiválasztása

Kétféle módot állíthat be a beérkező hívások kezelésére:

- Kézi vétel (külső telefon szükséges)
- Automatikus vétel

A vételi módot csak akkor lehet módosítani, ha a normál G3 vonal van használatban.

A vételi módot nem lehet módosítani, ha nem a normál G3 vonal (G3-2, I-G3 vagy G4) van használatban.

2

Kézi vétel

Bejövő telefonhíváskor a készülék csörög. Ha a hívás egy faxüzenet, akkor kézzel kell átváltania fax üzemmódba.

Automatikus vétel

Ha bejövő hívás érkezik, a készülék automatikusan faxüzenetként kezeli. Ezt a beállítást olyankor használja, ha a faxkészüléknek dedikált vonala van.

Megjegyzés

- Kiegészítő külső telefon szükséges, ha a készüléket telefonként szeretné használni.

Faxok fogadása kézi vétel üzemmódban

- ① Amikor csöng a készülék, vegye fel a csatlakoztatott telefon kagylóját.
- ② Ha faxhangot hall, nyomja meg a **【Start】** vagy a **【Kézi vétel start】** gombot. (A **【Start】** gomb akkor is használható fax üzemmódban, ha nincs eredeti példány a készülékbe helyezve.)
- ③ Helyezze vissza a külső telefon kagylóját. A készülék megkezd az üzenet vételét.

Korlátozások

- A dokumentum szerverben tárolt dokumentumok nyomtatása közben a **【Kézi vétel start】** gomb és a **【Start】** gomb nem használható fax üzemmódra váltásra. Nyomja meg a külső telefon **【2】** gombját.

Fax küldése és fogadása

2

3. Regisztrálás

Kezdeti beállítások

Faxüzenetek küldésekor és vételekor információkat küldhet a másik félnek. Ez az információ a másik készülék képernyőjén és a jelentésekben jelenik meg. A következő információkat lehet elküldeni.

Fontos

- A beállított értékeket a Paraméter beállítások listában ellenőrizheti. Ajánlatos kinyomtatni a paraméterlistát arra az esetre, ha később módosítani szeretné a beállításokat. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Fax Fejléc

A fax fejléc az összes elküldött fax elején megjelenik. A fax fejlécnek tartalmaznia kell az Ön nevét.

Ez karaktereket, jeleket, számokat és szóközöket tartalmazhat.

Megjegyzés

- A fax fejléc legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Saját Név

A készülék akkor küldi el a saját nevet a másik félnek, amikor egy faxot küld vagy fogad. Ennek a névnek tartalmaznia kell az ön nevét. A saját név a másik készülék képernyőjén és a jelentésekben jelenik meg.

Ez karaktereket, jeleket, számokat és szóközöket tartalmazhat.

Korlátozások

- A saját név funkció csak akkor működik, ha a másik készülék is ugyanolyan gyártmányú, és rendelkezik a saját név funkcióval.

Megjegyzés

- A saját név legfeljebb 20 karaktert tartalmazhat.

Saját Faxszám (Facsimile number of sender)

A feladó saját faxszámát akkor küldi el a készülék a másik félnek, amikor G3 vonal használatával küld egy faxot. A faxszám a másik készülék képernyőjén és a jelentésekben jelenik meg. Ez a funkció a másik készülék típusától függetlenül működik.

Megjegyzés

- A saját faxszám legfeljebb 20 karaktert tartalmazhat.

Regisztrálás

❖ **G4 Termin.Azon.**

Kiegészítő ISDN egység szükséges.

A G4 terminálazonosító akkor elérhető, ha a készülék ISDN vonalhoz van kapcsolva. Ezt az információt egy fax küldésekor a másik fél készüléke kinyomtatja.

Ez karaktereket, jeleket, számokat és szóközőket tartalmazhat.

✎ **Megjegyzés**

- A G4 terminálazonosító legfeljebb 22 karaktert tartalmazhat, ami magában foglalja az országcódot, a faxszámot és a terminál nevét.

3

Programozás

Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló/Tudakozódás]** gombot (lásd5. oldal "Kezelőpanel"), majd **[Fax beállítások] ⇒ [Általános beállítások] ⇒ [Fax információ regisztrálása]**.

✎ **Megjegyzés**

- Ha a "Fax információ regisztrálása" nem látható, nyomja meg az **[▲Előző.]** vagy a **[▼Köv.]** gombot.

1 Programozza be a nevet és a faxszámot.


A fax fejléc programozása


- 1** Nyomja meg a **[Első név]** vagy a **[Második név]** gombot.
- 2** Adjon meg egy fax fejléct, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

🔍 **Referencia**

Lásd a "Szöveg beírása" részt az Általános beállítások útmutatóban.

A saját név beprogramozása

- ❶ Nyomja meg az [Saját Név] gombot.
- ❷ Nyomja meg az [Saját Név] gombot.

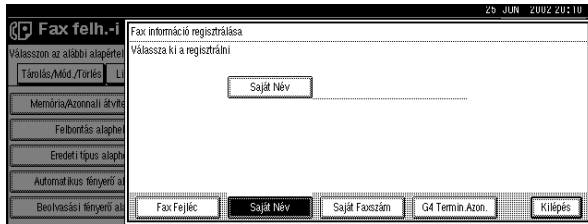

3


- ❸ Adja meg a saját nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Referencia

Lásd a "Szöveg beírása" részt az Általános beállítások útmutatóban.

A saját faxszám beprogramozása

- ❶ Nyomja meg az [Saját Faxszám] gombot.
- ❷ Válassza ki a beállítani kívánt vonal típust.

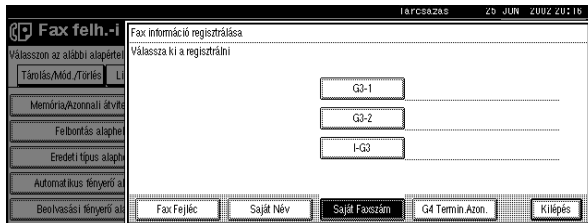

Ha a kiegészítő Extra G3 vagy G4 interfész egység telepítve van, eltérő kijelző látható.

- ❸ Írja be a saját faxszámot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés

- Ha + jelet vagy szóközt szeretne beírni, nyomja meg a [+] vagy [Szóköz] gombot.
- Ha eltéveszt egy számot, nyomja meg a [Törlés] vagy a [Törlés/Stop] gombot, és programozza be újra a faxszámot.


Regisztrálás

A G4 terminálazonosító beprogramozása

 **Megjegyzés**

- Ez a képernyő csak akkor jelenik meg, ha a kiegészítő ISDN egység telepítve lett.

1 Nyomja meg az [G4 Termin.Azon.] gombot.

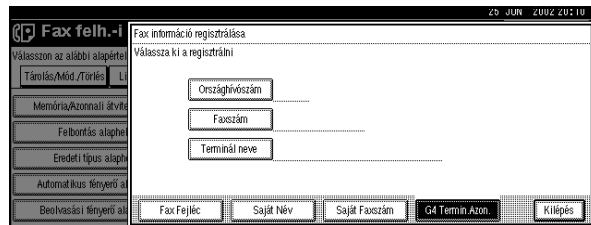2 Nyomja meg az [Országhívószám] gombot.

3 Írja be az országkódot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.**4** Nyomja meg az [Faxszám] gombot.**5** Írja be a faxszámot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.**6** Nyomja meg az [Terminál neve] gombot.**7** Adja meg a terminál nevet (rövidítve), majd nyomja meg az [OK] gombot. **Referencia**

Lásd a "Szöveg beírása" részt az Általános beállítások útmutatóban.

2 Nyomja meg az [Kilépés] gombot.

A programozás kész, térjen vissza a kezdő képernyőhöz.

Szerkesztés

Meglévő fax fejléc, saját név és/vagy faxszám szerkesztésével kapcsolatban lásd: "Programozás" ⇒ 46. oldal, **1** - **2** lépés. Nyomja meg a **[Backspace]** vagy **[Összes tör.]** gombot nevek törléséhez, vagy a **[Törlés]** vagy **[Törlés/Stop]** gombot faxszámok törléséhez.

Törlés

Meglévő fax fejléc, saját név és/vagy faxszám törlésével kapcsolatban lásd: "Programozás" ⇒ 46. oldal, **1** - **2** lépés. Nyomja meg a **[Backspace]** vagy **[Összes tör.]** gombot nevek törléséhez, vagy a **[Törlés]** vagy **[Törlés/Stop]** gombot faxszámok törléséhez.

3

Közvetlenhívó

Időmegtakarítás céljából a gyakran használt faxszámokat beprogramozhatja a Közvetlenhívó gombokra. Ezután, ha bármikor faxüzenetet továbbít az adott helyre, elég megnyomnia a Közvetlenhívó gombot a szám tárcsázásához.

Egy célállomást a közvetlenhívó táblába a **[Tárolás/Mód./Törlés]** segítségével is beprogramozhat a Fax tulajdonságok részben. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Fontos

3

- Ajánlatos kinyomtatni a Közvetlenhívók listáját és kéznél tartani, amikor a faxszámokat beprogramozza vagy megváltoztatja. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

A következőket programozhatja az egyes gombokra:

❖ Célállomás Célállomás faxszáma (legfeljebb 254 számjegy)

Minden célállomáshoz kiválaszthatja a vonal típusát, ha a kiegészítő ISDN egység vagy a kiegészítő Extra G3 interfész egység telepítve van. További beállítások is megadhatók: SUB, SID, SEP, PWD (max. 20 karakter), alcím (kiegészítő ISDN egység szükséges), UUI, szünet és TONE jelzések. Lásd 38. oldal "Tone hangjelzés". Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

❖ Célállomás A célállomás neve (legfeljebb 20 karakter)

A közvetlenhívók beprogramozásakor meg kell adnia a célállomás nevét.

❖ Gomb név

Beállíthatja a képernyőn megjelenő gomb nevét (max. 16 karakter). Ha nem állítja be a gomb nevét, akkor az automatikusan a csoport neve lesz (illetve annak első 16 karaktere).

❖ Lista hely kiválaszt.

Megadhat egy címet a beállított célállomásokhoz. Ha nem választott ki egy megnevezést, csak a "Közvetlenhívó lista" fog megjelenni.

❖ kiválasztása (mi legyen az erre a számra elküldendő fax fejlécén)

Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

❖ Címke beszúrása (Megadhatja, hogy a célállomás neve megjelenjen-e az erre a számra küldött faxokon.)

Saját üzeneteket állíthat be, melyek szabványos üzenetként lesznek használva. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

❖ Lassabb átvitel

A nemzetközi átviteli mód "Be" állapotba való kapcsolásakor a készülék megbízhatóbban fogja az adatokat küldeni, amit az átviteli sebesség csökkentésével ér el. Azonban az adatátvitel ideje hosszabb lesz.

Programozás

Ha a címzett be van programozva a közvetlenhívó táblába, akkor a tárcsázáshoz egyszerűen csak meg kell nyomnia a közvetlenhívó gombot.

Megjegyzés

- Legfeljebb 400 célállomást adhat meg. Legfeljebb 1.200 célállomást adhat meg, ha a Fax funkció bővítő egység telepítve van.
- A faxszámok maximális hossza kisebb lehet 254-nél a SUB, SID, SEP, PWD a szóköz és az alcím miatt.

Referencia

Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Nyomja meg a **[Céláll. beáll.]** ⇒ **[Közvetlenhívók regisztrálása/módosítása/törlése]** gombot.

1 Válassza ki a beállítani kívánt közvetlenhívó gombot.




Megjegyzés

- Ha a gomb már be van programozva, akkor a jelenlegi tartalma látható.
- Nyomja meg a **[Közvetlenhívók formátuma]** gombot másik megnevezés megjelenítéséhez.

2 Adja meg a címzett nevét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

A név beállítása megtörtént.

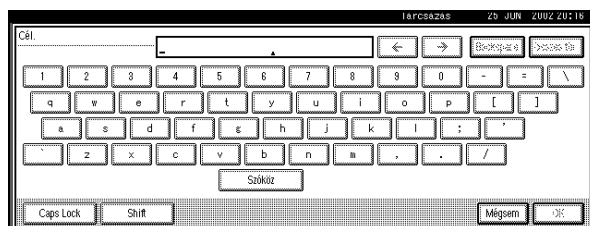


Megjegyzés

- Be kell írnia a címzett nevét.

Regisztrálás

- 3** Írja be a beprogramozni kívánt faxszámokat a számgombokkal vagy a képernyőn megjelenő gombokkal.

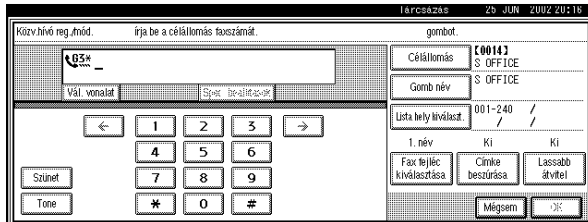


3

Megjegyzés

- Egy faxszámot kell beállítania.
- “...” beírásához nyomja meg a **[Szünet/Újrahívás]** gombot, ha faxszámot ír be a számgombokkal.
- Ha elvéli a beírást, nyomja meg a **[Törlés]** vagy a **[Törlés/Stop]** gombot, és próbálja újból.
- Nyomja meg a **[Spec. beállítások]** gombot a SUB, SID, SEP, PWD, az alcím vagy az UUI szerkesztéséhez. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Minden célállomáshoz kiválaszthatja a vonal típusát, ha a kiegészítő ISDN egység vagy a kiegészítő Extra G3 interfész egység telepítve van. Nyomja meg a **[Vál. vonalat]** gombot a vonal típusának kiválasztásához. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

- 4** Minden elem programozásakor válassza ki a gombját.

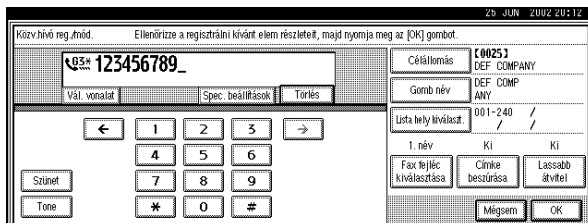

Gomb nevének beállítása/módosítása

- 1** Nyomja meg az **[Gomb név]** gombot.
- 2** Adjon meg egy gombnevet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
Megjelenik a beprogramozott gombnév.

Referencia

Lásd a “Szöveg beírása” részt az Általános beállítások útmutatóban.

Megnevezés kiválasztása

- 1 Nyomja meg az [Lista hely kiválaszt.] gombot.
- 2 Válassza ki a beprogramozandó megnevezést, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 **Megjegyzés**

- Beállíthatja ugyanazt a célállomást a következőkhöz: [Megnevezés 1], [Megnevezés 2], [Megnevezés 3].
- Ha a [Frekv.] ki van választva az egyik címhez, akkor a [Frekv.] az összes címhez ki lesz választva. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

3

A fax fejléc kiválasztása

- 1 Nyomja meg az [Fax fejléc kiválasztása] gombot.
- 2 Nyomja meg a [1. név] vagy [2. név] gombot, majd az [OK] gombot.

Címke illesztés beállítása

- 1 Nyomja meg az [Címke beszúrása] gombot.
- 2 Válassza a [Be] vagy a [Ki] gombot.

 **Megjegyzés**

- Ha a [Ki] gombot választotta, vagy csak a címzett nevét szeretné beilleszteni, menjen a 5 lépésre.
- 3 Nyomja meg a [Megváltoztat] gombot második vagy a harmadik sor jobb oldalánál.
 - 4 Válassza ki az üzenetet, amelyik a második vagy a harmadik sorban fog megjelenni, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - 5 Nyomja meg az [OK] gombot.

Nemzetközi átviteli mód beállítása

- 1 Nyomja meg az [Lassabb átvitel] gombot.
- 2 Nyomja meg a [Be] vagy [Ki] gombot, majd az [OK] gombot.
- 5 Nyomja meg az [OK] gombot.

 **Megjegyzés**

- Ha a [Mégsem] gombot nyomja meg, nem lép érvénybe a változtatás. Ekkor a 1 lépésben látott képernyő jelenik meg.

- 6 Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba.

Szerkesztés

Az egyes programozási képernyők megjelenítésével és újraprogramozásával kapcsolatban lásd: "Programozás" ⇒ 51. oldal, **1** - **3** lépés.

Nyomja meg a [**Backspace**] vagy [**Összes tör.**] gombot meglévő nevek törléséhez, vagy a [**Törlés**] vagy [**Törlés/Stop**] gombot faxszámok törléséhez.

Megjegyzés

- Ha a közvetlenhívó célállomásait egy készenlétben lévő memória átvitel használja, akkor azok nem módosíthatók.

3

Törlés


A következő rész azt tartalmazza, hogy hogyan találhat meg és törölhet ki egy beprogramozott közvetlenhívót.

Megjegyzés

- Ha a közvetlenhívó célállomásait egy készenlétben lévő memória átvitel használja, akkor azok nem törölhetők.

Nyomja meg a [**Céláll. beáll.**] ⇒ [**Közvetlenhívók regisztrálása/módosítása/törlése**] gombot.

1 Nyomja meg az [**Törlés**] gombot.

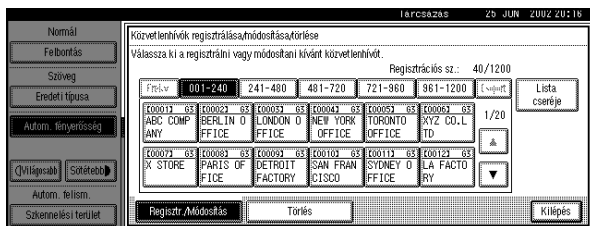

2 Válassza ki a törölni kívánt közvetlenhívó gombot.

Megjelenik a közvetlenhívó gombhoz tartozó információ.

Megjegyzés

- Nyomja meg a [**Közvetlenhívók formátuma**] gombot másik megnevezés megjelenítéséhez.

3 Nyomja meg az [**Törlés**] gombot.

A célállomás törlése megtörtént.

Megjegyzés

- Ha megnyomja a [**Ne törölje**] gombot, a célállomás nem lesz törölve. Ekkor a **2** lépésben látott képernyő jelenik meg.

4 Nyomja meg kétszer a [**Kilépés**] gombot.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba.

Csoporthívók

Ha gyakran továbbítja ugyanazt az üzenetet több helyre, programozza be ezeknek a célállomásoknak a számát egy csoportba. Így később egyetlen gombnyomással tárcsázza ezeket az állomásokat.

Csoporthoz célállomást a **[Tárolás/Mód./Törlés]** használatával tud beprogramozni a Fax tulajdonságok részben.

Fontos

- Ajánljuk, hogy nyomtassa ki a Csoporthívó listát, és tartsa meg arra az esetre, ha a csoporton módosításokat szeretne végrehajtani. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

3

Egy csoport a következőket tartalmazza:

❖ **Célállomások faxszámai (max. 500 szám rendelhető hozzá egy-egy csoporthoz, vagy 2.200 szám a kiegészítő faxfunkció bővítő modullal, minden számhoz max. 254 számjeggyel)**

❖ **Csoporthívó neve (maximum 20 karakter)**

A csoport nevét kell beírnia.

❖ **Gomb név**

Beállíthatja a képernyőn megjelenő gomb nevét (max. 16 karakter). Ha nem állítja be a gomb nevét, akkor az automatikusan a csoport neve lesz (illetve annak első 16 karaktere).

Módosíthatja a csoportba beállított célállomásokat.

Programozás

Előkészítés

Minden beprogramozni kívánt célállomást a közvetlenhívó tábla segítségével kell kiválasztani, vagy a számgombokon kell beírni. Használhatja a közvetlenhívó táblát és a számgombokat egymással kombinálva is.

Megjegyzés

- A programozható csoportok maximális száma 64.
- Az egy csoporthoz rendelhető célállomások maximális száma 500. (400 a közvetlenhívó táblával és 100 a számgombokkal)
- Az összes csoporthoz programozható kombinált célállomások maximális száma 500. Ha a kiegészítő fax funkció bővítő egység telepítve van, ez a szám 2.200 (1.200 a közvetlenhívó táblával és 1.000 a számgombokkal).


Regisztrálás

- A beprogramozott szám egynek számít, ha a különböző csoportokhoz rendelt célállomás megegyezik. Például, ha 500 beprogramozott célállomás egyetlen csoportjának ugyanaz a célállomása, akkor még mindig lehetséges annak más csoportokhoz való regisztrálása. Ha egy csoportba 200 teljesen különböző célállomást programozunk, akkor a maradék csoportokhoz programozható célállomások száma 300. Ehhez hasonlóan kell értelmezni a szabályokat akkor is, ha a kiegészítő faxfunkció bővítő egység telepítve van.
- A faxszámok megszámlálása

1. csoport	2. csoport	Összes szám
Közvetlenhívó [0001]	Közvetlenhívó [0001]	8 szám
Közvetlenhívó [0003]		
Közvetlenhívó [0005]	Közvetlenhívó [0005]	
Közvetlenhívó [0010]		
Közvetlenhívó [0015]	Közvetlenhívó [0015]	
Közvetlenhívó [0020]	Közvetlenhívó [0020]	
számgomb 0312345678	számgomb 0312345678	
számgomb 0451119999	számgomb 0451119999	

Nyomja meg a **[Céláll. beáll.]** ⇒ **[Csoporthívó regisztrálása/módosítása/törlése]** gombot.


1 Válassza ki a beállítani kívánt csoporthívó gombot.

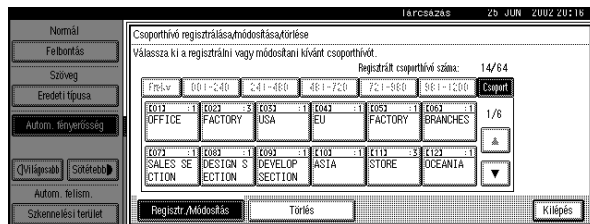

Megjegyzés

- Ha a gomb már be van programozva, akkor a jelenlegi tartalma látható.

2 Adja meg a csoport nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

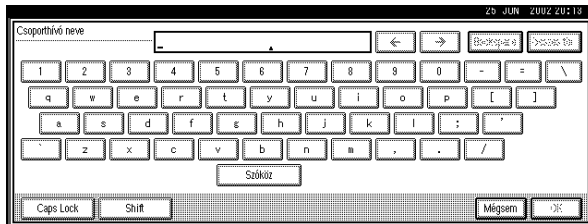


Megjegyzés

- A csoport nevét kell beírnia.

Referencia

Lásd a "Szöveg beírása" részt az Általános beállítások útmutatóban.

3 Adja meg a csoporthívóhoz beállítani kívánt célállomásokat.

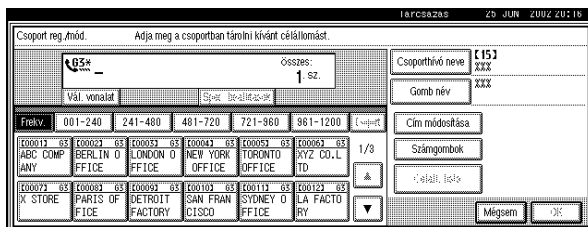


Megjegyzés

- Faxszámokat kell beállítania a számgombok vagy a közvetlenhívó tábla segítségével.
- "-" beírásához nyomja meg a **[Szünet/Újrahívás]** gombot, ha faxszámot ír be a számgombokkal.
- Ha elvéli a beírást, nyomja meg a **[Törlés]** vagy a **[Törlés/Stop]** gombot, és próbálja újból.
- Nyomja meg a **[Cím módosítása]** gombot másik megnevezés megjelenítéséhez.
- Ha a számgombokkal több célállomást ad meg, nyomja meg a **[Hozzáad]** gombot.
- Ha a célállomást a számgombok segítségével adja meg, nyomja meg a **[Spec. beállítások]** gombot a SUB, SID, SEP, PWD, alcím vagy UI beprogramozásához. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Nyomja meg a **[Céláll. lista]** gombot a csoporthoz beállított célállomások ellenőrzéséhez.

3

Regisztrálás

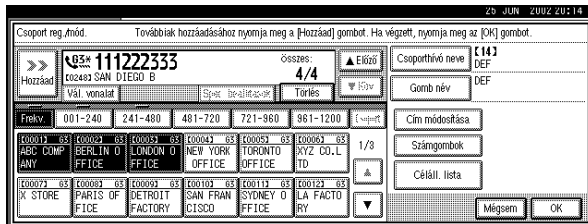4 Nyomja meg az [OK] gombot.**3****Megjegyzés**

- Ha a [Mégsem] gombot nyomja meg, a csoport nem lesz beprogramozva. Ekkor a 1 lépésben látott képernyő jelenik meg.

5 Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba.

Csoporthívó beprogramozása egy többlépcsős továbbítás továbbító állomásaként

Egy csoport továbbküldő állomásként is programozható. Amikor a csoportot továbbküldő állomásként állítja be, be kell programoznia a címzett célállomásokat. További információért hívja a szervizképviselőt.

Megjegyzés

- Ha olyan csoportot kíván programozni, mely továbbküldő állomásként szerepel, törölje a csoportot és programozza újra.
 - Egy csoportban csak egyetlen célállomás programozható továbbküldő állomásként.
 - Mielőtt a csoportot továbbküldő állomásként programozná, be kell állítania a hívó azonosító kódot és a saját faxszámot. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- ① Kövesse az 1 - 3 lépéseket a "Programozás" részben.
 - ② Nyomja meg az [Spec. beállítások] gombot.
 - ③ Nyomja meg az [Tov.küld. megb.] gombot.
 - ④ Nyomja meg az [Tov.küld. állomás] gombot.
 - ⑤ Adja meg a vevő állomást.

Megjegyzés

- Ha a vevő állomást közvetlenhívó segítségével adja meg, nyomja meg a [Közvetlenhívó] gombot, és írja be a csoporthívó számot a számgombok segítségével.
- Ha a vevő állomást csoporthívó segítségével adja meg, nyomja meg a [Csoporthívó] gombot, és írja be a csoporthívó számot a számgombok segítségével.

- ⑥ Az összes vevő állomás megadása után nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑦ Nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑧ Nyomja meg az **[Kilépés]** gombot.

Referencia

Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Szerkesztés

Ezt a módszert a már beprogramozott csoportok tulajdonságainak megváltoztatására használja.


3

Megjegyzés


- Ha a csoport célállomásait egy készenlében lévő memória átvitel használja, akkor azok nem módosíthatók.

Nyomja meg a **[Céláll. beáll.]** ⇒ **[Csoporthívó regisztrálása/módosítása/törlése]** gombot.

1 Válassza ki a módosítani kívánt csoport gombját.

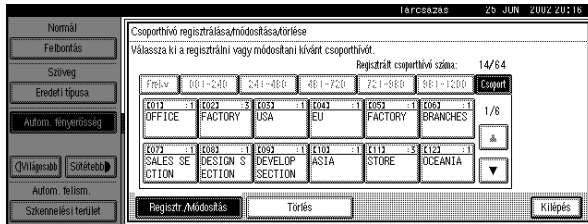


2 Változtassa meg a csoport tartalmát.

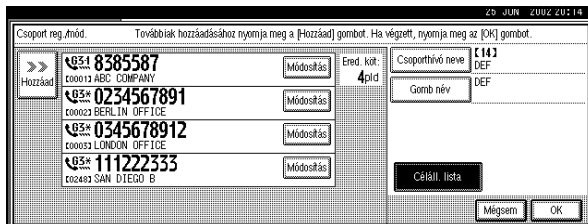

Regisztrálás

Csoport nevének szerkesztése

1 Nyomja meg az [Csoportnév] gombot.

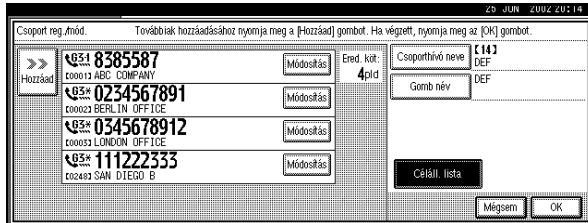

2 Nyomja meg a [Backspace] vagy a [Összes tör.] gombot, írja be újra a csoport nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Referencia

Lásd a "Szöveg beírása" részt az Általános beállítások útmutatóban.

Ekkor a 2 lépésben látott képernyő jelenik meg.

Gomb nevének szerkesztése

1 Nyomja meg az [Gomb név] gombot.

2 Nyomja meg a [Backspace] vagy a [Összes tör.] gombot, írja be újra a gomb nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Referencia

Lásd a "Szöveg beírása" részt az Általános beállítások útmutatóban.

Ekkor a 2 lépésben látott képernyő jelenik meg.

Csoportnévbe beprogramozott célállomás szerkesztése

1 Nyomja meg a [Módosítás] gombot amellet a célállomás mellett, amelyet szerkeszteni akar.

Ha a célállomás a közvetlenhívó táblázat segítségével volt programozva, akkor a célállomás neve a faxszám alatt látható a kijelzőn.

2 Szerkessze a célállomást a számgombokkal vagy a célállomás gombbal.

Megjegyzés

- Ha a célállomás a számgombokkal volt programozva, nyomja meg a [Törlés] vagy a [Törlés/Stop] gombot, majd írja be a célállomás faxszámát.
- Ha a célállomás a közvetlenhívó táblázat segítségével volt programozva, nyomja meg a [Törlés] vagy [Törlés/Stop] gombot a programozás visszavonására, és programozza újra a célállomás gombbal. A programozást a célállomás gomb lenyomásával is visszavonhatja.

- Nyomja meg a **[Spec. beállítások]** gombot a SUB, SID, SEP, PWD, az alcím vagy az UII szerkesztéséhez. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Minden célállomáshoz kiválaszthatja a vonal típusát, ha a kiegészítő ISDN egység vagy a kiegészítő Extra G3 interfész egység telepítve van. Nyomja meg a **[Vál. vonalat]** gombot a vonal típusának kiválasztásához. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Újabb célállomás szerkesztése esetén nyomja meg a **[Céláll. lista]** gombot, és folytassa a műveletet a **1** lépéstől.

Célállomások hozzáadása


3

- 1** Nyomja meg az **[Hozzáad]** gombot.
- 2** Adja hozzá a célállomást a számgombokkal vagy a közvetlenhívó gombbal.

Megjegyzés

- Újabb célállomás hozzáadása esetén nyomja meg a **[Céláll. lista]** gombot, és folytassa a műveletet a **1** lépéstől.
- A programozás a hozzáadandó célállomás közvetlenhívó gombjának lenyomásával is visszavonhatja.
- Ha a célállomást a számgombok segítségével adja meg, nyomja meg a **[Spec. beállítások]** gombot a SUB, SID, SEP, PWD, alcím vagy UII beprogramozásához. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Minden célállomáshoz kiválaszthatja a vonal típusát, ha a kiegészítő ISDN egység vagy a kiegészítő Extra G3 interfész egység telepítve van. Nyomja meg a **[Vál. vonalat]** gombot a vonal típusának kiválasztásához. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.

Regisztrálás

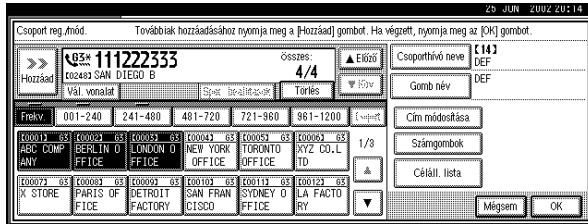3 Nyomja meg az [OK] gombot.

3

Ha a [Mégsem] gombot nyomja meg, a csoport adatai nem lesznek megváltoztatva. Ekkor a 1 lépésben látott képernyő jelenik meg.

4 Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.


A készülék visszatér készenléti üzemmódba.

Törlés**Megjegyzés**


- Ha a csoport célállomásait egy készenléti állapotban lévő memória átvitel használja, akkor azok nem törölhetők.

Csoporthívóba beprogramozott célállomás törlése

Nyomja meg a [Céláll. beáll.] ⇒ [Csoporthívó regisztrálása/módosítása/törlése] gombot.

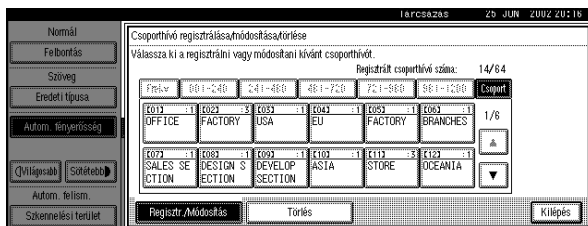
1 Válassza ki a csoporthívó gombot, amely a törölni kívánt célállomást tartalmazza.

- 2** Nyomja meg a **[Módosítás]** gombot amellet a célállomás mellett, amelyet törölni akar.

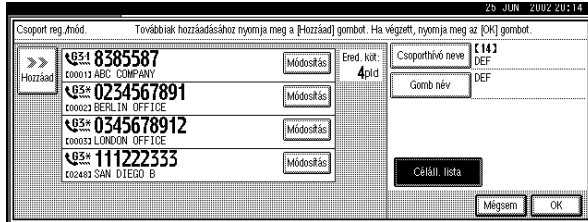

- 3** Nyomja meg a **[Törlés]** vagy a **[Törlés/Stop]** gombot a faxszám törléséhez.

Ha a célállomást a számgombokkal adta meg, akkor a számot számjegyenként lehet törölni. Ha a közvetlenhívó táblával adta meg, akkor a teljes szám egyszerre törlődik.

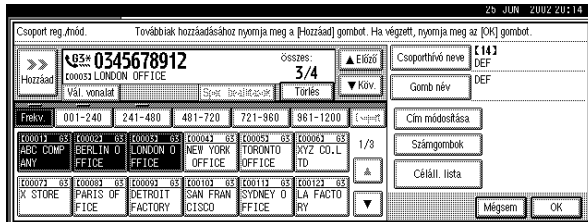


Megjegyzés

- A közvetlenhívó táblázat segítségével programozott célállomást a célállomás gomb kijelölésével is lehet törölni.

A beprogramozott csoport megjelenik a kijelzőn.

- 4** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

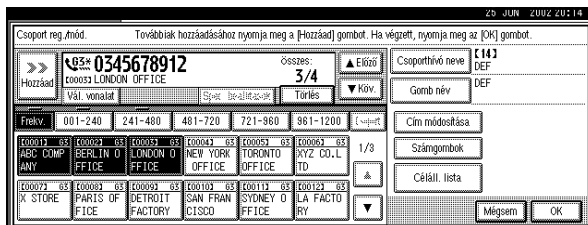

Megjegyzés

- Ha megnyomja a **[Mégsem]** gombot, a célállomás nem változik meg. Ekkor a **1** lépésben látott képernyő jelenik meg.

- 5** Nyomja meg kétszer a **[Kilépés]** gombot.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba.


3

Regisztrálás

Csoporthívók törlése

Nyomja meg a [Céláll. beáll.] ⇒ [Csoporthívó regisztrálása/módosítása/törlése] gombot.

1 Nyomja meg az [Törlés] gombot.

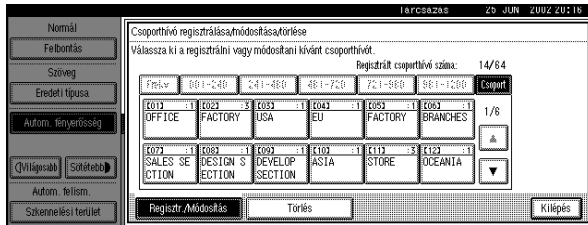

2 Válassza ki a törölni kívánt csoport gombot.

Megjegyzés

- Ha a csoporthívó gomb már be van programozva, akkor csoport neve vagy a gomb neve jelenik meg.

3 Nyomja meg az [Törlés] gombot.

A csoport törlődik.

Megjegyzés

- Ha a [Ne törölje] gombot nyomja meg, akkor a **2** lépésben látott képernyő jelenik meg.

4 Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba.


4. Hibaelhárítás

Hangerő beállítása

A készülék alábbi hangjelzéseinek a hangerejét változtathatja meg.

- ❖ **Tárcs. kagy le**
Akkor hallatszik, amikor a **[Tárcs. kagyoló lent]** gombot megnyomják.
 - ❖ **Küldéskor**
Akkor hallatszik, amikor a készülék üzenetet küld.
 - ❖ **Vételkor**
Akkor hallatszik, amikor a készülék üzenetet fogad.
 - ❖ **Tárcsázáskor**
Akkor hallatszik, ha megnyomta a **[Start]** gombot, és addig, ameddig a kapcsolat létre nem jön a célállomással.
 - ❖ **Nyomatáskor**
Egy beérkezett üzenet kinyomatása után hallható ez a hangjelzés. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- 🔔 **Korlátozások**
- A hangerő beállítása nem használható a kiegészítő G4 vonallal, vagy a kiegészítő Extra G3 vonallal.
- 📝 **Megjegyzés**
- A kihangosítás hangerejét akkor állíthatja be, ha megnyomja a **[Tárcs. kagyoló lent]** gombot. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
- Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló/Tudakozódás]** gombot (lásd5. oldal "Kezelőpanel"), majd **[Fax beállítások] ⇒ [Általános beállítások] ⇒ [Hangerő beállítása]**.

1 Minden elemhez válassza a **[Halkabb]** vagy **[Hangosabb]** gombot.

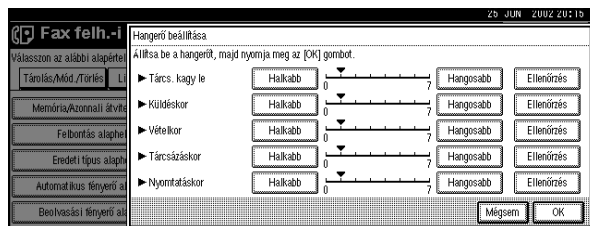

- 📝 **Megjegyzés**
- Kipróbálhatja a hangerőt az **[Ellenőrzés]** gombbal.

Hibaelhárítás

2 Nyomja meg az [OK] gombot.

A módosítások befejezése után térjen vissza a kezdő képernyőhöz.

 **Megjegyzés**


- Ha a [Mégsem] gombot nyomja meg, a hangerő-beállítás érvényét veszti.

4

Ha a **[Fax]** gomb pirosan világít

Ha a **[Fax]** gomb pirosan világít

Ha ez a gomb világít, nézze meg az alábbi táblázatot, és végezze el a megfelelő műveletet.

Probléma	Megoldás
A papír elfogyott.	<p>Pótolja a papírt.</p> <p>Lásd a "Papír betöltése" részt az Általános beállítások útmutatóban.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Ha a [Fax] gomb akkor is pirosan világít, amikor be van töltve papír, a lapadagoló papírtípusaként a következők is választhatók: [Vastag papír] vagy [Írásv. fólia]. Ha [Vastag papír] vagy [Írásv. fólia] van beállítva a lapadagolóra, a papírok az adagolóban nem lesznek fax funkciókra használva, például fogadott dokumentumok listák és jelentések nyomtatásához. Ellenőrizze a papírtípus-beállítást a Rendszer beállítások menüben. Lásd a "Papíradagoló beállítása" részt az Általános beállítások útmutatóban.</p>
A kimeneti tálca tele van.	Vegye ki a papírt a tálcából.
A berendezés RDS (Távdiagnosztikai rendszer) üzemmódban van.	A Főkapcsoló bekapcsolt állapota mellett várjon. A berendezés készenléti üzemmódba lép, miután kilép az RDS üzemmódból.
Fax hiba történt.	Probléma van a fax működésével. Lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel. A fénymásoló továbbra is működik.

4

Hibaüzenetek és jelentésük

Ha hiba történik, a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn. Néha csak rövid időre villannak fel, ezért ott kell lennie a készüléknél, ha biztosan látni akarja a készülék üzenetét.

Hibaüzenet	A hiba és megoldása
Tegye vissza az eredetit, ellenőrizze, és nyomja meg a [Start] gombot.	Az eredeti elakadt a memória átvitel során. Tegye vissza a be nem olvasott eredetiket.
Hiba történt, és a küldés le lett állítva.	<p>A dokumentum elakadt az azonnali átvitel során. Nyomja meg az [OK] gombot, és küldje el újból az oldalt, amely nem lett elküldve.</p> <p>Hiba történt az azonnali átvitel során. Nyomja meg az [OK] gombot, és küldje el újból az eredetit.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Probléma lehet a berendezéssel vagy a telefonvonallal (például zajos vonal vagy áthallás esetén). Ha a hiba gyakran jelentkezik, keresse fel a szervizképviselőt.</p>
Nem sikerült felismerni az eredeti méretét. Tegye be újra az eredetit, és nyomja meg a [Start] gombot.	A készülék nem tudta felismerni az eredeti méretét. Helyezze be ismét az eredetiket, majd nyomja meg a [Start] gombot.
 Hívja a szervizt Működési hiba a faxban. Hívja a szervizt.	Probléma van a fax működésével. Jegyezze fel a képernyőn látható hibakódot, és vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselővel. A másolási funkciók továbbra is működnek.
A memória megtelt. Nem lehet tovább szkennelni. Csak a már beszkennt oldalak lesznek elküldve.	Ha megnyomja az [OK] gombot, a készülék visszatér készenléti üzemmódba, és megkezdí a beolvasott oldalak elküldését.
A következő kimeneti tálca megtelt. Távolítsa el a papírt.	A kimeneti tálca tele van. Vegye ki a papírt a kijelzőn jelzett tálcából.
Nem lehet szkennelni a faxüzenet küldéséhez, mert a szkennert egy másik funkció használja.	<p>A másolás vagy a dokumentum szerver funkció használatban van. A folyamatban lévő munka visszavonásához csinálja a következőket, majd próbálkozzon újra a faxolással.</p> <p>Nyomja meg a [Kilépés] gombot, majd a [Másolás] vagy a [Dokumentum szerver] gombot. Ezután nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot. Amikor a következő üzenet valamelyike megjelenik: "Megnyomta a [Stop] gombot. Le szeretné állítani a másolást?" vagy "Megnyomta a [Stop] gombot. Le akarja állítani a tárolást?" nyomja meg a [Stop] gombot.</p>

 **Kifogyott a papír üzenet a kijelzőn**



Ha a papíradagolóból kifogy a papír, a következő üzenet jelenik meg: "Kifogyott a papír. Töltsön be papírt, majd nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.", ami azt jelenti, hogy tegyen be papírt az adagolóba.

 **Megjegyzés**

- A felhasználói paraméterekben ezt a funkciót ki, illetve be lehet kapcsolni. Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>(05-ös kapcsoló, 7. bit).
- Ha a többi adagolóban még maradt papír, az üzenetek a szokásos módon fogadhatók annak ellenére, hogy a kijelzőn megjelent az üzenet.

Problémák megoldása

A következő táblázatban egyes gyakori problémákat és azok megoldásait ismertetjük.

Probléma	Megoldás	Lásd ...
A kép háttere piszkosnak tűnik a célállomáson.	Állítsa be a beolvasási fényerősséget.	Lásd 33. oldal "Fényerősség (Kontraszt)".
A nyomtatott vagy továbbított képen pontok látszanak.	A kiegészítő dokumentum adagoló (ADF) vagy az expozíciós üveglap szennyezett. Tisztítsa meg őket. Az eredeti behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a festék és a javító folyadék megszáradt rajta.	Lásd az "A készülék karbantartása" részt az Általános beállítások útmutatóban.
A vett kép túl világos.	Kérje meg a küldőt, hogy állítsa sötétebbre a képet.	---
	Nedves, durva vagy előhívott papírt használva a nyomtatott kép egy része esetleg nem jelenik meg. Kizárólag az ajánlott papírtípust használja.	Lásd a "Másolópapír" részt az Általános beállítások útmutatóban.
	Ha a  jelenik meg a kijelzőn, a festék hamarosan ki fog fogyni. A közeljövőben cserélje ki a festékkazettát.	Lásd a "  Festék betöltése" részt az Általános beállítások útmutatóban.
A célállomásra üres lap érkezik.	A dokumentum a felső oldalával lefelé lett behelyezve. Tegye be helyesen.	Lásd 11. oldal "Eredeti dokumentumok behelyezése".
Le akar állítani egy memória átvitelt.	Ha a készülék éppen a dokumentumot olvassa be, nyomja meg a [Mégsem] vagy a [Törlés/Stop] gombot.	Lásd 23. oldal "Memória átvitel törlése".
	Ha a dokumentum küldése folyamatban van, vagy a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a [Fájl küld. módosít./leáll.] vagy a [Törlés/Stop] gombot.	Lásd 23. oldal "Memória átvitel törlése". Lásd Fax kézikönyv (kiegészítő) <Speciális funkciók>.
Le akar állítani egy azonnali átvitelt.	Nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot.	Lásd 29. oldal "Azonnali átvitel visszavonása".

Problémák megoldása

Probléma	Megoldás	Lásd ...
Nem adhat hozzá több célállomást a csoporthoz, bár a célállomások száma még nem érte el a maximumot.	100 célállomás már eltárolt a számgombokkal (vagy 1.000 a kiegészítő fax funkció bővítő egységgel). Adjon meg további számokat a közvetlenhívó gombokkal.	Lásd 36. oldal "Tárcsázás".
Az adattovábbítás és fogadás egyaránt sikertelen.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően lett csatlakoztatva.	---
	A terminál csatoló beállítása helytelen. Ellenőrizze a beállításokat.	---
Az adattovábbítás sikeres, de a fogadás sikertelen.	A kiegészítő terminál csatoló beállítása helytelen. Ellenőrizze a beállításokat.	---
Az adatfogadás sikeres, de az adattovábbítás sikertelen.	A kiegészítő terminál csatoló beállítása helytelen. Ellenőrizze a beállításokat.	---

TÁRGYMUTATÓ

A

Alapállapot gomb, 6
 Automatikus vétel, 43
 A vételi mód kiválasztása, 43
 Az eredeti dokumentum típusa, 32
 Azonnali átvitel, 26
 visszavonása, 29

B

Beállítások ellenőrzése gomb, 6
 Be jelzés, 6
 Beolvasási beállítások, 30
 Bizalmas fájl lámpa, 5

C

CSI→Saját faxeszám, 45
 Csoporthívók, 41, 55
 Programozás, 55
 Szerkesztés, 59
 Tárcsázás, 36
 Törlés, 62

E

Eredeti dokumentumok behelyezése, 11
 Eredeti típusa, 30

F

Fax Fejléc, 45
 Programozás, 46
 Szerkesztés, 49
 Fax gomb, 6, 67
 Fax küldése és fogadása, 11
 Felbontás, 30
 Felhasználói eszközök/Számláló/
 Tudakozódás gomb, 5
 Fényerősség (Kontraszt), 30, 33
 Főkapcsoló lámpa, 6
 Fotó, 32

G

G4 Terminál azonosító, 46
 Programozás, 46
 Szerkesztés, 49
 # gomb (bevitel gomb), 6

H

Hangerő beállítása, 65
 Átvitel esetén, 65
 Kihangosítás üzemmód esetén, 65
 Nyomtatás esetén, 65
 Tárcsázás esetén, 65
 Vétel esetén, 65
 Hibaelhárítás, 65
 Hibaüzenetek, 68

K

Kezdeti lépések, 5
 Kezelőpanel, 5
 Kézi vétel, 43
 Kézi vétel start gomb, 5
 Kijelzőpanel, 5, 7
 Kommunikáció lámpa, 5
 Körfax, 19
 Közvetlenhívó, 50
 Programozás, 51
 Szerkesztés, 54
 Tárcsázás, 36
 Törlés, 54
 Közvetlenhívók, 36, 39

M

Memória átvitel, 19
 Törlés, 23
 Működtető kapcsoló, 6

N

Normál, 30

P

Problémák megoldása, 70
Program gomb, 6

R

Regisztrálás, 45
Részletek, 30
RTI→Saját Név, 45

S

Saját faxszám, 45
 Programozás, 46
 Szerkesztés, 49
Saját név, 45
 Programozás, 46
 Szerkesztés, 49
Start gomb, 6
Számgombok, 6, 36
Szöveg, 32
Szöveg/Fotó, 32
Szünet, 38
Szünet/Újrahívás gomb, 6
Szuper finom, 30

T

Tárcsázás, 36
Tárcs. kagyló lent gomb, 6
Tone gomb, 6
Tone hangjelzés, 38
TONE jelzések, 39
Törlés/Stop gomb, 6
TTI→Fax Fejléc, 45

V

Vétel, 43
 Automatikus vétel, 43
 Kézi vétel, 43
Vételi fájllámpa, 5

