

Printer/Scanner Unit Type 2018



Felhasználói kézikönyv Nyomtatókézikönyv 2



-
- 1 A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása
 - 2 Hibaelhárítás
 - 3 Nyomtatóbeállítások
 - 4 Függelék

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében használat előtt olvassa el a Fénymásoló-kézikönyvben található Biztonsági információkat.

Bevezetés

A kézikönyv a készülék részletes működtetési leírását tartalmazza. A készülék lehetőségeinek maximális kihasználása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat. A kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

Fontos

A kézikönyv egyes részei külön értesítés nélkül változhatnak. A gyártó semmilyen esetben sem felelős a készülék működtetéséből vagy kezeléséből adódó közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy okozati károkért.

Figyelmeztetés:

Azok a vezérlések, beállítások, vagy más munkafolyamatok, amelyek nem szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben, olyan eredménnyel járhatnak, mely során a felhasználót veszélyes sugárzás érheti.

Kétféle méretazonosító rendszert használunk kézikönyvünkben. A készülékre a metrikus rendszer vonatkozik.

Védjegyek

Microsoft®, Windows® és Windows NT® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe®, a PostScript®, és az Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye.

Az AppleTalk, az Apple, a Macintosh és a Mac az Apple Computer, Incorporated bejegyzett védjegyei.

Az IPS-PRINT™ Nyomatási nyelv emuláció (Printer Language Emulation) szerzői joga: Copyright® 2000 Oak Technology, Inc., Minden jog fenntartva.

A UNIX bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban, amely kizárólag az X/Open Company Limiteden keresztül engedélyezett.

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) bejegyzett védjegye és a RICOH számára engedélyezett.

Copyright © 2001 Bluetooth SIG, Inc.

A Bluetooth védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc. USA

Más előforduló terméknevek csupán azonosítási célt szolgálnak, és más cégek védjegyei lehetnek. Az ilyen terméknevekkel kapcsolatban minden jogról lemondunk.

A Windows operációs rendszerek pontos megnevezései a következők:

- A Windows® 95 termékneve Microsoft® Windows® 95.
- A Windows® 98 termékneve Microsoft® Windows® 98.
- A Windows® Me termékneve Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me).
- A Windows® 2000 terméknevei az alábbiak:
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional
- A Windows® XP terméknevei az alábbiak:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
- A Windows Server™ 2003 terméknevei az alábbiak:
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- A Windows® NP terméknevei az alábbiak:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation operációs rendszer, 4.0-s verzió

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplő illusztrációk némelyike különbözhet a valóságos kinézettől.

Bizonyos kiegészítők nem minden országban állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a területi márkaképviselőt adhat bővebb információt.

A készülékhez tartozó kézikönyvek

A következő kézikönyvek a készülék kezelési eljárásait írják le: Az egyes funkciók a kézikönyv megfelelő részében találhatóak.

Megjegyzés

- Az egyes készüléktípusokhoz külön-külön kézikönyvek tartoznak.
- A PDF formátumú kézikönyvek megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges.
- Három CD-ROM jár a készülékhez:
 - CD-ROM 1 "Operating Instructions for Printer/Scanner"
 - CD-ROM 2 "Scanner Driver & Document Management Utilities"
 - CD-ROM 3 "Operating Instructions for General Settings and Facsimile"

❖ **Általános beállítási útmutató (PDF fájl - CD-ROM 3)**

Áttekintésül szolgál a készülékről és leírja a Rendszerbeállításokat (papíradagolók, Rendszergazda beállítások, stb.), és a hibaelhárítás tudnivalóit.

Ebben a kézikönyvben találhatóak a Címlista eljárásai, mint például a faxszámok, e-mail címek és felhasználói kódok regisztrálása.

❖ **Hálózati útmutató (PDF fájl - CD-ROM 1)**

Leírja a készülék, valamint a számítógépek beállításának eljárásait hálózati környezetben.

❖ **Fénymásoló-kézikönyv**

Leírja a készülék fénymásoló funkcióinak kezelését, funkcióit, valamint hibáinak elhárítását.

❖ **Faxkézikönyv <Alapvető funkciók>**

Leírja a készülék faxfunkcióinak kezelését, funkcióit, valamint hibáinak elhárítását.

❖ **Faxkézikönyv <Speciális funkciók> (PDF fájl - CD-ROM 3)**

Leírja a speciális funkciókat, valamint a mesterkódok beállításait.

❖ **Nyomtatókézikönyv 1**

Leírja a készülék nyomtatási funkciójának rendszerbeállításait és kezelését.

❖ **Nyomtatókézikönyv 2 (PDF fájl - CD-ROM 1) (ez a kézikönyv)**

Leírja a készülék nyomtató funkcióinak kezelését, funkcióit, valamint hibáinak elhárítását.

❖ **Szkennerkézikönyv (PDF fájl - CD-ROM 1)**

Leírja a készülék szkenner funkcióinak kezelését, funkcióit, valamint hibáinak elhárítását.

❖ DeskTopBinder V2 Lite kézikönyvei

A DeskTopBinder V2 Lite egy segédprogram, amely a "Scanner Driver & Document Management Utilities" címkéjű CD-ROM-on található.

- DeskTopBinder V2 Lite telepítési útmutató (PDF fájl - CD-ROM 2)
Részletesen leírja a DeskTopBinder V2 Lite telepítését és működési környezetét. Ez az útmutató a DeskTopBinder V2 Lite telepítése során megjeleníthető a **[Beállítás]** párbeszédpanelen.
- DeskTopBinder V2 Lite kezelési útmutató (PDF fájl - CD-ROM 2)
Leírja a DeskTopBinder V2 Lite kezelését, valamint áttekintést nyújt funkcióiról. Ez az útmutató a DeskTopBinder V2 Lite telepítése során felkerül a **[Start]** menüre.
- Auto Document Link Guide (Automatikus dokumentumhivatkozás) útmutató (PDF fájl - CD-ROM 2)
Leírja a DeskTopBinder V2 Lite-tal együtt telepített Automatikus dokumentumhivatkozás kezelését és funkcióit. Ez az útmutató a DeskTopBinder V2 Lite telepítése során felkerül a **[Start]** menüre.

❖ ScanRouter V2 Lite kézikönyvei

A ScanRouter V2 Lite egy segédprogram, amely a "Scanner Driver & Document Management Utilities" címkéjű CD-ROM-on található.

- ScanRouter V2 Lite telepítési útmutató (PDF fájl - CD-ROM 2)
Részletesen leírja a ScanRouter V2 Lite telepítését, beállításait és működési környezetét. Ez az útmutató a ScanRouter V2 Lite telepítése során megjeleníthető a **[Beállítás]** párbeszédpanelen.
- ScanRouter V2 Lite Management Guide (PDF fájl - CD-ROM 2)
Leírja a kézbesítő szerver kezelését és működtetését, továbbá áttekintést nyújt a ScanRouter V2 Lite funkcióiról. Ez az útmutató a ScanRouter V2 Lite telepítése során felkerül a **[Start]** menüre.

❖ Egyéb kézikönyvek

- PostScript 3 kiegészítés (PDF fájl - CD-ROM 1)
- UNIX kiegészítés (hivatalos márkakereskedőtől, illetve weboldalunkról PDF fájlként szerezhető be)

TARTALOMJEGYZÉK

A készülékhez tartozó kézikönyvek	i
A kézikönyv használatáról	1
1. A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása	
<hr/>	
A Nyomtatótulajdonságok elérése	3
Windows 95/98/Me - A Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel elérése	3
Windows 2000/XP és Windows Server 2003 - A Nyomtatótulajdonságok ablak elérése	5
Windows NT 4.0 - A Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel elérése	8
Macintosh - A nyomtatás beállítása	11
Nyomtatási feladat törlése	12
Windows - Nyomtatási feladat törlése	12
Macintosh - Nyomtatási feladat törlése	14
2. Hibaelhárítás	
<hr/>	
Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőn	17
A készülék nem nyomtat	22
Egyéb nyomtatási problémák	25
3. Nyomtatóbeállítások	
<hr/>	
Nyomtatóbeállítások menü	31
A Nyomtatóbeállítások beállítása	33
Nyomtatóbeállítások paraméterei	34
Papíradagoló	34
Lista/Teszt nyomtatás	34
Karbantartás	38
Rendszer	42
Host interfész	46
PCL menü	47
PS menü	50
4. Függelék	
<hr/>	
Szétválogatás és elforgatásos szétválogatás	51
A felhasználó által meghatározott oldalak	52
Rendszerbeállítások (Párhuzamos kapcsolat)	53
Műszaki adatok	55
Kiegészítők	56
TÁRGYMUTATÓ	59

A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a szimbólum olyan kiemelt veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM:

Ez a szimbólum olyan veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasítások be nem tartása könnyebb vagy közepes sérülést, illetve anyagi kárt okozhat.

* A fenti megállapítások az Ön biztonságát szolgálják.

Fontos

Ha nem követi ezeket az utasításokat, elakadhat a papír, megsérülhet a dokumentum, vagy adatok veszhetnek el. Mindenképpen olvassa el.

Előkészítés

Ez a szimbólum olyan előzetes tudnivalót vagy előkészületet jelez, amely a működtetés megkezdéséhez elengedhetetlen.

Megjegyzés

Ez a szimbólum a működtetéshez szükséges óvintézkedéseket, vagy a hibás működés utáni teendőket jelzi.

Korlátozások

Ez a szimbólum számbeli korlátokat, együtt nem használható funkciókat vagy olyan körülményeket jelez, amikor egy bizonyos funkció nem használható.

Referencia

Ez a szimbólum egy hivatkozásra utal.

[]

A számítógép kijelzőjén megjelenő gombok.

[]

A készülék kijelzőjén megjelenő gombok.

[]

A készülék vezérlőpaneljébe épített gombok.

[]

A számítógép billentyűzetének gombjai.

A fontosabb kiegészítők nevei

Ennek a készüléknek a fontosabb kiegészítőire az alábbi módon történnek utalások a kézikönyvben:

- IEEE 1394 Interface Board Type B→ IEEE 1394 interfész kártya
- IEEE 802.11b Interface Unit Type D→ IEEE 802.11b interfész egység
- IEEE 1284 Interface Board Type A→ IEEE 1284 interfész kártya
- PostScript3 Unit Type 2018→ PostScript 3 egység
- BlueTooth Unit Type 2238→ Bluetooth interfész egység

Az alábbi szoftver termékekre egy általános név használatával történik utalás:

- DeskTopBinder V2 Lite és DeskTopBinder V2 professional→ DeskTopBinder V2 Lite/professional
- ScanRouter V2 Lite és ScanRouter V2 professional (opcionális)→ ScanRouter V2 Lite/professional

1. A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

A Nyomtatótulajdonságok elérése

Windows 95/98/Me - A Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel elérése

Alapértelmezett beállítások megváltoztatása

1 A [Start] menüben, mutasson a [Beállítások]-ra, majd azon belül kattintson a [Nyomtatók]-ra.

Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.

2 Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

3 Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

Ekkor megjelenik a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel.

4 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

 **Megjegyzés**

- Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatóvezérlő beállításait, ill. ezek helyett a saját beállításait használja.

A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

Beállítások elvégzése alkalmazásból

1

A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történő beállításához nyissa meg az adott alkalmazásból a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanelt. A következő példa bemutatja a Windows 95/98/Me-hoz adott WordPad alkalmazás beállítását.

Megjegyzés

- A Nyomtatótulajdonságok párbeszédablak megnyitásának tényleges módja az adott alkalmazástól függ. További részleteket az alkalmazáshoz adott felhasználói kézikönyvben talál.
- Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott alkalmazásra lesz érvényes:

1 Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.

Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

2 A [Név] listából válassza ki a használni kívánt készüléket, majd kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

Ekkor megjelenik a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel.

3 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

4 Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Windows 2000/XP és Windows Server 2003 - A Nyomtatótulajdonságok ablak elérése

1

Alapértelmezett beállítások megváltoztatása - Nyomtatótulajdonságok

Korlátozások

- A nyomtató beállításával kapcsolatos változtatáshoz a Nyomtatók kezelése jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomtatók kezelése jogosultsággal. A kiegészítő beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, amely Nyomtatók kezelése jogosultsággal rendelkezik.

- 1** A [Start] menüben, mutasson a [Beállítások]-ra, majd azon belül kattintson a [Nyomtatók]-ra.

Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.

Megjegyzés

- Windows XP Professional és Windows Server 2003 alatt nyissa meg a [Nyomtatók és faxok] ablakot a [Start] menüben.
- Windows XP Home Edition esetén válassza ki a [Nyomtatók és faxok] ablakot: ehhez kattintson a tálcán található [Start] gombra, kattintson a [Vezérlőpult]-ra, kattintson a [Nyomtatók és egyéb hardver] pontra, majd a [Nyomtatók és faxok] pontra.

- 2** Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

- 3** Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

Ekkor megjelenik a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel.

- 4** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés

- Normál esetben nem kell megváltoztatnia a "Papírfórmátum - tálca hozzárendelés" beállításait a PostScript 3 nyomtatóvezérlő [Eszközbeállítás] lapján.
- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításává válnak.

A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

Az alapértelmezett beállítások módosítása - Nyomtatási tulajdonságok

Korlátozások

- 1** A nyomtató beállításával kapcsolatos változtatáshoz a Nyomtatók kezelése jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomtatók kezelése jogosultsággal. A kiegészítők beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, amely Nyomtatók kezelése jogosultsággal rendelkezik.

- 1** A **[Start]** menüben, mutasson a **[Beállítások]**-ra, majd azon belül kattintson a **[Nyomtatók]**-ra.

Megjelenik a **[Nyomtatók]** ablak.

Megjegyzés

- Windows XP Professional és Windows Server 2003 alatt nyissa meg a **[Nyomtatók és faxok]** ablakot a **[Start]** menüben.
- Windows XP Home Edition esetén válassza ki a **[Nyomtatók és faxok]** ablakot: ehhez kattintson a tálcán található **[Start]** gombra, kattintson a **[Vezérlőpult]**-ra, kattintson a **[Nyomtatók és egyéb hardver]** pontra, majd a **[Nyomtatók és faxok]** pontra.

- 2** Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

- 3** Kattintson a **[Fájl]** menü **[Nyomtatási tulajdonságok...]** parancsára.

A **[Nyomtatási tulajdonságok]** párbeszédpanel megjelenik.

- 4** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az **[OK]** gombra.

Megjegyzés

- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításáivá válnak.

Beállítások elvégzése alkalmazásból

A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történő beállításához nyissa meg az adott alkalmazásból a **[Nyomtatás]** párbeszédpanelt. A következő példa bemutatja a Windows 2000/XP-hez és a Windows Server 2003-hoz adott WordPad alkalmazás beállítását.

1

Megjegyzés

- A **[Nyomtatás]** párbeszédablak megnyitásának tényleges módja az adott alkalmazástól függ. További részleteket az alkalmazáshoz adott felhasználói kézikönyvben talál.
- Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott alkalmazásra lesz érvényes.

1 Kattintson a **[Fájl]** menü **[Nyomtatás...]** parancsára.

Megjelenik a **[Nyomtatás]** párbeszédpanel.

2 A **[Nyomtató kiválasztása]** listában válassza ki a használni kívánt készüléket, majd kattintson annak a fülére, melynek nyomtatási tulajdonságait meg kívánja változtatni.

Megjegyzés

- Windows XP és Windows Server 2003 alatt kattintson a **[Beállítások]** elemre a Nyomtatási tulajdonságok ablak megjelenítéséhez.

3 Végezze el a szükséges beállításokat.

4 Kattintson a **[Nyomtatás]** gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Windows XP és Windows Server 2003 alatt kattintson az **[OK]** gombra, majd a **[Nyomtatás]** lehetőségre a nyomtatás megkezdéséhez.

A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

Windows NT 4.0 - A Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel elérése

1

Alapértelmezett beállítások megváltoztatása - Nyomtatótulajdonságok

Korlátozások

- A készülék beállításainak módosításához Teljes hozzáférés jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a rendszergazdák, a Kiszolgálófelelősök, a Nyomtatófelelősök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek Teljes hozzáférés jogosultsággal. A kiegészítők beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, aki Teljes hozzáférés jogosultsággal rendelkezik.

1 A [Start] menüben, mutasson a [Beállítások]-ra, majd azon belül kattintson a [Nyomtatók]-ra.

Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.

2 Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

3 Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

Ekkor megjelenik a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel.

4 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés

- Normál esetben nem kell megváltoztatnia a "Papírformátum - tálca hozzárendelés" beállításait a PostScript 3 nyomtatóvezérlő [Eszközbeállítás] lapján.
- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításaiává válnak.

Az alapértelmezett beállítások megváltoztatása - Alapértelmezett dokumentum tulajdonságok

Korlátozások

- A készülék beállításainak módosításához Teljes hozzáférés jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák, a Kiszolgálófelelősök, a Nyomtatófelelősök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek Teljes hozzáférés jogosultsággal. A kiegészítők beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, aki Teljes hozzáférés jogosultsággal rendelkezik.

1

- 1** A **[Start]** menüben, mutasson a **[Beállítások]**-ra, majd azon belül kattintson a **[Nyomtatók]**-ra.

Megjelenik a **[Nyomtatók]** ablak.

- 2** Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

- 3** Kattintson a **[Fájl]** menü **[Dokumentum alapértelmezett adatai]** parancsára.

Megjelenik az **[Alapértelmezés]** párbeszédpanel.

- 4** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az **[OK]** gombra.

Megjegyzés

- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításáivá válnak.

A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

Beállítások elvégzése alkalmazásból

1

A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történő beállításához nyissa meg az adott alkalmazásból a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanelt. A következő példa bemutatja a Windows NT 4.0-hoz adott WordPad alkalmazás beállítását.

Megjegyzés

- A Nyomtatótulajdonságok párbeszédablak megnyitásának tényleges módja az adott alkalmazástól függ. További részleteket az alkalmazáshoz adott felhasználói kézikönyvben talál.
- Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott alkalmazásra lesz érvényes.

1 Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.

Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

2 A [Név] listából válassza ki a használni kívánt készüléket, majd kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

Ekkor megjelenik a Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel.

3 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

4 Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Macintosh - A nyomtatás beállítása

A papír kiválasztása egy alkalmazásból

1

- 1** Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt.
- 2** Kattintson a [Fájl] menü [Oldalbeállítás] parancsára.
Az [AdobePS Oldalbeállítás] párbeszédpanel jelenik meg.
- 3** Ellenőrizze, hogy a használni kívánt készülék szerepel-e a [Nyomtató:] ablakban.

Megjegyzés

- A Mac OS X-nél ennek [Formátum:] a neve.
- Ha a készülék nem jelenik meg a [Nyomtató:] ablakban, az előbukkanó menü használatával jelenítse meg az elérhető készülékeket.

Referencia

Az Oldalbeállítás ablak tényleges megjelenési képe alkalmazásfüggő. További információért tanulmányozza a Macintosh felhasználói kézikönyvét.

- 4** A [Papír:] mezőben válassza ki a papírméretet.

Megjegyzés

- A Mac OS X-nél ennek [Papírméret] a neve.

- 5** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatási beállítás egy alkalmazásból

- 1** Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt.
- 2** Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtató beállítások] párbeszédpanel.
- 3** Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van választva a [Nyomtató:] ablakban.
- 4** Végezze el a kívánt beállításokat és kattintson a [Nyomtatás] elemre a nyomtatás megkezdéséhez.

A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

Nyomtatási feladat törlése

1

Windows - Nyomtatási feladat törlése

1 Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára a Windows tálcán.

Megjelenik egy ablak, melyben a jelenleg nyomtatásra várakozó összes nyomtatási feladat látható. Ellenőrizze a törölni kívánt nyomtatási feladat aktuális állapotát.

2 Jelölje ki a törölni kívánt nyomtatási feladat nevét.

3 Kattintson a [Dokumentum] menü [Nyomtatás törlése] parancsára.

Megjegyzés

- Windows 2000/XP, Windows Server 2003 és Windows NT alatt kattintson a [Mégse] parancsra a [Dokumentum] menüben.
- Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003, vagy NT 4.0 alatt megnyithatja a nyomtatási sor ablakot, ha duplán kattint a készülék ikonjára a [Nyomtatók] ablakban (Windows XP és Windows Server 2003 alatt pedig a [Nyomtatók és faxok] ablakban).

4 Nyomja meg a [Nyomtató] gombot.

5 Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot.



6 Nyomja meg a [Aktuális] gombot.



- [Aktuális]: törli az aktuálisan feldolgozott nyomtatási feladatot.
- [Tovább]: folytatja a nyomtatási feladatokat.

Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

7 A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg az **[Igen]** gombot.

**1**

 **Megjegyzés**

- Nyomja meg a **[Nem]** gombot, ha szeretne visszatérni az előző képernyőhöz.

 **Fontos**

- Ha a készüléket több számítógép megosztva használja, ügyeljen arra, nehogy véletlenül törölje valaki más nyomtatási feladatát.

 **Megjegyzés**

- A már feldolgozott nyomtatási adatok nem törölhetők. Ezért a nyomtatás még folytatódhat néhány oldalon keresztül a **[Mun.tör.]** gomb megnyomása után.
- A sok adatot tartalmazó nyomtatási feladat nyomtatásának leállása hosszabb időbe is telhet.

A nyomtatóvezérlő beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

Macintosh - Nyomtatási feladat törlése

1

Mac OS

1 Kattintson duplán a nyomtató ikonjára a munkaasztalon.

Megjelenik egy ablak, melyben a jelenleg nyomtatásra várakozó összes nyomtatási feladat látható. Ellenőrizze a törölni kívánt nyomtatási feladat aktuális állapotát.

2 Jelölje ki a törölni kívánt nyomtatási feladat nevét.


3 Kattintson a szünet ikonra, majd kattintson a lomtár ikonra.

4 Nyomja meg a **[Nyomtató]** gombot.

5 Nyomja meg a **[Mun.tör.]** gombot.



6 Nyomja meg a **[Aktuális]** gombot.

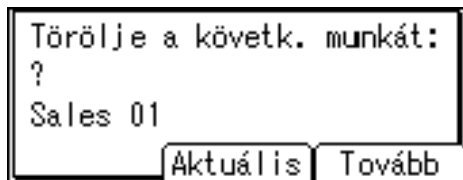

- **[Aktuális]**: törli az aktuálisan feldolgozott nyomtatási feladatot.
- **[Tovább]**: folytatja a nyomtatási feladatokat.

Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

7 A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg az **[Igen]** gombot.



1

Megjegyzés

- Nyomja meg a **[Nem]** gombot, ha szeretne visszatérni az előző képernyőhöz.

Fontos

- Ha a készüléket több számítógép megosztva használja, ügyeljen arra, nehogy véletlenül törölje valaki más nyomtatási feladatát.

Megjegyzés

- A már feldolgozott nyomtatási adatok nem törölhetők. Ezért a nyomtatás még folytatódhat néhány oldalon keresztül a **[Mun.tör.]** gomb megnyomása után.
- A sok adatot tartalmazó nyomtatási feladat nyomtatásának leállása hosszabb időbe is telhet.

Mac OS X

1 Indítsa el a **[Nyomtatás irányító]-t**.

Megjelenik a **[Nyomtatólista]** ablak.

2 Kattintson duplán a **használatban levő készülékre**.


A nyomtatók párbeszédpanel jelenik meg.


3 Kattintson a **törölni kívánt nyomtatási feladatra**.

4 Kattintson a **[Törlés]-re**.

5 Nyomja meg a **[Nyomtató]** gombot.

6 Nyomja meg a **[Mun.tör.]** gombot.

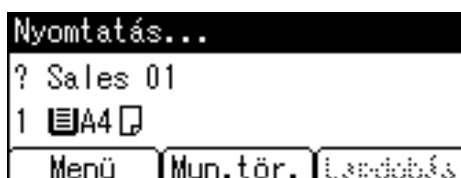

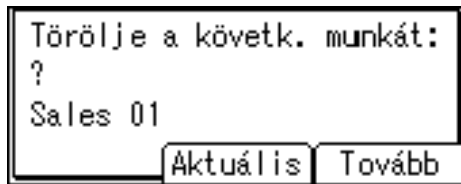7 Nyomja meg a **[Aktuális]** gombot.

- **[Aktuális]**: törli az aktuálisan feldolgozott nyomtatási feladatot.
- **[Tovább]**: folytatja a nyomtatási feladatokat.

Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

8 A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg az **[Igen]** gombot.**Megjegyzés**

- Nyomja meg a **[Nem]** gombot, ha szeretne visszatérni az előző képernyőhöz.

Fontos

- Ha a készüléket több számítógép megosztva használja, ügyeljen arra, nehogyan véletlenül törölje valaki más nyomtatási feladatát.

Megjegyzés

- A már feldolgozott nyomtatási adatok nem törölhetők. Ezért a nyomtatás még folytatódhat néhány oldalon keresztül a **[Mun.tör.]** gomb megnyomása után.
- A sok adatot tartalmazó nyomtatási feladat nyomtatásának leállása hosszabb időbe is telhet.

2. Hibaelhárítás

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőn

Ez a szakasz a kijelzőn megjelenő legfontosabb üzeneteket tárgyalja. Ha a megjelenő üzenet nem található meg itt, akkor cselekedjen az üzenet értelme szerint.

Referencia

A főkapcsoló kikapcsolása előtt lásd: *Fénymásoló-kézikönyv*.

Állapotüzenetek

Hibaüzenet	Állapot
Hex dump mód	Hex Dump üzemmódban a készülék hexadecimális formátumban nyomtatja a fogadott adatokat. Nyomatás után kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra. A Hex Dump üzemmód hibaelhárításra használatos.
Offline	A készülék offline állapotban van. A nyomtatás megkezdéséhez állítsa a készüléket online módba a vezérlőpanelen található [Online] gomb megnyomásával.
Kérem, várjon.	Várjon egy keveset.
Nyomatás...	A készülék nyomtat. Várjon egy keveset.
Kész	Ez az alapértelmezett készenléti üzenet. A készülék kész a használatra. Intézkedést nem igényel.
Munka törlése...	A készülék törli a nyomtatási műveletet. Várjon, amíg a "Kész" üzenet meg nem jelenik a kijelzőn.
Beállítás módosítása...	A készülék beállításainak megváltoztatása megkezdődött. Várjon egy keveset.
Várakozás...	A készülék a következő nyomtatandó adatokat várja. Várjon egy keveset.

Hibaelhárítás

❖ Figyelmeztető üzenetek

Üzenetek/Második üzenetek	Lehetséges okok	Megoldások
Cseréljen festékkazettát Kifogyott a festék Cseréljen festékkazettát az útm. szerint	A festék majdnem kifogyott.	Ideje kicserélni a festékkazettát.
Módosítsa a Adagoló # beáll.-t a következőre: xxx yyy	A kiválasztott papíradagoló beállításai különböznek a nyomtatáshoz megadott beállításoktól. # jel az adagoló számát jelenti. xxx az adagoló számát jelenti. yyy a papírméretet jelenti.	Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a papíradagoló beállításainak megváltoztatásához, vagy nyomja meg a [Lapdobás]-t a nyomtatáshoz. A papíradagoló beállításával kapcsolatos további tájékoztatásért tanulmányozza az <i>Általános beállítási útmutató</i> című kézikönyvet.
Nincs kapcsolat:IEEE802.11b Kapcs. ki fők.,ell. kártyát	Az IEEE 802.11b ki lett véve a készülékből, vagy hiba történt az IEEE 802.11b kártyával.	Kapcsolja ki a főkapcsolót, és ellenőrizze, hogy a kártya helyesen van-e behelyezve a készülékbe. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviseléssel.
Szortírozás törölve	A szétválogatás funkció visszavonásra került.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviseléssel.
Szétválogatás: max. oldal	Az oldalak száma meghaladta a szétválogatásnál engedélyezett számot.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Csökkentse a nyomtatandó oldalak számát. Vagy növelje a memóriakapacitást. Amikor a készülékbe memóriamodult telepít, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviseléssel.
Nyitva van a fedél az ábrán látható helyen. Csukja be	A kijelzőn jelzett fedél nyitva van.	Csukja be a fedelet.

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőn

Üzenetek/Második üzenetek	Lehetséges okok	Megoldások
Kétoldalas nyomtatás törölve	A kétoldalas nyomtatás törölve lett.	Ellenőrizze, hogy a felhasznált papír megfelelő-e a kétoldalas nyomtatáshoz. Vagy növelje a memóriakapacitást. Amikor a készülékbe memóriamodult telepít, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
A kétold. mód kikapcsolt helyzetben van a Adagoló # számára.	A kiválasztott papíradagoló nincs beállítva a kétoldalas nyomtatáshoz. # jel az adagoló számát jelenti.	Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a papíradagoló beállításainak megváltoztatásához, vagy nyomtasson egyoldalasan. Az adagoló beállításával kapcsolatos további tájékoztatásért tanulmányozza az <i>Általános beállítási útmutató</i> című kézikönyvet.
Ethernet kártya hiba	Hiba történt az Ethernet interfészben.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Túllépte a max. nyomt. méretet. Nyomja meg a Lapdobás/Munka törlést.	A nyomtatandó oldal képei meghaladják a maximálisan nyomtatható méretet.	Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a papíradagoló beállításainak megváltoztatásához, vagy nyomja meg a [Lapdobás] -t a nyomtatáshoz.
I/O puffer túlcsoordulás	Az I/O puffer mérete meghaladta a maximális értéket.	Növelje az I/O puffer méretét a Host Interfész menüben.
Tegyen papírt a következőbe: Adagoló #	Nincs papír a kiválasztott papíradagolóban. # jel az adagoló számát jelenti.	Töltse meg az adagolót papírral.
NV-RAM hiba	Hiba történt a nyomtatóban.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet megint megjelenik, hívja az értékesítési- vagy a szervizképvisellet.
Kimenő tálca megváltozott	A kimeneti tálca megváltozott a kiválasztott tálca papírméret-korlátozása miatt.	Válassza ki a megfelelő kimeneti tálcat.

Hibaelhárítás

Üzenetek/Második üzenetek	Lehetséges okok	Megoldások
Papír van a kétoldalas egységben. Nyissa ki a fedelet, majd vegye ki a papírt	Elakadt a papír a kétoldalas egységben.	Nyissa ki a kétoldalas egység fedelét, és távolítsa el az elakadt papírt.
Papírm./-típ. nem egyezik Beáll. mód. köv.-höz: xxx yyy	Nincs olyan papíradagoló, amely egyezne az Automatikus adagolóválasztásban megadott papír beállításával. xxx az adagoló számát jelenti. yyy a papír méretét és a papír típusát jelenti.	Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a papíradagoló beállításainak megváltoztatásához, vagy nyomja meg a [Lapdobás] -t a nyomtatáshoz. A papíradagoló beállításával kapcsolatos további tájékoztatásért tanulmányozza az <i>Általános beállítási útmutató</i> című kézikönyvet.
Párhuzamos I/F hiba	Hiba lépett fel a párhuzamos interfész kártyán.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Nyomtató karakterhiba.	Hiba történt a karakterkészlet fájljával.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet megint megjelenik, hívja az értékesítési- vagy a szervizképviselőt.
Nyomtatás-túlcsordulás	A képek nem megfelelőek a tömörítés miatt.	Növelje a memória méretét. Amikor a készülékbe memóriamodult telepít, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Probléma:IEEE1394 kártya	Hiba lépett fel az IEEE 1394 kártyán.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Probléma:IEEE802.11b card	Hiba lépett fel az IEEE 802.11b kártyán.	
Probléma:IEEE802.11b board	Hiba lépett fel az IEEE 802.11b kártyán.	
Az adagoló használatban van	A kiválasztott papíradagolót egy másik funkció használja, például a másolás.	Várjon a kiválasztott papíradagoló tálca használatával, amíg a másik üzemmód befejeződik.
Tegye vissza helyesen az adagolót.	A kiválasztott papíradagoló nem létezik, vagy nincs helyesen beállítva.	Állítsa be megfelelően a papíradagolót.
 Hamarosan kifogy a festék Cseréljen festékkazettát	A festékkazetta majdnem teljesen üres.	Cserélje minél hamarabb a festékkazettát, hogy megelőzze a nyomtatási minőség csökkenését.

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőn

Üzenetek/Második üzenetek	Lehetséges okok	Megoldások
Adagoló # hiba	Hiba történt a papíradagolóval. # jel az adagoló számát jelenti.	Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a papíradagoló beállításainak megváltoztatásához, vagy nyomja meg a [Lapdobás] gombot egy másik papíradagoló kiválasztásához, és a vele történő nyomtatáshoz.
Jogosulatlan hozzáférés	A nyomtatási feladat felhasználói korlátozások miatt törölve lett.	Ellenőrizze a felhasználói kód jogosultsági feltételeit.
USB hiba	Hiba történt az USB interfészben.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviseléssel.

2

A készülék nem nyomtat

2

Lehetséges ok	Megoldások
Be van kapcsolva a készülék?	Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól be van-e dugva a fali aljzatba és a készülékbe. Kapcsolja be a főkapcsolót.
Online állapotban van a készülék?	Ha nem, nyomja meg az [▶ Online] gombot a vezérlőpanelen.
A Nyomtató gomb kijelzője piros színnel világít?	Ha igen, nézze meg a hibaüzenetet a kijelzőn, és tegye meg a szükséges lépéseket.
Van figyelmeztetés vagy hibaüzenet a kijelzőn?	Ha igen, nézze meg a hibaüzenetet vagy a figyelmeztetést a kijelzőn, és tegye meg a szükséges lépéseket.
Tud konfigurációs oldalt nyomtatni?	Ha nem tud konfigurációs oldalt nyomtatni, az a készülék hibás működését jelezheti. Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel. A konfigurációs oldal nyomtatásáról lásd: 35. oldal "A konfigurációs oldal nyomtatása".
A készüléket a számítógéppel összekötő kábel megfelelően van csatlakoztatva?	Csatlakoztassa megfelelően az interfész kábelt. Ha rendelkezik a csatlakozó rögzítőfüllet vagy csavarral, akkor rögzítse azt megfelelően. Lásd: <i>Nyomtatókézikönyv 1.</i>
Megfelelő interfész kábelt használ?	A szükséges interfész kábel típusa a számítógép típusától függ. Ellenőrizze a típusát. Ha a kábel sérült vagy elhasználódott, cserélje ki egy újra. Lásd: <i>Nyomtatókézikönyv 1.</i>
Az interfész kábelt a nyomtató bekapcsolása után csatlakoztatta?	Az interfész kábelt a készülék bekapcsolása <i>előtt</i> csatlakoztassa.
Kielégítő-e a jel állapota, ha a vezeték nélküli LAN-t infrastruktúra üzemmódban használja?	A jel állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot, majd válassza ki a [Rendszerbeáll.] lehetőséget a [▲] vagy a [▼] gombok segítségével. Az [Interfész beállítások] részben válassza ki az [IEEE 802.11b] lehetőséget, majd a [Drótnélküli LAN jel]-et a [▲] vagy a [▼] gombok segítségével. Ha a jel rossz minőségű, távolítsa el azokat a tárgyakat, melyek interferenciát okozhatnak. 📝 Megjegyzés <input type="checkbox"/> Csak akkor ellenőrizheti a jel állapotát, ha a vezeték nélküli LAN-t infrastruktúra üzemmódban használja.
Helyesen állította-e be az SSID-t vezeték nélküli LAN használatkor?	Ellenőrizze a készülék vezérlőpaneljén, hogy helyesen állította-e be az SSID-t. Lásd: <i>Hálózati útmutató.</i>

A készülék nem nyomtat

Lehetséges ok	Megoldások
Helyesen állította-e be a hozzáférési pontot vezeték nélküli LAN használatakor?	Infrastruktúra módban ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait. A hozzáférési ponttól függően a kliens hozzáférést a MAC cím korlátozhatja. Ellenőrizze azt is, hogy nincs-e átviteli probléma a hozzáférési pontok és a vezetékes közeggel csatlakozó kliensek, valamint a hozzáférési pontok és a vezeték nélkül csatlakozó kliensek között.
Ha vezeték nélküli LAN-t használ, világít vagy villog-e a vezeték nélküli LAN kártyáján levő LED?	Ellenőrizze, hogy a narancssárga LED világít-e, és a zöld LED világít vagy villog-e az átvitel alatt.
A vezeték nélküli LAN-t ad hoc módban használja?	Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Lásd: <i>Fénymásoló-kézikönyv</i> . Ellenkező esetben állítsa be a [IEEE 802.11b] lehetőséget az [Interfész beállítások] részben a [Rendszerbeáll.]-on belül. Lásd: <i>Hálózati útmutató</i> .
Megváltoztatta a készüléken a beállításokat?	Ha RPCS™ nyomtatóvezérlőt használ Windows 2000 alatt, és a készülékhez IEEE 1394 használatával kapcsolódik, hiba történhet, ha megváltoztatja a készülék beállításait. Ebben az esetben kövesse az alábbi eljárást: ① Húzza ki a számítógéphez csatlakoztatott IEEE 1394-es interfész kábeleket. ② Futtassa az IEEE 1394 interfész kártya szervizprogramját, melyet a CD-ROM következő könyvtárában talál: "Printer Drivers and Utilities". \UTILITY\1394\ Referencia Az IEEE 1394 szervizprogramjának használatával kapcsolatos további információért lásd a README fájlt a CD-ROM-on, ugyanazon könyvtárban. ③ Indítsa újra a számítógépet. ④ Kapcsolja össze a számítógépet és a nyomtatót IEEE 1394-es interfész kábellel.


2

Hibaelhárítás

2

Probléma	Megoldások
<p>Az Adat jelzés villog vagy világít a nyomtatási művelet megkezdése után?</p>	<p>Ha nem, akkor a készülék nem kap adatot.</p> <p>❖ Ha a készülék interfész kábel segítségével van a számítógéphez csatlakoztatva</p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék portbeállításai megfelelőek-e. A párhuzamos porton keresztüli csatlakozás esetén az LPT1 vagy az LPT2 portot kell beállítani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 95/98/Me <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Részletek] fülre. ④ Ellenőrizze a [Nyomtatás az alábbi portra:] listában, hogy a helyes port van-e kiválasztva. • Windows 2000 <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Ellenőrizze a [Nyomtatás az alábbi portra:] listában, hogy a helyes port van-e kiválasztva. • Windows XP Professional és Windows Server 2003 <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, majd a [Nyomtatók és faxok] menüpontra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Ellenőrizze a [Nyomtatás az alábbi portra:] listában, hogy a helyes port van-e kiválasztva. • Windows XP Home Edition <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Vezérlőpult], [Nyomtatók és más hardverek] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók és faxok] menüpontra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Ellenőrizze a [Nyomtatás az alábbi portra:] listában, hogy a helyes port van-e kiválasztva. • Windows NT 4.0 <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Ellenőrizze a [Nyomtatás az alábbi portra:] listában, hogy a helyes port van-e kiválasztva. <p>❖ Hálózati kapcsolat</p> <p>Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával.</p>




Egyéb nyomtatási problémák

Probléma	Okok és megoldások
A teljes oldalon elhalványul a nyomtatás.	<p>Ha a [Festéktakarékosság] lehetőség ki van választva a [Nyomtatási minőség] fül alatt a nyomtatóvezérlőben, akkor az egész oldal halványabb lesz.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> PostScript 3-ban kattintson a [Speciális...]-ra a [Papír/minőség] fülön, majd válassza az [1. Festéktakarékosság] vagy a [2. Festéktakarékosság] lehetőségeket a [Print Mode] részben, mely a [Speciális] párbeszédablakban található.</p> <p>Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.</p>
Maszatos nyomtatás.	<p>Vastag papírra nyomtat, de nem végezte el a vastag papír beállításait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/5e, és PostScript 3 Válassza ki a [Vastag] lehetőséget a [Típus:] listában, a [Papír] fül alatt. • RPCS™ Válassza ki a [Vastag] lehetőséget a [Papírtípus:] listában, a [Nyomtató beállítás...] fül alatt.
Amikor grafikus adatokat nyomtat, a nyomtatás végeredménye eltér a képernyőn láthatótól.	<p>Ha a nyomtatóvezérlőt grafikai utasítások használatára konfigurálja, akkor a berendezés a készüléktől kapott grafikus paranccsal nyomtat.</p> <p>Ha pontosan kíván nyomtatni, állítsa be a nyomtatóvezérlőt a nyomtatáshoz grafikai utasítások használata nélkül.</p> <p>Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.</p>
A tájolás nem az elvártnak megfelelő.	<p>A nyomtatási területek a felhasznált készüléktől függően eltérnek. Előfordulhat, hogy az az információ, amely az egyik készüléknél elfér egy oldalon, egy másik készüléknél nem fér el.</p> <p>Állítsa be a [Nyomtatható terület:] lehetőséget a [Nyomtató beállítás...] párbeszédablakban a [Nyomtató beállítás...] fül alatt az RPCS™ nyomtatóvezérlőben.</p> <p>Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.</p>
Kétoldalas nyomtatás nem lehetséges.	<ul style="list-style-type: none"> • Kétoldalasan nem lehet nyomtatni a kézi lapadagolóba helyezett papírra. Kétoldalas nyomtatásnál ne a kézi lapadagolót válassza. • Kétoldalas nyomtatás nem lehetséges vastag papírra, írásvetítő fóliára és címkére. Adjon meg egy másik papírtípust. • A kétoldalas nyomtatás nem lehetséges, ha a [Kétoldalas] is lehetőség nincs kiválasztva az [Adagoló beállítások] részben a [Rendszerbeáll.] részen belül. Válassza ki a [Kétoldalas] lehetőséget a papírtípus számára az [Adagoló beállítások] részben. Lásd az <i>Általános beállítási útmutató</i>.

Hibaelhárítás

2

Probléma	Okok és megoldások
Windows 95/98/Me, Windows 2000 vagy Windows NT 4.0 használatánál a kombinált nyomtatás vagy a brosúra nyomtatása nem az elvártaknak megfelelően sikerült.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazás papírméret- és tájolás beállításai megegyeznek-e a nyomtatóvezérlő beállításaival. Ha a beállított papírméret és -tájolás eltérő, akkor változtassa meg azokat.
Windows 95/98/Me, Windows 2000 vagy Windows NT 4.0 használatánál az Automatikus nagyítás/kicsinyít és nem az elvárt minőségű nyomatot adja.	
A számítógéptől nyomtatási utasítás érkezett a készülékhez, de a nyomtatás nem kezdődött el.	Lehet, hogy be kell állítani a felhasználói kódok kezelését. Kérdezze meg a rendszergazdát az érvényes felhasználói kódokról. Nyomtatáshoz a felhasználói kódot a nyomtatóvezérlőből kell bevinni.
A nyomtatási feladat akkor sem törlődik, ha a nyomtatót offline állapotba kapcsoljuk.	Ha a készülék offline állapotban van, a nyomtatási feladat akkor is végrehajtásra kerül, ha a [Feladat elf. prioritása] ki van választva a [Jelvezérlés] számára a [Párhuzamos interfész] részben, mely az [Interfész beállítások] -ban található a [Rendszerbeáll.] részen belül. Válassza ki a [Nyomtató prioritás] lehetőséget a [Jelvezérlés] számára. Lásd: <i>Általános beállítási útmutató.</i>
A fényképek felbontása túlságosan durva.	Néhány alkalmazás csökkenti a nyomtatás felbontását.
A másolatról lelóg a kinyomtatott kép.	Lehet, hogy kisebb papírra nyomtat, mint az alkalmazásban kiválasztott papírméret. Használja azt a méretű papírt, ami az alkalmazásban ki lett választva. Ha nem tudja a megfelelő méretű papírt betölteni, használja a Kicsinyítés üzemmódot a kép méretének csökkentéséhez és ezt követően nyomtassa ki. Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.


Probléma	Okok és megoldások
Túl sok ideig tart a nyomtatási feladat befejezése.	<p>Fényképek vagy más nagy mennyiségű adatot tartalmazó oldalak nyomtatása hosszú ideig tarthat, ezért nagyobb várakozási időt igényel, ha ilyen adatokat nyomtat.</p> <p>A nyomtatóvezérlő alábbi beállításainak megváltoztatása segíthet a nyomtatás felgyorsításában.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/5e Válassza a [Felbontás] lehetőség legalacsonyabb beállítását a Nyomtatótulajdonságok párbeszédablakában levő [Nyomtatási minőség] fül alatt. <p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Windows 2000/XP alatt válassza a legalacsonyabb értéket a [Felbontás] számára a [Nyomtatási minőség] fülön a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédablakban. <input type="checkbox"/> Windows NT 4.0 alatt válassza a legalacsonyabb értéket a [Felbontás] számára a [Nyomtatási minőség] fülön a [Dokumentum alapbeállítások...] párbeszédablakban. <ul style="list-style-type: none"> • PostScript 3 Válassza a [Felbontás] lehetőség legalacsonyabb beállítását a Nyomtatótulajdonságok párbeszédablakában levő [Nyomtatási minőség] fül alatt. Válassza a [PostScript (optimize for speed)] lehetőséget a [PostScript output format:] számára a [PostScript] fül alatt, a Nyomtatótulajdonságok párbeszédablakában. <p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Windows 2000/XP alatt kattintson a [Speciális...]-ra a [Papír/minőség] fülön a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédablakban, majd válassza a [PostScript kimenet beállításai: sebességre optimalizál] lehetőséget a [PostScript beállítások] számára a [Speciális...] párbeszédablakban. <input type="checkbox"/> Windows NT 4.0 alatt kattintson a [Speciális...] -ra a [Dokumentum alapbeállítások] párbeszédablakban, majd válassza a [PostScript kimenet beállításai: sebességre optimalizál] lehetőséget a [PostScript beállítások] számára a [Speciális...] párbeszédablakban. <ul style="list-style-type: none"> • RPCS™ Kattintson a [Felh. beáll. módosítása...] lehetőségre a [Nyomtatási minőség] fülön a nyomtatótulajdonságok párbeszédablakban, majd válassza a legalacsonyabb értéket a [Felbontás:] számára a [Képbeállítások] fülön a [Felh. beáll. módosítása...] párbeszédablakban. Válassza a [Gyors] lehetőséget a [Dokumentum típusa] listában a [Nyomtatási minőség] fülön, a nyomtatótulajdonságok párbeszédablakban. <p> Megjegyzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Windows 2000/XP alatt kattintson a [Felh. beáll. módosítása...] részre a [Nyomtatási minőség] fülön a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédablakban, majd válassza a legalacsonyabb értéket a [Felbontás:] számára a [Képbeállítások] fülön a [Felh. beáll. módosítása...] párbeszédablakban. Válassza a [Gyors] lehetőséget a [Dokumentum típusa] részben a [Nyomtatási minőség] fülön a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédablakban. <input type="checkbox"/> Windows 4.0 alatt kattintson a [Felh. beáll. módosítása...] részre a [Nyomtatási minőség] fülön a [Dokumentum alapbeállítások] párbeszédablakban, majd válassza a legalacsonyabb értéket a [Felbontás:] számára a [Képbeállítások] fülön a [Felh. beáll. módosítása...] párbeszédablakban. Válassza a [Gyors] lehetőséget a [Dokumentum típusa] részben a [Nyomtatási minőség] fülön a [Dokumentum alapbeállítások] párbeszédablakban. <p>Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.</p>

Hibaelhárítás

2

Probléma	Okok és megoldások
Túl sok ideig tart a nyomtatási feladat befejezése.	Az adat olyan nagy vagy összetett, hogy sokáig tart a feldolgozása. Ha az Adatbevitel jelzőfény villog, akkor adatfeldolgozás van folyamatban. Várjon, amíg a nyomtatás folytatódik.
Túl sok időbe telik a nyomtatás elvégzése.	Az adat olyan nagy vagy összetett, hogy sokáig tart a feldolgozása. Ha az Adatbevitel jelzőfény villog, akkor adatfeldolgozás van folyamatban. Várjon, amíg a nyomtatás folytatódik.
	A készülék Energiatakarékos üzemmódban volt. Energiatakarékos üzemmódból való visszatérésnél a nyomtatónak fel kell melegednie és ez időt vesz igénybe. Lásd az <i>Általános beállítási útmutató</i> .
A készülék nem tudja behúzni a papírt a kijelölt adagolóból.	Ha Windows operációs rendszert használ, akkor a nyomtatóvezérlő program beállításai felülbírálják a vezérlőpanelen beállított értékeket. Állítsa be a bemeneti tálcát a nyomtatóvezérlő program segítségével. Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.
A készülékhez csatlakoztatott kiegészítőket nem ismeri fel Windows 95/98/Me, Windows 2000 és Windows NT 4.0 használata során.	Be kell állítania a Kiegészítők beállítása elemet a Nyomtatótulajdonságokban, ha kétirányú adatátvitelt használ. Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.
A nyomtatok tájolása rossz.	Az Ön által kiválasztott adagolási irány és a nyomtatóvezérlő Kiegészítő beállításában kiválasztott adagolási irány valószínűleg nem ugyanaz. Ugyanolyan értékre állítsa be a nyomtatóvezérlő és a készülék adagolási irányát is. Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.
A nyomtatott kép nem egyezik meg a számítógép képernyőjén megjelenővel.	Bizonyos funkcióknál, ilyen a nagyítás vagy kicsinyítés, a tényleges végeredmény eltérhet a számítógép képernyőjén megjelenő képtől.
	A nyomtatási művelet során választhatja a True Type karakterkészlet helyettesítését a nyomtató karakterkészletével. Ahhoz, hogy egy képet ugyanúgy nyomtasson ki, mint ahogy az a számítógépen megjelenik, végezze el a beállításokat a True Type karakterkészlet képként történő kinyomtatásához. Olvassa el a nyomtatóvezérlő súgóját.

Egyéb nyomtatási problémák

Probléma	Okok és megoldások
1394-es interfész kapcsolat esetén nincs átvitel	<p>Ellenőrizze az alábbi lépések használatával:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Ellenőrizze, hogy az IEEE 1394 interfész kábel biztonságosan lett-e csatlakoztatva. ② Indítsa újra a számítógépet. Ha a hiba ismét felmerül a fenti műveletek elvégzése után is, végezze el a következő lépéseket. ③ Húzza ki a számítógéphez csatlakoztatott IEEE 1394 interfész kábeleket. ④ Futtassa az IEEE 1394 interfész kártya szervizprogramját, melyet a CD-ROM következő könyvtárában talál: "Printer Drivers and Utilities": <code>\UTILITY\1394\</code> <p> Referencia</p> <p>Az IEEE 1394 szervizprogramjának használatával kapcsolatos további információért lásd a README fájlt a CD-ROM-on, ugyanazon könyvtárban.</p> <ol style="list-style-type: none"> ⑤ Indítsa újra a számítógépet.

2

 **Megjegyzés**

- Ha a problémát nem tudja megoldani, lépjen kapcsolatba az értékesítési vagy a szervizképviseléssel.

Hibaelhárítás

2

3. Nyomtatóbeállítások

Referencia

A másoló tulajdonságokkal és azok rendszerbeállításával kapcsolatos további információkért lásd a *Fénymásoló-kézikönyv* és az *Általános beállítási útmutató*.

Nyomtatóbeállítások menü

Hét elem van a Nyomtatóbeállítások menüben.

- Papíradagoló
- Lista/Teszt nyomtatás
- Karbantartás
- Rendszer
- Host interfész
- PCL menü
- PS menü (opcionális)

Az alábbi táblázatban található funkciókat választhatja:

Menü	Alapértelmezés
Papíradagoló Lásd: 34. oldal "Papíradagoló".	Kézi adagoló papírmérete
Lista/teszt nyomt. Lásd: 34. oldal "Lista/Teszt nyomtatás".	Összetett listák
	Konfigurációs oldal
	Hibanapló
	Menü lista
	PCL konf./Betűkészlet lista
	PS konf./Betűkészlet lista *1
Hex dump	
Karbantartás Lásd: 38. oldal "Karbantartás".	Menüvédelem

Nyomtatóbeállítások

Menü	Alapértelmezés
Rendszer Lásd: 42. oldal "Rendszer".	Hibajelentés nyomtatása
	Automatikus folytatás
	Memória túlsordulás
	Memóriahasználat
	Kétoldalas *2
	Másolat
	Élsimítás
	Festéktakarékos nyomt.
	Nyomtatónyelv *1
	Helyettes papírméret
	Oldalméret
	Képforgatás fejléchez
	Kifutó nyomtatás
Alapértelm. nyomtatónyelv	
Host interfész Lásd: 46. oldal "Host interfész".	I/O puffer
	I/O időkorlát
PCL menü Lásd: 47. oldal "PCL menü".	Tájolás
	Sorok száma
	Betűkészlet forrás
	Betűkészlet száma
	Pontméret
	Betűsűrűség
	Szimbólum készlet
	Courier betűtípus
	A4 szélesség növ.
	Csatolja a CR-t LF-hez
	Felbontás
PS menü (opcionális) Lásd: 50. oldal "PS menü".	Adatformátum
	Felbontás

*1 Akkor jelenik meg, ha a PostScript 3 egység (opcionális) telepítve van.

*2 Csak Type 3 típusú készüléken jelenik meg. Ellenőrizze készüléke típusát.

A Nyomtatóbeállítások beállítása

A Nyomtatóbeállítások a készülék nyomtatóként történő használatakor szükséges alapbeállítások elvégzését teszi lehetővé.


Bár a készülék gyári alapértelmezett beállításai alkalmasak a legtöbb nyomtatási feladatra, a Nyomtatóbeállítások számos egyéb beállítás elérését teszi lehetővé, melyek szabályozzák a nyomtató alapvető működését. A Nyomtatóbeállítások beállítások megmaradnak akkor is, ha kikapcsolja a készüléket.

A másoló tulajdonságokkal és azok rendszerbeállításaival kapcsolatos további információkért lásd a *Fénymásoló-kézikönyv* és az *Általános beállítási útmutató*.


3

1 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

2 Válassza ki a **[Nymtatóbeállítások]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

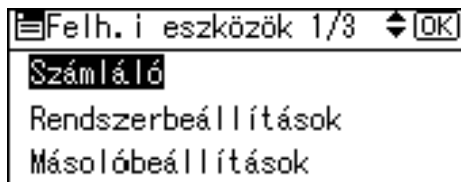

3 Válassza ki a kívánt elemet a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot és végezze el a beállításokat.

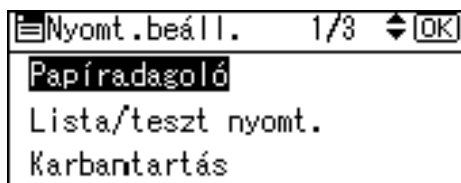

Megjegyzés

- [OK]**: Az új beállítások elfogadásához és az előző menübe történő visszatéréshez nyomja meg.
- [Mégsem]**: Ennek a gombnak megnyomásával térhet vissza az előző menühöz a beállítások módosítása nélkül.

4 A Nyomtatóbeállítások megváltoztatása után nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- A funkciókon elvégzett módosítások a készülék kikapcsolásakor sem vesznek el.

Nyomtatóbeállítások paramétere

Papíradagoló

❖ Kézi adagoló papírmérete

A kézi lapadagolóba helyezett papír mérete.

🔍 Referencia

A kézi lapadagolóban beállítható papírméretekről további információkért lásd az *Általános beállítási útmutató*.

A papírnak a kézi lapadagolóban történő beállításával kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a *Nyomtatókézikönyv 1-et*.

📝 Megjegyzés

Alapbeállítás:

- Metrikus változat: A4
- Hüvelykrendszerű változat: 11 × 8½

Lista/Teszt nyomtatás

❖ Összetett listák

Kinyomtathatja a konfigurációs oldalt és a hibanaplót.

❖ Konfigurációs oldal

Kinyomtathatja a készülék aktuális beállításainak értékeit.

❖ Hibanapló

Kinyomtathatja a hibanaplót.

❖ Menü lista

Nyomtathat Menü listát, amely a készülék funkciómenüit tartalmazza.

❖ PCL konf./Betűkészl.lista

Kinyomtathatja a telepített PCL fontok jelenlegi konfigurációját.

❖ PS konf./Betűkészl.lista

Kinyomtathatja a telepített PostScript fontok jelenlegi konfigurációját.

📝 Megjegyzés

- Ez a menüpont csak akkor választható, ha a kiegészítő PostScript 3 egység telepítve van.

❖ Hex dump


Kinyomtathatja a Hex dump értékeit.

A konfigurációs oldal nyomtatása

- 1** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Megjelenik a Felhasználói eszközök főmenü.

- 2** Válassza ki a **[Nyomtatóbeállítások]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

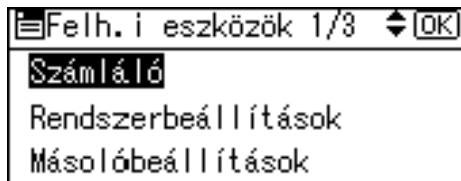


A Nyomtatóbeállítások menü megjelenik.

- 3** Válassza ki a **[Lista/teszt nyomt.]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

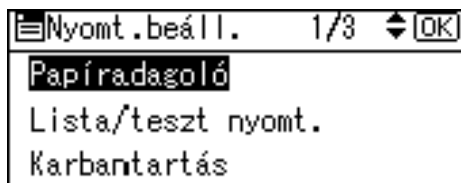

- 4** Válassza ki a **[Konfigurációs oldal]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

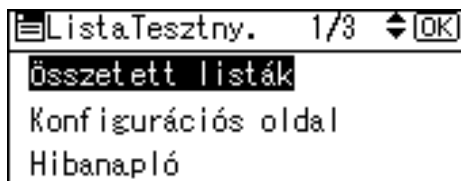

A készülék kinyomtatja a konfigurációs oldalt.

A konfigurációs oldal értelmezése

Rendszerleírás

❖ Egység száma

Megmutatja a gyártó által a készülékhez rendelt egyedi sorozatszámot.

❖ Összes memória

Kijelzi a nyomtatóba telepített összes memória (SDRAM) mennyiségét.

3**❖ Firmware verzió**

- Nyomtató
Megmutatja a nyomtató firmware verziószámát.
- Rendszer
Megmutatja a rendszer firmware verziószámát.
- Motor verzió
Megmutatja a nyomómű verziószámát.
- NIB
Megmutatja a nyomtató hálózati interfészének verziószámát.

❖ Kontroller opció

Ez(ek) az elem(ek) akkor jelenik (jelennek) meg, ha a vezérlő kiegészítő(k) telepítve van(nak).

❖ Nyomtatónyelv

Megmutatja a nyomtatóvezérlő nyelvének verziószámát.

❖ Kiegészítők

Kijelzi a telepített kiegészítő tálcákat.


Papíradagoló

Megmutatja a Papíradagoló menü alatti beállításokat.

 **Referencia**
34. oldal "Papíradagoló"

Rendszer


Megmutatja a Rendszer menü alatti beállításokat.

 **Referencia**
42. oldal "Rendszer"

3


PCL menü

Megmutatja a PCL menü menü alatt elvégzett beállításokat.

 **Referencia**
47. oldal "PCL menü"

PS menü

Megmutatja a PS menü menü alatt elvégzett beállításokat.

 **Referencia**
50. oldal "PS menü"

Host interfész

Megmutatja a Host interfész menü alatti beállításokat.

Ha DHCP aktív a hálózatban, az aktuális IP cím, Alhálózati maszk és az Átjáró címe megjelenik a konfigurációs oldalon, zárójelben.

 **Referencia**
46. oldal "Host interfész"

Interfész információ

Az interfész információkat jeleníti meg.

Karbantartás

❖ Menüvédelem

Ez a művelet lehetővé teszi, hogy megvédje a menü beállításait a véletlen változtatásokkal szemben. Lehetetlenné teszi a normál eljárással elkészített menü beállításainak megváltoztatását, kivéve ha végrehajtja a kívánt kulcsműveletet. Hálózati környezetben a menübeállításokat csak rendszergazdák tudják megváltoztatni.

- 1. szint
A következőket védheti meg: "Karbantartás", "Rendszer", "Host interfész", és "PCL menü".
- 2. szint
A következőket védheti meg: "Papíradagoló", "Karbantartás", "Rendszer", "Host interfész", és "PCL menü".
- Ki

Megjegyzés


- Alapértelmezés: *Ki*
- Web-böngésző segítségével védheti meg a menübeállításokat.

A Menüvédelem beállítása

1 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Megjelenik a Felhasználói eszközök főmenü.

2 Válassza ki a **[Nyomtatóbeállítások]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

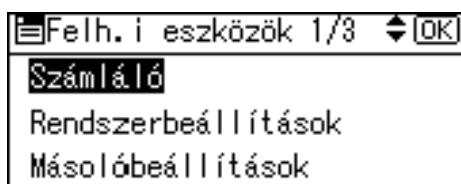


A Nyomtatóbeállítások menü megjelenik.

3 Válassza ki a **[Karbantartás]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

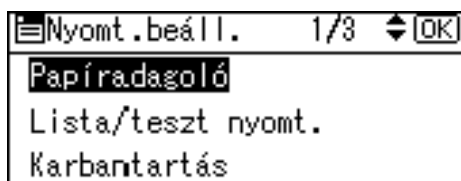

- 4** Nyomja meg a [Menüvédelem] gombot.

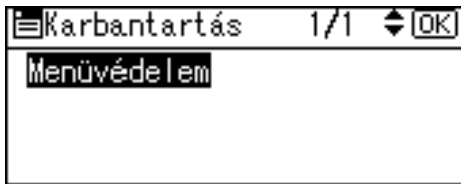


- 5** Adja meg a hozzáférési kódot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.



3

- 6** Válassza ki a menüvédelem szintjét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

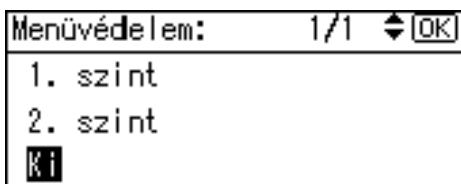


- 7** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Nyomtatóbeállítások


A Menüvédelem visszavonása

- 1** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.
- 2** Válassza ki a **[Nyomtatóbeállítások]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

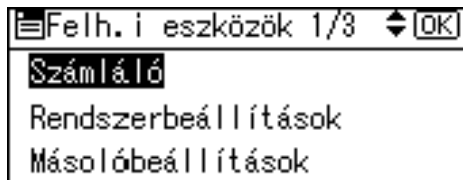

3

- 3** Válassza ki a **[Karbantartás]** lehetőséget a **[▲]** vagy a **[▼]** használatával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

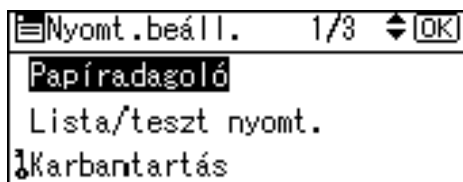


Megjelenik a hozzáférési kód bevitelére szolgáló képernyő.


- 4** Adja meg a hozzáférési kódot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.



- 5** Nyomja meg a **[Menüvédelem]** gombot.

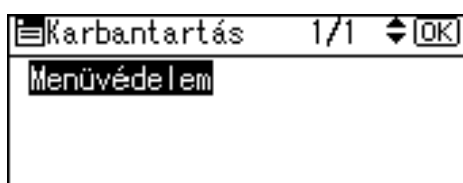

- 6** Válassza ki a **[Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

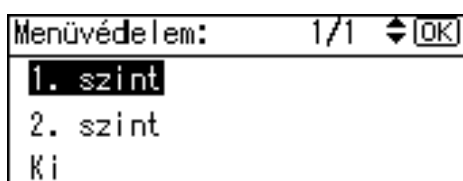

- 7** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

A Menüvédelem ideiglenes visszavonása

Amikor kiválasztja a Nyomtatóbeállítások részben a védeni kívánt elemeket, megjelenik a hozzáférési kód megadására szolgáló képernyő. Ha ez megtörtént, adja meg a hozzáférési kódokat a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot. A Menüvédelem funkció ideiglenesen visszavonásra került.

Megjegyzés

- Ha megadja a hozzáférési kódokat, a Menüvédelem funkció visszavonva marad, amíg a Nyomtatóbeállítások menü meg van jelenítve.

Rendszer

❖ Hibajelentés nyomtatása

Válassza ki, hogy ki legyen-e nyomtatva hibajelentés nyomtatóhiba vagy memóriahiba esetén.

- Be
- Ki

Megjegyzés

Alapértelmezés: *Ki*

❖ Automatikus folytatás

A következő engedélyezéséhez választhatja ki: Automatikus folytatás. Ha ez be van kapcsolva, a nyomtatás egy rendszerhiba után is folytatódik:

- Ki
- 0 perc
- 1 perc
- 5 perc
- 10 perc
- 15 perc

Megjegyzés

Alapértelmezés: *Ki*

❖ Memória túlsordulás

Válassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a memóriatúlsordulási hibajelentést.

- Ne nyomtasson
- Hibajelentés

Megjegyzés

Alapértelmezés: *Ne nyomtasson*

❖ Memóriahasználát

Ki tudja választani a memóriaméretet, amelyet a Betű prioritás vagy a Keret prioritás elemhez használhat a papírméretnek vagy a felbontásnak megfelelően.

- Betű prioritás
Ez a beállítás a nyilvántartott betűtípusok tárolásához foglal memóriát.
- Keret prioritás
Ez a beállítás nagy sebességű nyomtatáshoz foglal keretmemóriát.

Megjegyzés

Alapértelmezés: *Keret prioritás*

❖ Kétoldalas

Megadhatja, hogy a lapok mindkét oldalára akar-e nyomtatni.

- Ki
- Oldalkötés
- Felső kötés

 Megjegyzés

Alapértelmezés: *Ki*

❖ Másolat

Megadhatja a nyomtatási csoportok számát. Ez a beállítás figyelmen kívül marad, ha az oldalak száma a nyomtatóvezérlő programban vagy egy másik paranccsal be van állítva.

- 1-től 999; lépésköz: 1

 Megjegyzés

Alapértelmezés: 1

❖ Élsimítás

Engedélyezze a Élsimítás lehetőséget.

- Be
- Ki

 Megjegyzés

Alapértelmezés: *Be*

Ha a Festéktakarékos nyomt. lehetőség Be állapotban van, az Élsimítás visszautasításra kerül, még akkor is, ha a Be állapotban van.

❖ Festéktakarékos nyomt.

Engedélyezze a Festéktakarékos nyomt. lehetőséget.

- Be
- Ki

 Megjegyzés

Alapértelmezés: *Ki*

❖ Nyomtatónyelv

Általában a készüléket Automatikus-ra kell állítani. Ha nem sikerül a nyomtatónyelv felismerése Automatikus módban, akkor az Alapértelm. nyomtatónyelvben kiválasztott nyelv jut érvényre.

- Automatikus
- PCL
- PS

 Megjegyzés

Alapértelmezés: *Automatikus*

A **[Nyomtatónyelv]** akkor jelenik meg, ha a kiegészítő PostScript 3 egység telepítve van.

Nyomtatóbeállítások

❖ **Helyettes papírméret**

Engedélyezheti az Automatikus papírméret-helyettesítés (A4↔LT) üzemmódot.

- Automatikus
- Ki

 **Megjegyzés**

- Alapértelmezés: *Ki*

❖ **Oldalméret**

Kiválaszthatja az alapértelmezett beállítás szerinti papírméretet.

- 11 × 17
- 8¹/₂ × 14
- 8¹/₂ × 11
- 5¹/₂ × 8¹/₂
- 7¹/₄ × 10¹/₂
- 8 × 13
- 8¹/₂ × 13
- 8¹/₄ × 13
- A3
- B4 JIS
- A4
- B5 JIS
- A5
- 8K
- 16K
- 4¹/₈ × 9¹/₂
- 3⁷/₈ × 7¹/₂
- C5 boríték
- C6 boríték
- DL boríték
- Beállít. méret

 **Megjegyzés**

- Alapbeállítás:
 - Metrikus változat: A4
 - Hüvelykrendszerű változat: 8¹/₂ × 11

❖ Képforgatás fejléchez

Választhatja a fejléces nyomtatást. Ha ki van választva, a kétoldalas nyomtatási feladat utolsó lapjának mindkét oldalára kerül nyomtatás - ha a nyomtatási feladat páratlan számú oldalt tartalmazott.

Nyomtatás közben az eredeti kép mindig 180 fokkal elfordul. Ezért az eredmény nem mindig a várakozásoknak megfelelő, ha fejléces papírra vagy előrenyomtatott papírra nyomtat, ahol szükségessé válik a tájolás. Ennek a funkciónak a használatával megadhatja a kép elforgatását.

- Ki
- Autom. felism.
- Be (mindig)

Megjegyzés

- Alapértelmezés: *Ki*
- Ha *Ki* értékre van állítva, nyomtatás közben az eredeti kép mindig 180 fokkal elfordul.
- Ha az *Autom. felism.* be van állítva, a papír típusának a nyomtatóvezérlővel történő megadása során lehetővé válik, hogy a készülék automatikusan érzékelje a fejléces vagy az előre nyomtatott papírt, és a nyomtatás elforgatás nélkül mehet végbe.
- Ha *Be (mindig)* értékre van állítva, a készülék nem forgatja el az eredeti képeket.
- Ez a funkció csökkenti a nyomtatás sebességét.

❖ Kifutó nyomtatás

Válassza ki ezt, hogy a nyomtatható területet a lehető legnagyobbra állítsa oly módon, hogy a széleken megmaradó üres területet körülbelül 0,04 hüvelykre (1 mm) csökkenti.

- Ki
- Be

Megjegyzés

- Alapértelmezés: *Ki*

❖ Alapértelm. nyomtatónyelv

Ezzel állíthatja be az alapértelmezett nyomtatónyelvet, ha a készülék nem találja meg automatikusan.

- PCL
- PS

Megjegyzés

- Alapértelmezés: *PCL*
- A [**Alapértelm. nyomtatónyelv**] akkor jelenik meg, ha a kiegészítő PostScript 3 egység telepítve van.

Host interfész

❖ I/O puffer

Beállíthatja az I/O puffer méretét. Általában nem szükséges ennek a beállításnak a módosítása.

- 128 kB
- 256 KB
- 512 KB

3

Megjegyzés

Alapértelmezés: *128 kB*

❖ I/O időkorlát

Beállíthatja, hány másodpercig várjon a készülék, mielőtt befejez egy nyomtatási feladatot. Ha gyakran érkeznek adatok egy másik portról a nyomtatási feladat közben, meg kell növelnie ezen időkorlát értékét.

- 10 másodperc
- 15 másodperc
- 20 másodperc
- 25 másodperc
- 60 másodperc

Megjegyzés

Alapértelmezés: *15 másodperc*

PCL menü

❖ Tájolás

Be tudja állítani a papír tájolását.

- Álló
- Fekvő

Megjegyzés

- Alapértelmezés: *Álló*

❖ Sorok száma

Be tudja állítani a sorok oldalankénti számát.

- 5-től 128; lépésköz: 1

Megjegyzés

- Alapbeállítás:
 - Metrikus változat: 64
 - Hüvelykrendszerű változat: 60

❖ Betűkészlet forrás

Beállíthatja az alapértelmezés szerinti betűkészlet tárolási helyét.

- Rezidens
- RAM
- Slot DIMM

Megjegyzés

- Alapértelmezés: *Rezidens*
- [RAM]** csak akkor választható, ha a karakterkészlet le van töltve a készülékre.
- [Slot DIMM]** csak akkor választható, ha a kiegészítő DIMM foglalat telepítve van.

❖ Betűkészlet száma

Be tudja állítani a használni kívánt, alapértelmezett beállítás szerinti betűtípus azonosítóját.

- 0-től 50; lépésköz: 1

Megjegyzés

- Alapértelmezés: 0

Nyomtatóbeállítások

❖ **Pontméret**

Kiválaszthatja a pontméretet, amelyet használni kíván a kiválasztott karakterkészlethez.

- 4,00-től 999,75; lépésköz: 0,25

 **Megjegyzés**

- Alapértelmezés: 12,00
- A beállítás csak változtatható nagyságú betűkészletek esetén érvényes.

❖ **Betűsűrűség**

Itt adhatja meg a kiválasztott betűkészlet hüvelykenkénti karaktereinek számát.

- 0,44-től 99,99; lépésköz: 0,01

 **Megjegyzés**

- Alapértelmezés: 10,00
- A beállítás csak rögzített nagyságú betűkészletek esetén érvényes.

❖ **Szimbólum készlet**

Meghatározhatja a kinyomtatott karakterek beállítását a kiválasztott karakterkészlethez. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

 **Megjegyzés**

- Alapértelmezés: *Roman-8*

❖ **Courier betűtípus**

Ezzel választhatja ki a Courier betűtípust.

- Normál
- Sötét

 **Megjegyzés**

- Alapértelmezés: *Normál*

❖ **A4 szélesség növ.**

Megnagyobbíthatja a nyomtatási terület szélességét (ha PCL-lel nyomtat A4-es papírra).

- Ki
- Be

 **Megjegyzés**

- Alapértelmezés: *Ki*
- Ha a Be értékre van állítva, akkor a szélesség 8½ hüvelyk.

❖ Csatolja a CR-t LF-hez

UNIX-hoz hasonló operációs rendszerhez történő csatlakoztatáskor, ha ez a beállítás él, akkor minden sor után beszúrára kerül egy kocsis vissza jel: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.

- Ki
- Be

 Megjegyzés

Alapértelmezés: *Ki*

❖ Felbontás

A nyomtatás felbontását meg tudja adni dpi-ben (pont per hüvelyk).

- 300 dpi
- 600 dpi

 Megjegyzés

Alapértelmezés: *600 dpi*

PS menü

❖ Adatformátum

Itt választhat adatformátumot.

- Bináris
- TBCP

📌 Korlátozások

- Ennek a beállításnak nincs hatása, ha a készüléket párhuzamos, USB vagy EtherTalk csatlakozással használja.
- Ha párhuzamos vagy USB csatlakozással használt készüléknél a nyomtatóvezérlő bináris adatokat küld, a nyomtatási munka törlésre kerül.
- Ethernet csatlakozással használt készüléknél a nyomtatási munka törlésére az alábbi feltételek esetén kerül sor:
 - A nyomtatóvezérlő adatformátuma TBCP, a kijelzőpanelen kiválasztott adatformátum pedig Bináris.
 - A nyomtatóvezérlő adatformátuma bináris, a kijelzőpanelen kiválasztott adatformátum pedig TBCP.

📝 Megjegyzés

- Alapértelmezés: *Bináris*

❖ Felbontás

A nyomtatás felbontását meg tudja adni dpi-ben (pont per hüvelyk).

- 300 dpi
- 600 dpi

📝 Megjegyzés



- Alapértelmezés: *600 dpi*

4. Függelék

Szétválogatás és elforgatásos szétválogatás

Ha kiválasztja a szétválogatás funkciót a nyomtatóvezérlőben, a készülék a nyomtatási adatokat eltárolja a memóriában, és a nyomatokat automatikusan szét fogja válogatni.

A szétválogatás funkció be- és kikapcsolható a nyomtatóvezérlő segítségével. A készülék a következő feltételek esetén automatikusan elforgatja a nyomatokat:


- A4, 8¹/₂ × 11 vagy B5 JIS papír használata esetén
- Papír azonos mérettel, de különböző tájolással (például.: A4  az 1. adagolóban és A4  a 2. adagolóban)
- Automatikus adagolóválasztás van megadva a adagoló számára

! Korlátozások

Nem használhatja a kézi adagolót ehhez a funkcióhoz.


❖ Szétválogatás


A nyomtatott lapokat szét lehet osztani sorozatokra sorba rendezve.

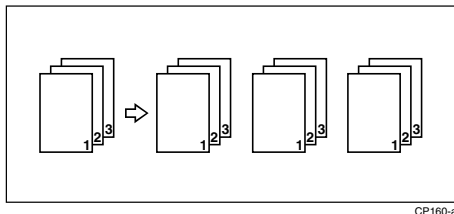

CP160-a

❖ Elforgatásos szétválogatás

Minden második nyomat 90°-kal  elfordul.

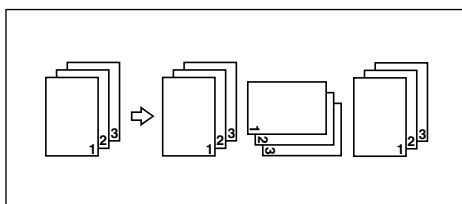

CP161-a

Megjegyzés

Az elforgatásos szétválogatás csak az RPCS™ nyomtatóvezérlő használatával állítható be.

A felhasználó által meghatározott oldalak

E funkció segítségével a bemeneti tálcákhoz külön-külön megadhatja a papírtartományokat.


Referencia

A nyomtatási módszerekről lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

Korlátozások

- Ez a funkció csak a PCL nyomtatóvezérlő esetén áll rendelkezésre.
- Ha az **[A felhasználó által meghatározott oldalak]** a **[Papír kiválasztása]** részben ki van választva a **[Papír]** fülön, akkor az **[Elrendezés:]** nem választható ki.

4

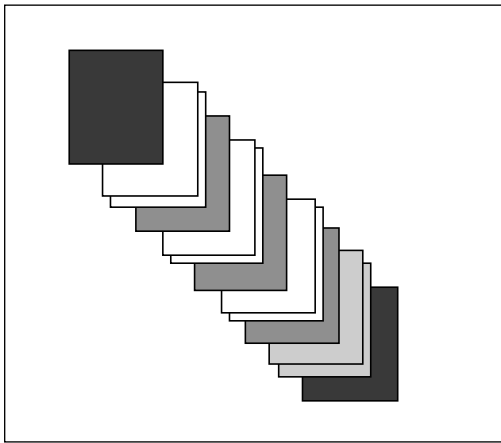

GOPY500E

Rendszerbeállítások (Párhuzamos kapcsolat)

Interfész beállítások/Párhuzamos interfész

❖ Párhuzamos időzítés

Meghatározza a párhuzamos interfész időzítését. Normál esetben nem kell változtatni ezen a beállításon.

- ACK belül
- ACK kívül
- STB alacsony

Megjegyzés

Alapértelmezés: *ACK kívül*

4

❖ Párhuz. komm. sebessége

Meghatározza a párhuzamos interfész kommunikációjának sebességét. Ha a sebesség túl nagy, az adatok hibásan kerülhetnek átvitelre. Ilyen esetben változtassa meg ezt a beállítást: "Standard".

- Nagy sebesség
- Standard

Megjegyzés

Alapértelmezés: *Nagy sebesség*

❖ Választójel áll.

Meghatározza a párhuzamos interfész jelszintjét.

- Magas
- Alacsony

Megjegyzés

Alapértelmezés: *Magas*

❖ Elsődleges bemenet

Meghatározza, hogy a prime jel aktív vagy inaktív bemenő prime jel küldésekor. Normál esetben nem kell változtatni ezen a beállításon.

- Érvényes
- Érvénytelen

Megjegyzés

Alapértelmezés: *Érvénytelen*

Függelék

❖ **Kétirányú kommunikáció**

Meghatározza például, hogy a párhuzamos interfészhez csatlakoztatott nyomtató hogyan válaszoljon az állapot-lekérdezésre. Ha problémák lépnek fel más gyártó nyomtatóival, ezt állítsa Ki értékre.

🔴 **Korlátozások**

Ha ez a beállítás Ki, akkor az aszinkron kommunikáció nem lesz működőképes.

- Be
- Ki

📝 **Megjegyzés**

Alapértelmezés: *Be*

4

❖ **Jelvezérlés**

Meghatározza, hogy a hibák kezelése hogyan történjen számítógépről történő nyomtatás vagy faxküldés esetében. Normál esetben nem kell változtatni ezen a beállításon.


- Feladat elf. prioritása
- Nyomtató prioritás

📝 **Megjegyzés**

Alapértelmezés: *Feladat elf. prioritása*

Műszaki adatok

Ez a rész tartalmazza a készülék elektromos és hardver műszaki adatait, valamint a kiegészítőkre vonatkozó információkat.

Összetevő	Műszaki adatok
Felbontás	PCL 6: 600 dpi PCL 5e: 300 dpi, 600 dpi RPCS™: 300 dpi, 600 dpi PostScript 3: 300 dpi, 600 dpi
Nyomatási sebesség	15 ppm/18 ppm (A4 □, 8½" × 11" □ normál papír)  Megjegyzés <input type="checkbox"/> A nyomtatási sebesség függ a készüléktől. Ellenőrizze, hogy milyen típusú készüléke van. Lásd az <i>Általános beállítási útmutató</i> .
Interfész	Standard: <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 interfész • Ethernet interfész (100BASE-TX/10BASE-T) Kiegészítők: <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 1394 interfész • IEEE 802.11b vezeték nélküli LAN interfész • IEEE 1284 párhuzamos interfész • Bluetooth™ interfész
Hálózati protokoll	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI *1, AppleTalk
Nyomtató nyelv	Szabványos: PCL 6, PCL 5e, RPCS™ Kiegészítő: PostScript 3
Betűkészletek	PCL 6/5e: Agfa Monotype Font Manager 35 Intellifonts, 10 TrueType betűkészlet és 1 Bitmap font Font Manager áll rendelkezésre. PostScript 3: 136 betűkészlet (Type 2:24, Type 14:112)
Memória	192 MB
A készülék által támogatott operációs rendszerek	Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Mac OS 8.6-től 9.2-ig Mac OS X
Szükséges hálózati kábel	100BASE-TX/10BASE-T árnyékolt, sodrott érpárú (STP, Category/Type5) kábel.

*1 A NetBEUI használatához SmartDeviceMonitor portot használjon.

Kiegészítők

📌 Korlátozások

- Egyszerre csak egy kiegészítő interfész telepíthető a készüléken. Ezért a kiegészítő IEEE 1394 interfész kártya, a kiegészítő IEEE 802.11b interfész egység (vezeték nélküli LAN kártya), a kiegészítő IEEE 1284 interfész kártya és a kiegészítő Bluetooth interfész egység egyidőben nem telepíthető a készüléken.

IEEE 1394 Interface Board Type B

❖ Átviteli adatok:

IEEE 1394

❖ Interfész:

IEEE std 1394-1995-nek megfelelő

IEEE std 1394a-2000-nek megfelelő

❖ Eszközosztály:

SCSI nyomtatás (Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003)

IP over 1394 (Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003)

❖ Protokoll:

SBP-2 (SCSI nyomtatás)

TCP/IP (IP over 1394)

❖ Interfész csatlakozó:

IEEE 1394 (egyik felén 6, másik felén 2 pólusú csatlakozóval)

❖ Szükséges kábel:

1394 interfész kábel (mindkét végén 6, illetve egyik végén 6 másik végén 4 pólusú csatlakozódugóval szerelve)

🚨 Fontos

Nem csatlakoztathat össze készülékeket hurkokat létrehozva.

Ne használjon 4,5 méteresnél hosszabb kábelt.

❖ Adatátviteli sebesség:

Legfeljebb 400 Mbps

❖ Összekapcsolható berendezések száma egy adatátviteli csatornán:

Maximum 63

❖ Megengedett kábelszakaszok egy adatátviteli csatornán:

Maximum 16

❖ Áramellátás:

Nincs külső áramellátás

Kábeltáplálás ismételve (IEEE 1394a-2000-nek megfelelően)

IEEE 802.11b Interface Unit Type D

❖ **Átviteli adatok:**

IEEE 802.11b-n alapuló (vezeték nélküli LAN)

❖ **Protokoll:**

TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, AppleTalk

 **Megjegyzés**

- A készülék támogatja a SmartDeviceMonitort és a web-böngészővel történő használatot.

❖ **Adatátviteli sebesség:**

Automatikus választás az alábbi sebességek közül
1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps

❖ **Frekvenciatartomány:**

- Hüvelykrendszerű változat:
2400-2497 MHz (1-11 csatorna)
- Metrikus változat:
2400-2497 MHz (1-13 csatorna)

❖ **Átviteli távolság:**

1 Mbps 400 m ^{*1}
2 Mbps 270 m ^{*1}
5,5 Mbps 200 m ^{*1}
11 Mbps 140 m ^{*1}

^{*1} Ezek a számok a kültéri használatra vonatkozó útmutatók. Az átviteli távolság beltéri használat során általában 10-100 m, a környezettől függően.

❖ **Átviteli üzemmód:**

802.11 Ad hoc, Ad hoc, és Infrastruktúra üzemmód

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ **Átviteli adatok:**

IEEE 1284

❖ **Szükséges kábel**

Szabványos IEEE 1284 kompatibilis Micro Centronics 36 pin kábel

PostScript3 Unit Type 2018

 **Referencia**

PostScript3 Unit Type 2018 Felhasználói kézikönyv Kiegészítés

Függelék

Bluetooth Unit Type 2238

Ez a Bluetooth interfész egység támogatja a BIP lehetőséget, ha a kiegészítő PostScript 3 egység telepítve van.

Referencia

Lásd az opcionális Bluetooth interfész egységhez tartozó kézikönyvet.

TÁRGYMUTATÓ

A

Adatfogadás jelzőlámpa, 28
Adat jelzés, 24

B

Betűkészletek, 55
BlueTooth Unit Type 2238, 58

F

Feladat törlése
Macintosh, 14
Windows, 12
Felbontás, 55

H

Hálózati kábel, 55
Hálózati protokoll, 55
Hibaelhárítás, 17
A készülék nem nyomtat, 22
állapotüzenetek, 17
Egyéb nyomtatási problémák, 25
hibaüzenetek, 17
Hibaüzenetek, 17
Host interfész, 46

I

IEEE 1284 Interface Board Type A, 57
IEEE 1394 Interface Board Type B, 56
IEEE 802.11b Interface Unit Type D, 57
Interfész, 55

K

Karbantartás, 38
Kiegészítők, 56
Kijelző
hibaüzenetek, 17
Konfigurációs oldal, 35

L

Lista/Teszt nyomtatás, 34

M

Macintosh
Beállítás, Nyomtatóvezérlő, 11
Feladat törlése, 14
Memória, 55
Műszaki adatok, 55

N

Nyomtatási sebesség, 55
Nyomtatóbeállítások
beállítása, 33
menü, 31
paramétere, 34
Nyomtató nyelv, 55
Nyomtatóvezérlő
Beállítás, Macintosh, 11
Nyomtatótulajdonságok, Windows 2000/XP és Windows Server 2003, 5
Nyomtatótulajdonságok, Windows 95/98/Me, 3
Nyomtatótulajdonságok, Windows NT 4.0, 8

O

Operációs rendszer, 55

P

Papíradagoló, 34
PCL menü, 47
PostScript3 Unit Type 2018, 57

R

Rendszer, 42

V

Vezérlőpanel
Nyomtatóbeállítások, beállítás, 31

W

Windows

Feladat törlése, 12

Windows 2000/XP és Windows Server 2003

nyomtatótulajdonságok,

nyomtatóvezérlő, 5

Windows 95/98/Me

nyomtatótulajdonságok,

nyomtatóvezérlő, 3

Windows NT 4.0

Nyomtatótulajdonságok,

Nyomtatóvezérlő, 8



Printer/Scanner Unit Type 2018 Felhasználói kézikönyv Nyomtatókézikönyv 2

HU (H) B622-8531